


Panasonic®

ブルーレイディーガ
DIGA
Blu-ray



取扱説明書 ブルーレイディスクレコーダー



品番 **DMR-BW930**
DMR-BW830
DMR-BW730

準備編

地上デジタル放送
BSデジタル放送
110度CSデジタル放送
地上アナログ放送



ラックシアター
VIERA Link

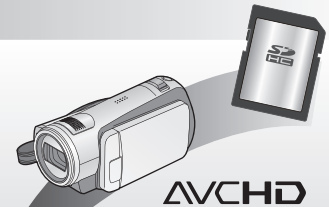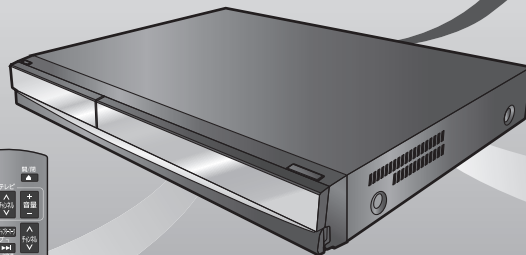

AVCHD



LUMIX




acTVila
ア・ク・ト・ビ・ラ



ドアホン・センサーカメラ

ガイド
?

DIGA 操作ガイド



基本操作のほか、
困ったときの解決法を
テレビ画面で
ご覧になれます。

はじめに

接続

設定

その他の設定

必要なとき

はじめにお読みください。

本書はブルーレイディスクレコーダーをお楽しみいただくために、必要な接続や設定について説明しています。録画や再生などの操作説明については、別冊の取扱説明書 操作編をお読みください。

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」（操作編 163～165ページ）を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。



保証書別添付

RQT9220-MS

接続

接続1 テレビとアンテナを接続する 4

本機をアンテナやテレビと接続します。接続しないと、放送を受信することも、録画した番組や市販のブルーレイディスク、DVD ビデオなどを見ることもできません。より高画質な映像を出力できるコードがおすすめです。

接続2 ビデオなどその他の外部機器と接続する 9

アンプなどと接続して大迫力の音声を楽しめます。

ケーブルテレビ

CATV [ホームターミナル/セットトップボックス (STB)] と接続する..... 12

CATV をお使いの場合にご覧ください。

接続3 ネットワーク接続をする 14

ブロードバンドを利用したさまざまなサービスの利用や、他機器との連携をするために必要な接続です。

接続4 電話回線に接続する 19

視聴者参加番組を楽しむために必要な接続です。

接続5 B-CAS (ビーキャス) カードを挿入する 20

デジタル放送を見るために必要なカードです。

接続6 電源コードを接続する **最後に接続!** ... 21

必ず他の接続が終了してから行ってください。

その他の設定

- アンテナの調整 32
- 時刻合わせ / リモコンの設定 34
- 地域設定の修正 / B-CAS カードのテスト / ダウンロード予約の設定 36
- 電話を設定する 37
- ネットワークの設定をする 38
- ネットワーク連携する機器の設定をする... 40
- 受信チャンネルを修正する 44
 - 地上デジタル放送 44
 - BS・CS デジタル放送 45
 - 地上アナログ放送 45
- かんたん設置設定をやり直す (引っ越しをした場合など) 47

必要なとき

- Q & A (よくあるご質問) 48
- こんな表示が出たら 49
- 地上アナログ放送チャンネル一覧表 50
- 地上デジタル放送チャンネル一覧表 52
- G ガイド地域一覧表 54
- 地上アナログ放送局コード一覧表 55
- 付属品 裏表紙
- 別売品のご紹介 裏表紙

設定

設定1 かんたん設置設定をする 22

お住まいの地域の郵便番号や市外局番を入力するだけで、チャンネル設定などを自動的に行ってくれます。

設定2 接続した端子に合わせて設定する ... 26

接続する端子に合わせて映像や音声为正しく出力されるように設定します。

設定3 テレビ画面の横縦比を設定する 29

設定4 番組表 (G ガイド) を受信する 30

番組表 (G ガイド) を使うと、録画予約がとってもかんたんです。




音声ガイドについて

音声で操作を案内する機能です。もくじまたは本書中の左記マークのある個所で働きます。

本書内の表現について

- 本書内で参照していただくページを (→ ○○)、別冊の取扱説明書 操作編で参照していただくページを (→ 操作編○○) で示しています。
- この説明書における本体および画面イラストは DMR-BW930 のものです。

本機が操作を受けつけなくなったときは...


[電源  / I] を3秒以上押す
本機の電源が切れます。



接続の前に


お知らせ

- 各機器の電源コードをコンセントから抜いてください。
- ケーブルなどは、本体を固定してしっかりと接続してください。また確実に接続されていることを確認してください。
- テレビまたはビデオなど、外部機器に接続しているアンテナ線などがある場合は、すべて外してから作業することをおすすめします。
- 各機器の説明書もご覧ください。




はじめに
もくじ／接続の前に

本体背面

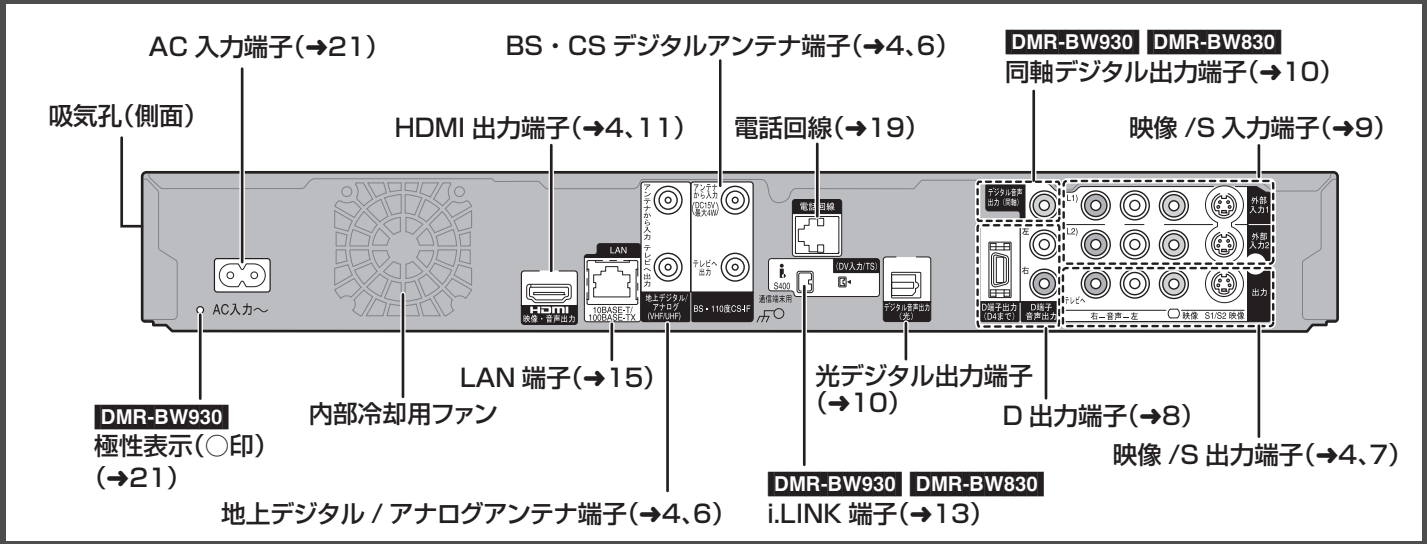


リモコンの準備

電池の入れかた

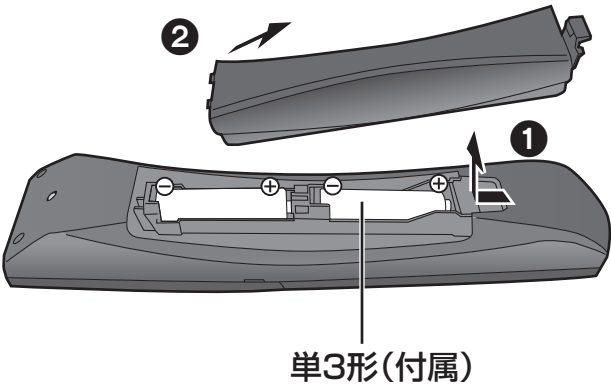

- ⊕⊖を確認してください。
- 入れたあとは、ふたを ⊖ 側から先に入れて元どおり閉じてください。
- 不要となった電池は、不燃物ごみとして処理するか、地方の条例に従って処理してください。

リモコンの使用範囲

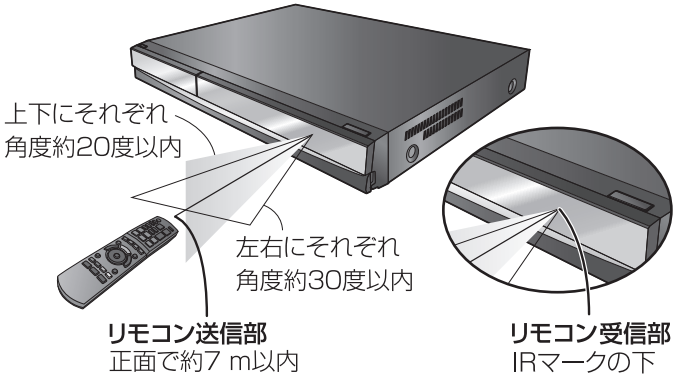

- 本体をラックに入れて使用するときは、ガラス扉の厚さや色によって、操作できる範囲が狭くなることがあります。
- リモコンと本機の上に障害物を置かないでください。
- リモコン受信部に直射日光やインバーター蛍光灯の強い光を当てないでください。

本機の設置場所について


- ビデオなどの熱源となるものの上に置かない。
- 温度変化が起きやすい場所に設置しない。
- 「つゆつき」が起りにくい場所に設置する。(つゆつきについて → 操作編 138)



接続1 テレビとアンテナを接続する


ご利用になる放送に従って、必要なアンテナ線を接続してください。

- 地上アナログ放送の番組表（Gガイド）（→30）をご利用になる場合でも、BS デジタル放送を受信できる衛星アンテナの接続が必要です。
- すべての接続が終わったあとは、必ず電源コードをつないでください。電源コードを抜いているとテレビで放送の受信ができない、または映りが悪くなる場合があります。

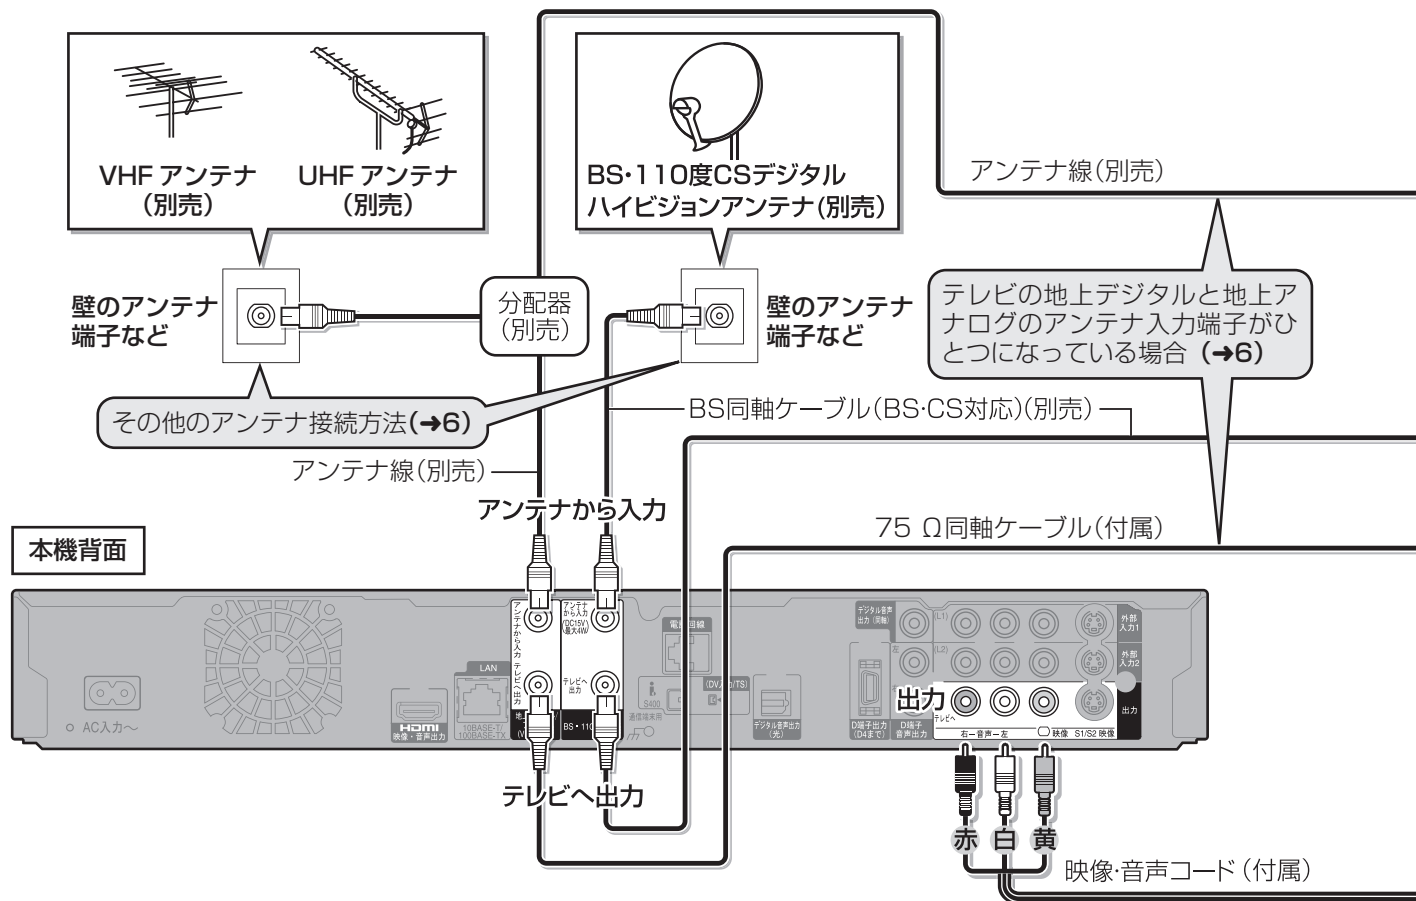

より高画質・高音質で楽しむには（HDMI 端子に接続する）

映像・音声コードの代わりに、HDMI ケーブルで接続すると、より高画質・高音質の映像と音声を楽しむことができます。ビエラリンク（HDMI）機能（→5）に対応した当社製テレビ（ビエラ）と接続すると、連動操作が可能になります。

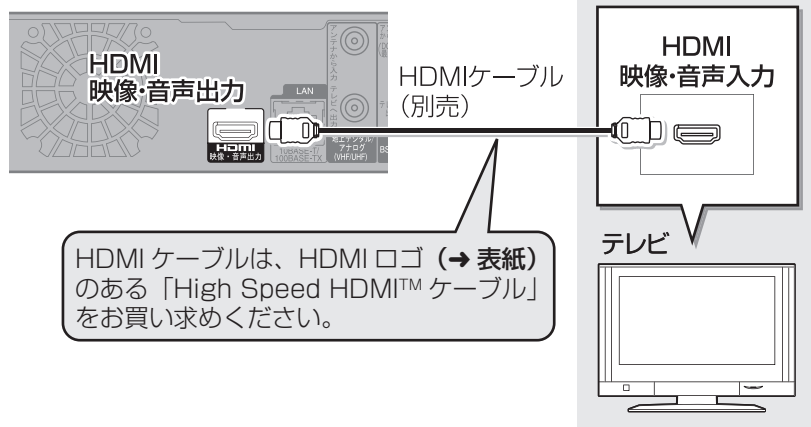

設定：
初期設定「HDMI 映像優先モード」、
「HDMI 音声出力」：「入」（→28）
（お買い上げ時は「入」）

お知らせ

- テレビなど2チャンネルの音声までしか出力できない機器と接続すると、3チャンネル以上の音声は2チャンネルに混合（ダウンミックス）して出力します。（ディスクによってはできない場合があります）
- 映像が映らない場合、画面に映像を映すために本体の【停止 ■】と【再生 ▶】を同時に5秒以上押してください。

- HDMI 端子付アンプと接続すると、ホームシアターを楽しむことができます。（→11）

ケーブルテレビ をご利用になっている場合は、12 ページに進んでください。

CATV



お知らせ

- 平行フィーダ線は妨害を受けやすくなりますので、ご使用にならないでください。
- 地域によっては、お使いの UHF アンテナで、地上アナログ放送と地上デジタル放送の両方を受信できます。
- 電波が強すぎて画像が乱れる場合は、**放送設定**「受信設定」の「地上デジタル」ー「アッテネーター」を「オン」にしてください。(→32)
- 受信障害のある地域では、放送エリア内でも受信できないことがあります。
- 分配器を使って本機とテレビに BS・110 度 CS デジタルハイビジョンアンテナを接続する場合は、アンテナに電源を供給するために全端子電流通過型の分配器を使用してください。(→48)
- 地上デジタル放送の受信できる地域については、ホームページにてご確認ください。(http://www.dpa.or.jp)


お願い

アンテナ線をアンテナに直接接続する場合は、アンテナプラグが外れないように F 型接栓をご使用になることをおすすめします。

F 型接栓は、緩まない程度に手で締めつけてください。締めつけすぎると、本機内部が破損する恐れがあります。

その他の接続：

- 「ビデオと接続する」→9
- 「アンプと接続する」→10
- 「ネットワーク接続をする」→14
- 「電話回線に接続する」→19

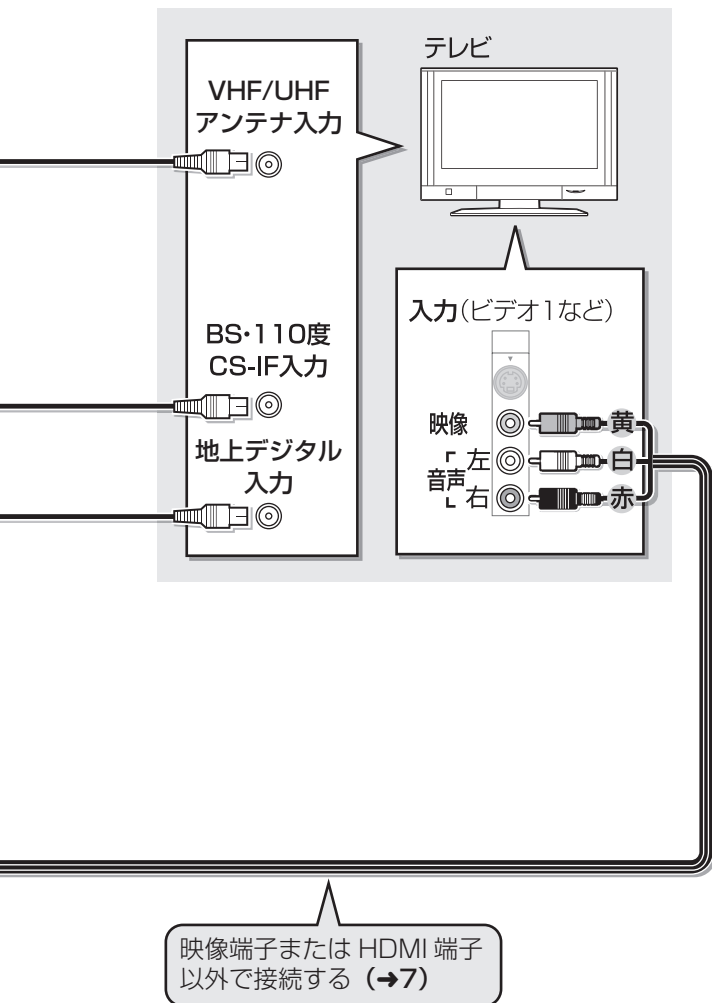

ビエラリンク (HDMI) (HDAVI Control™) とは

- 本機とHDMIケーブル(別売)を使って接続したビエラリンク対応機器を自動的に連動させて、リモコン1つで簡単に操作できる機能です。各機器の詳しい操作については、それぞれの取扱説明書をご覧ください。
※すべての操作ができるものではありません。
- ビエラリンク (HDMI) は、HDMI CEC(Consumer Electronics Control) と呼ばれる業界標準の HDMI によるコントロール機能をベースに、当社独自機能を追加したものです。他社製 HDMI CEC 対応機器との動作保証はしていません。
- ビエラリンク (HDMI) に対応した他社製品については、その製品の取扱説明書をご確認ください。
- 本機は、ビエラリンク (HDMI) Ver.3 に対応しています。
ビエラリンク (HDMI) Ver.3 とは、従来の当社製ビエラリンク機器にも対応した当社基準です。(2007 年 12 月現在)



お知らせ

- HDMI 規格に準拠していないケーブルでは動作しません。
- 当社製 HDMI ケーブルを推奨します。
品番：RP-CDHG10 (1.0 m)、RP-CDHG15 (1.5 m)、RP-CDHG20 (2.0 m)、RP-CDHG30 (3.0 m) など


接続

テレビとアンテナを接続する


接続1 テレビとアンテナを接続する（つづき）

その他のアンテナ接続方法

アンテナやアンテナ配線条件はさまざまであり、下記のように分波器や分配器、混合器が必要になることがあります。また専用のブースターなど別売の部品や加工が必要になることもあります。接続のしかたがわからない、接続しても映らない、または映りが悪い場合は、販売店にご相談ください。

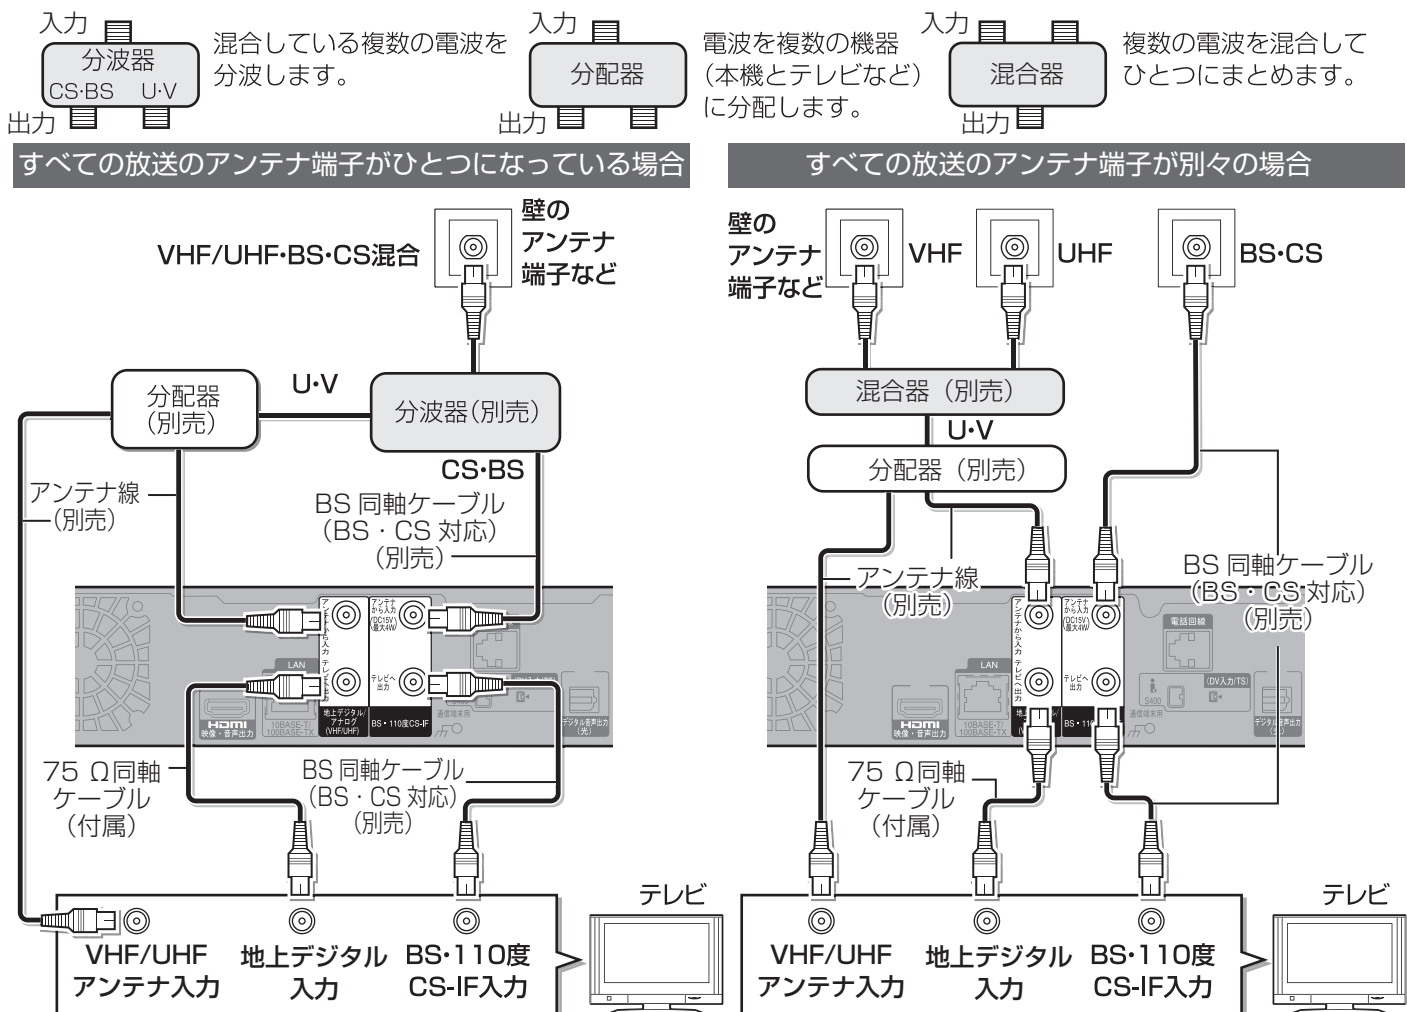

テレビの地上デジタルと地上アナログのアンテナ入力端子がひとつになっている場合

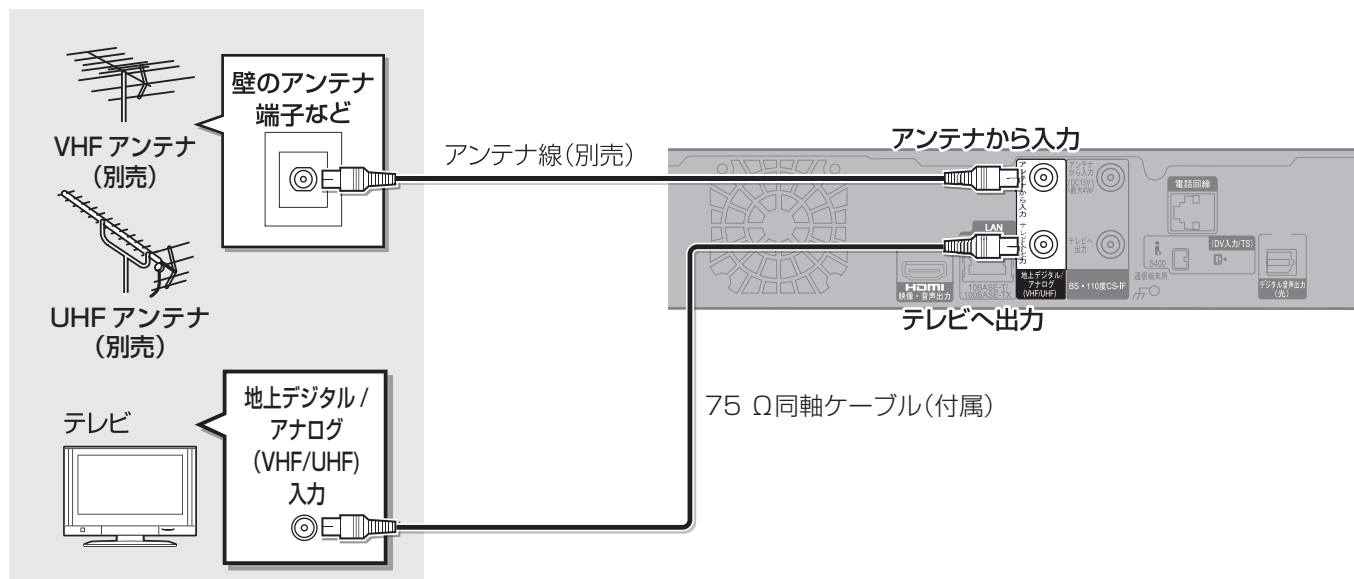


映像端子または HDMI 端子以外で接続する

4 ～ 5 ページで紹介した接続以外で、映像と音声のコードを接続したい場合にご覧ください。



以下の端子を持つテレビに対応しています。接続するテレビの端子に合った接続コードをお使いください。

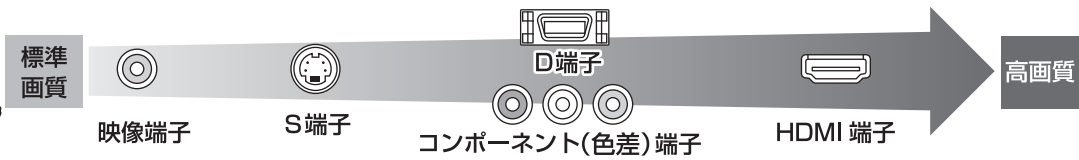


- 音声端子が 1 つしかない（モノラル）テレビをお使いのときは、ステレオ ↔ モノラルの映像・音声コード（別売）をお使いください。

テレビ側の端子

本機側の端子

S 端子に
接続する

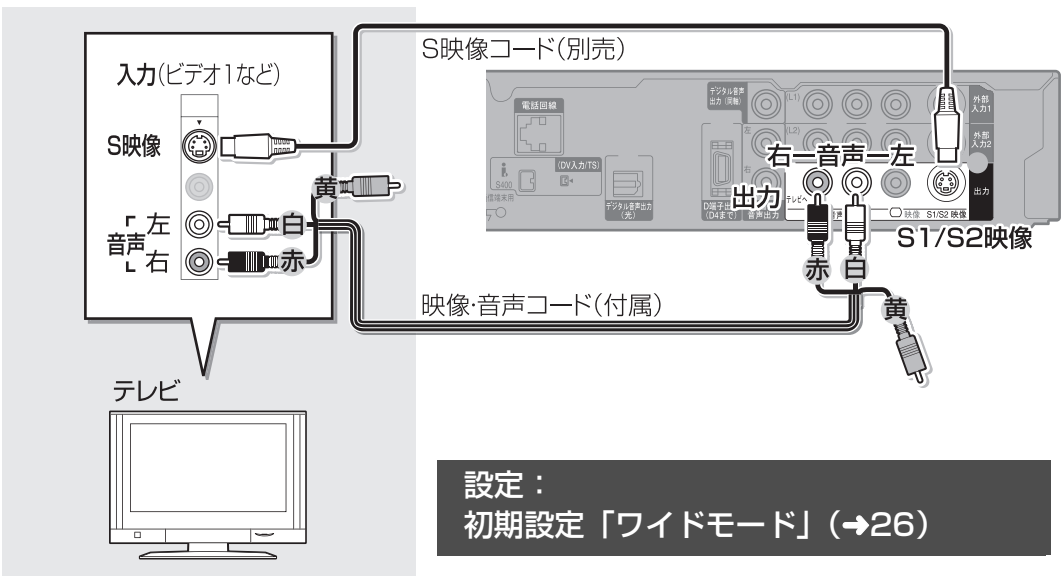

〇〇 お願い 〇〇

テレビや番組によっては、画面が一瞬乱れたり、画質が低下することがあります。このときは、初期設定「D 端子出力解像度」を「D1」にしてください。(→26)

接続

テレビとアンテナを接続する (つづき)

●テレビの入力端子がD1 のときは、インターレース映像 (→ 操作編 157) のみの出力となります。(S 端子より高画質です)

本機側の端子

コンポーネント(色差)ビデオ入力

Y 緑
P_BまたはC_B 青
P_RまたはC_R 赤

「左」 白
音声 右 赤

テレビ

D端子ピンケーブル(別売)

D端子出力(D4まで)

D端子音声出力

映像・音声コード(付属)

設定:
初期設定「D端子出力解像度」(→26)

D端子 (D1~D5)

音声 左

音声 右

テレビ


D端子ケーブル(別売)

映像・音声コード(付属)

D端子出力 (D4まで)

D端子音声出力

D端子出力 (D4まで)



接続2 ビデオなどその他の外部機器と接続する


○○ ○○ お願い ○○

●本機とテレビの間に、他のビデオやセクターを経由させて接続しないでください。著作権保護の影響により、映像が乱れることがあります。



ビデオ側の端子

本機側の端子

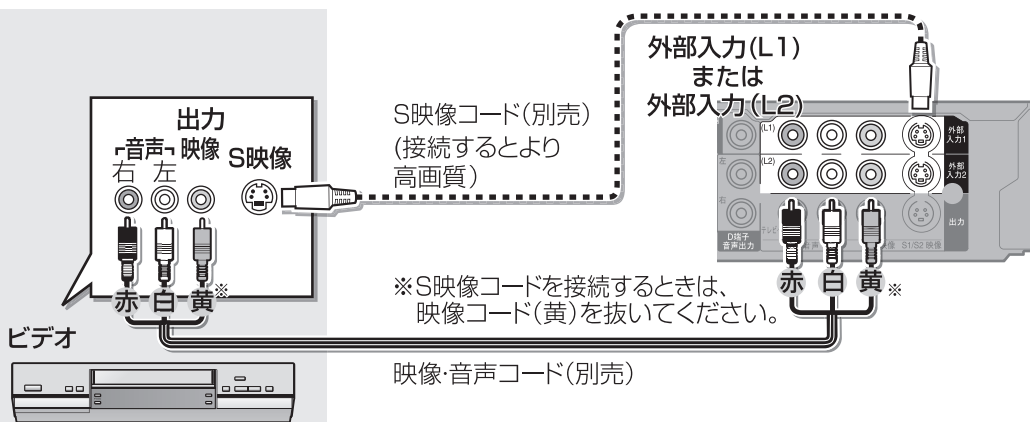

お知らせ

ビデオを見るには

1. テレビの電源を入れ、本機との接続に合わせてテレビの入力を切り換える(ビデオ1など)
2. [電源]を押して、本機の電源を「入」にする
3. 本機のリモコンの[入力切換](リモコン下部)を押して、ビデオを接続した外部入力端子「L1」または「L2」を選ぶ
4. ビデオを再生する


ビデオ内蔵テレビと接続するとき

「ビデオ側入力端子」と「テレビ側入力端子」がある場合には、「テレビ側入力端子」に本機出力端子を接続してください。

ビデオでも番組の録画をする場合は

お知らせ

分配器を使用してテレビなどの映りが悪くなる場合は、ブースターなどの別売の部品や加工が必要になることがあります。その場合は販売店にご相談ください。

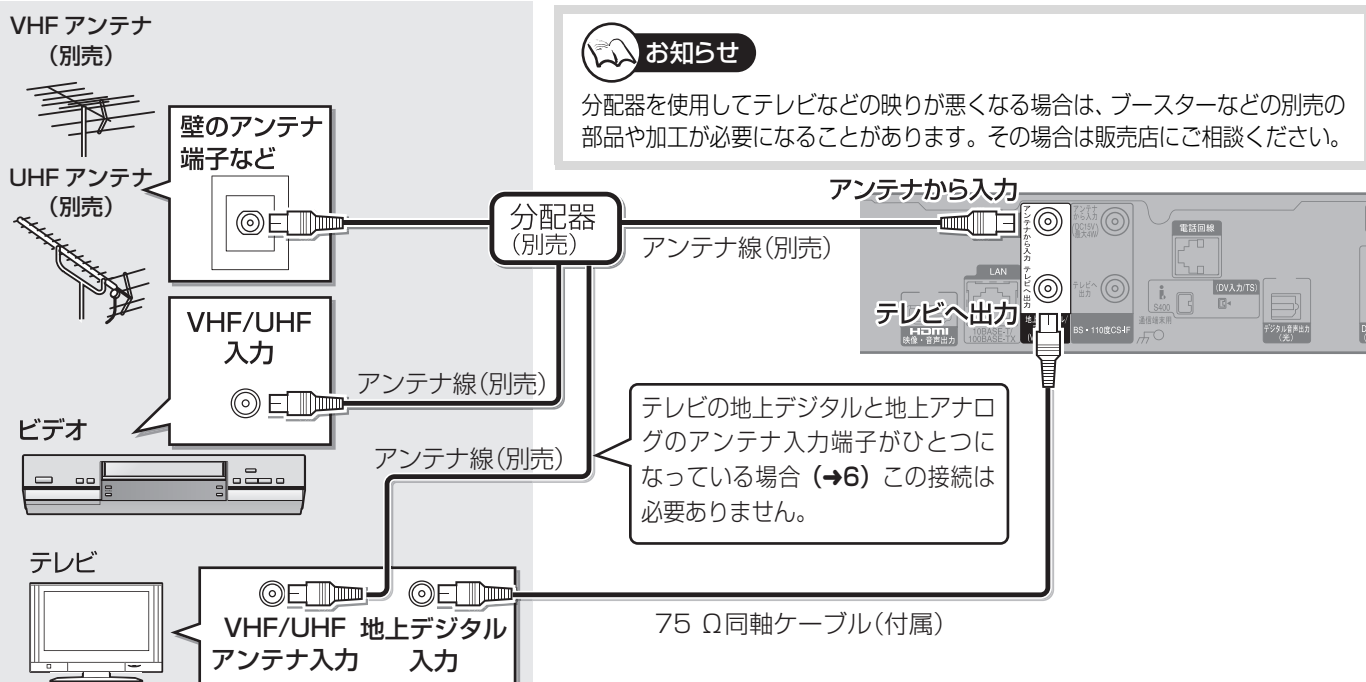

接続

テレビとアンテナを接続する(つづき) / ビデオなどその他の外部機器と接続する

接続2 ビデオなどその他の外部機器と接続する（つづき）



アンプと接続して、ホームシアターなどを楽しむことができます。


HDMI ケーブルで接続した場合

- ビエラリンク (HDMI) 機能 (→5) に対応した当社製アンプ、テレビと接続すると、連動操作が可能になります。
- PCM7.1ch 対応のアンプと接続すると、BD ビデオの 7.1ch 音声を楽しむことができます。
- 「ドルビーデジタルプラス」、「ドルビー TrueHD」、「DTS-HD」の各音声をデコードできるアンプと接続し、初期設定「デジタル出力」を「Bitstream」に設定する (→ 操作編 128) と、それぞれの音声を楽しむことができます。
[副音声や操作音を含む BD ビデオを再生時に上記の音声を楽しむ場合は、初期設定「BD ビデオ副音声・操作音」を「切」にしてください。(→ 操作編 128)]

アンプ側の端子

本機側の端子


アナログ音声 端子に 接続する場合

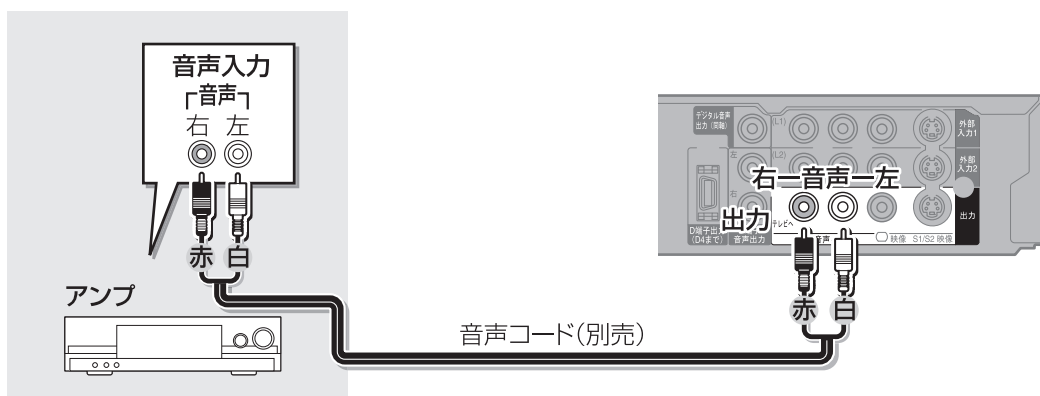

アンプと接続する

デジタル音声 端子に 接続する場合

- お使いのアンプに合わせて、接続してください

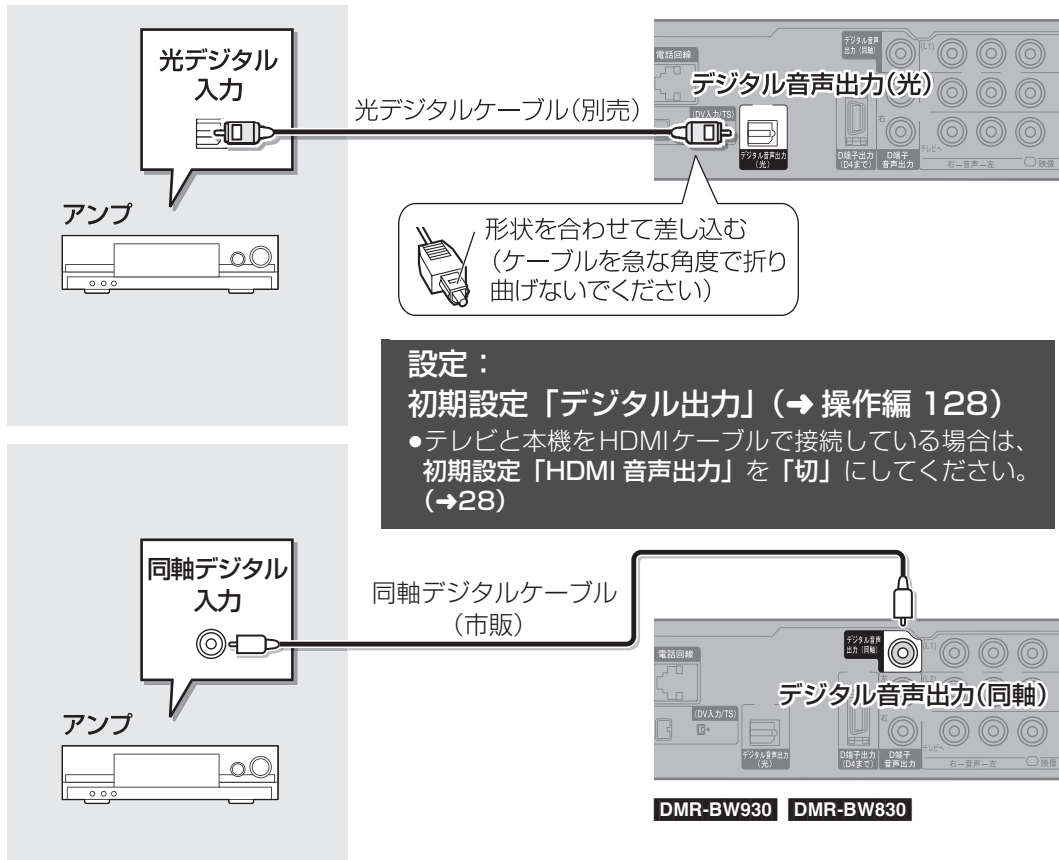


設定：

初期設定「デジタル出力」(→ 操作編 128)

- テレビと本機を HDMI ケーブルで接続している場合は、初期設定「HDMI 音声出力」を「切」にしてください。(→28)

HDMI 端子に接続する場合

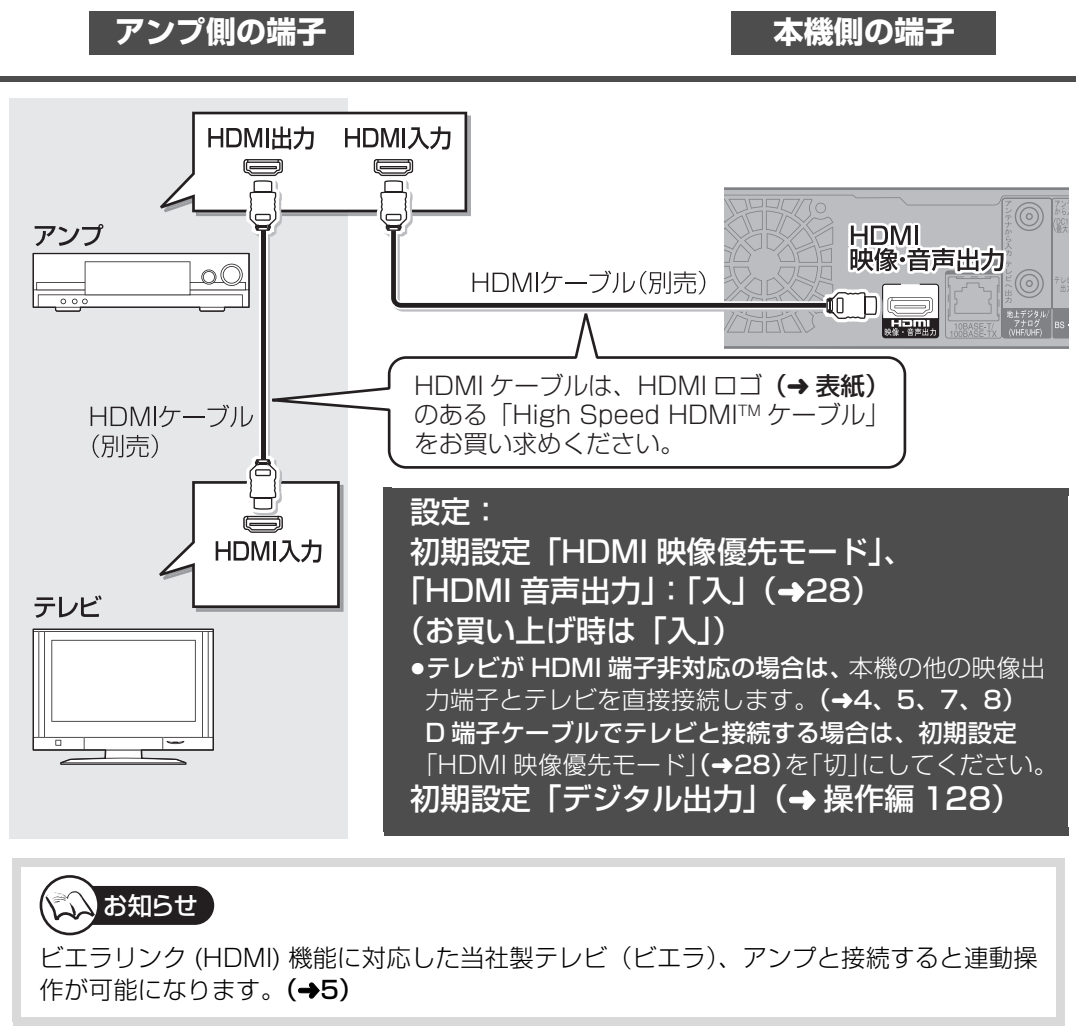


ケーブルテレビ CATV [ホームターミナル / セットトップボックス (STB)] と接続する

放送受信について

地上デジタル放送	CATV 会社の伝送方式がパススルー方式※の場合、受信できます。分配器を使って下記 A 、 B を接続してください。伝送方式によっては受信できません。 ※CATV 会社が、地上デジタル放送を再送信する伝送方式です。ホームターミナル / セットトップボックスを経由せず本機で直接受信できます。
BS・CS デジタル放送	受信できません。ホームターミナル / セットトップボックスで受信します。
地上アナログ放送	受信できます。ただし番組表 (→30) を受信することはできません。番組表の受信には BS デジタル放送を受信できる衛星アンテナの接続が必要です。

- ホームターミナル / セットトップボックスや CATV 専用のチューナーなどを本機のリモコンで操作することはできません。
- 当社製 CATV デジタルセットトップボックスと接続する場合、下記 **C** の代わりに、i.LINK ケーブルで接続するとハイビジョン録画ができます。(→13)

CATV の接続方法や、受信できる放送はさまざまです。詳しくは CATV 会社にご相談ください。

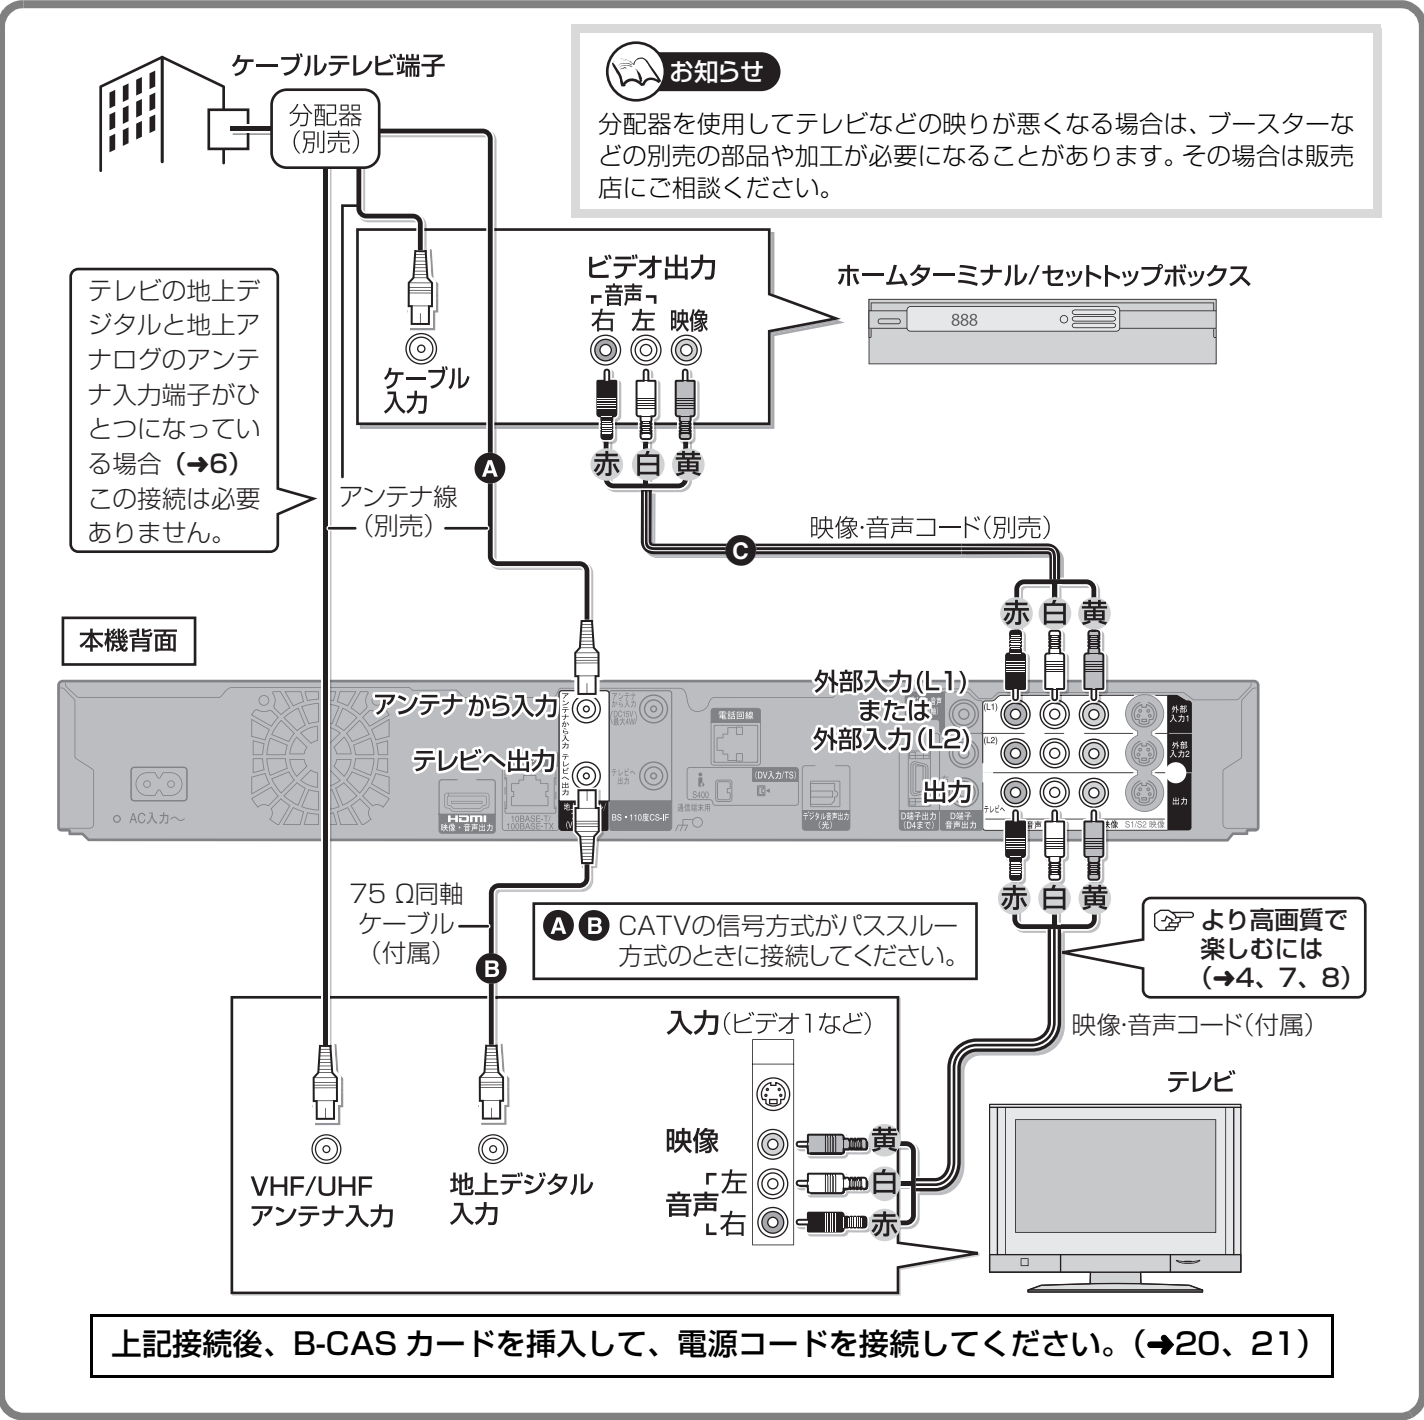

上記接続後、B-CAS カードを挿入して、電源コードを接続してください。(→20、21)


CATV 側で受信している番組を予約して、本機で予約録画することができます。(→ 操作編 76) 接続、設定、操作方法はセットトップボックスの取扱説明書をご覧ください。

CATV から予約録画するために

i.LINK
ケーブルで
接続する
(デジタルセット
トップボックス
のみ)

ハイビジョン放送の番組をそのままの画質で予約録画できます。

- セットトップボックスが i.LINK 対応していない場合予約録画できません。

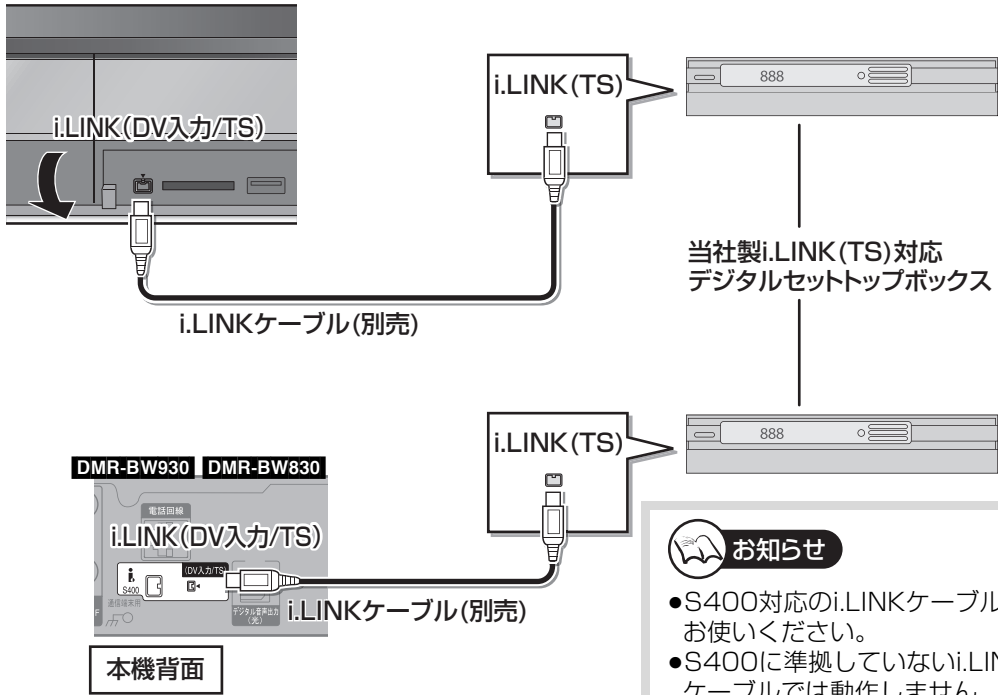

設定：

初期設定「i.LINK 機器モード設定」：「TS モード 2」(→ 操作編 131)


初期設定「クイックスタート」：「入」(→ 操作編 126)

初期設定「i.LINK 端子切換」(→ 操作編 131) **DMR-BW930** **DMR-BW830**

- 接続した機器の Ir システム(→ 操作編 158)がブルーレイディスクレコーダーに対応していない場合、予約録画できません。

Ir システムケーブルの設置例

Ir システムケーブル
(セットトップボックスなどに付属)

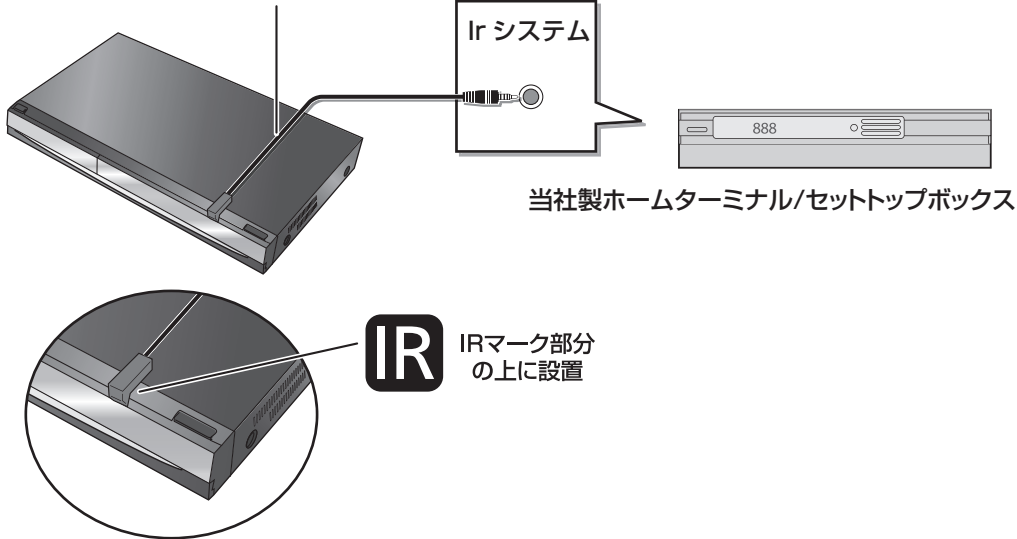

Ir システム
を使う

番組表 (G ガイド)
受信について

本機で番組表 (G ガイド) を受信するには、BS デジタル放送を受信できる衛星アンテナの接続が必要です。(接続方法は →4)

ただし、CATV の伝送方式によっては衛星アンテナを接続していなくても、番組表を受信できる放送もあります。番組表受信について詳しくは、CATV 会社にご相談ください。

接続

CATV「ホームターミナル/セットトップボックス (STB)」と接続する

接続3 ネットワーク接続をする

本機をネットワークに接続すると、以下のサービスや、機能を利用することができます。

- 本書では、ブロードバンド環境をすでにお持ちであることを前提に説明しています。
- 以下のサービスや機能を利用しない場合は、この接続は不要です。

		必要な接続
アクトビラを利用する	インターネットを利用した情報サービスが受けられるアクトビラを楽しむことができます。(→ 操作編 112) ●アクトビラのサービスをご利用になるには、ブロードバンド環境が必要です。詳しくは下記ホームページまたは同こんのチラシをご覧ください。 http://actvila.jp/	A B
BD-Live 対応のディスクを楽しむ	BD-Live 対応の BD ビデオの場合、インターネットを使って、特典映像の再生など様々な機能を楽しむことができます。(→ 操作編 49)	A B
別の部屋のテレビから操作	ネットワーク接続した当社製テレビ (PZR900 シリーズ) または DLNA に対応した機器から本機の HDD にある番組を再生することができます。(2008 年 7 月現在) (→ 操作編 120) ●当社製テレビの対応機種 of 最新情報については、当社ホームページ (→ 操作編表紙) をご覧ください。	B C
デジタル放送の情報サービスの利用	ブロードバンドを利用したデジタル放送のさまざまな情報配信サービスを利用できます。	A B
外出先からの操作	外出先から携帯電話やパソコンで自宅にある本機を操作 (ブロードバンドレシーバー機能) して録画予約などができます。(→42) ●この機能をご利用の場合は、対応サービスへの加入が必要です。詳しくは下記ホームページまたは同こんのチラシをご覧ください。 松下電器産業株式会社 デイモラ 株式会社インタラクティブ・プログラム・ガイド http://dimora.jp/ PC の場合 http://ipg.jp/ra 携帯電話の場合 http://ipg.jp/k	A B F
自宅のパソコンから操作	家庭内ネットワークに接続されている自宅のパソコンなどから本機を操作して録画予約などができます。(→ 操作編 121)	B E
CD タイトルを自動で取得	インターネットから音楽 CD のタイトルやアーティスト情報などを自動的に取得できます。(→ 操作編 91)	A B
写真を送受信する	インターネットを利用して、写真の送受信に対応したレコーダー同士で、写真の送受信を行うことができます。(→ 操作編 88) ●この機能をご利用の場合は、以下のサービスへの登録が必要です。詳しくは下記ホームページをご覧ください。 ルミックスクラブ PicMate http://www.picmate.jp/	A B
写真を印刷する	本機で再生できる写真をネットワークに接続したプリンターで印刷できます。(→42、操作編 90) ●プリンターはネット TV 端末仕様 (印刷機能) に対応したものをご使用ください。	B D
ドアホンやセンサーカメラの映像を録画	ドアホンやセンサーカメラからの映像を本機で録画できます。(→43、操作編 103) ●ドアホンやセンサーカメラは、PLC アダプターやネットアダプタを経由させる必要があるものもあります。 ●センサーカメラは、デジタルビデオカメラなどにセンサーを搭載し、人や車などの動きを検知して、それらを撮影するカメラです。	G (→16)

接続後、ネットワークの設定と、連携する機器の設定を行ってください。(→38 ~ 43)

ルーターの設定などで本機の「MAC アドレス」を確認するには

初期設定「IP アドレス /DNS 設定」の「MAC アドレス」で確認してください。(→ 操作編 131)


- 「ブロードバンドレシーバー設定」を表示しても確認できます。(→42)



お知らせ

- 接続後にテレビの映りが悪くなったときは、LAN ケーブルとアンテナのケーブルを離してみてください。それでも良くならない場合は、シールドタイプの LAN ケーブルのご使用をおすすめします。
- ハブやルーターを経由せず、本機と各機器を LAN ケーブルで直接接続することもできます。(LAN ケーブルについてストレートケーブルとクロスケーブルのどちらを使用するかは、各機器の説明書をご確認ください)

インターネット、テレビ、プリンター、パソコンとの接続

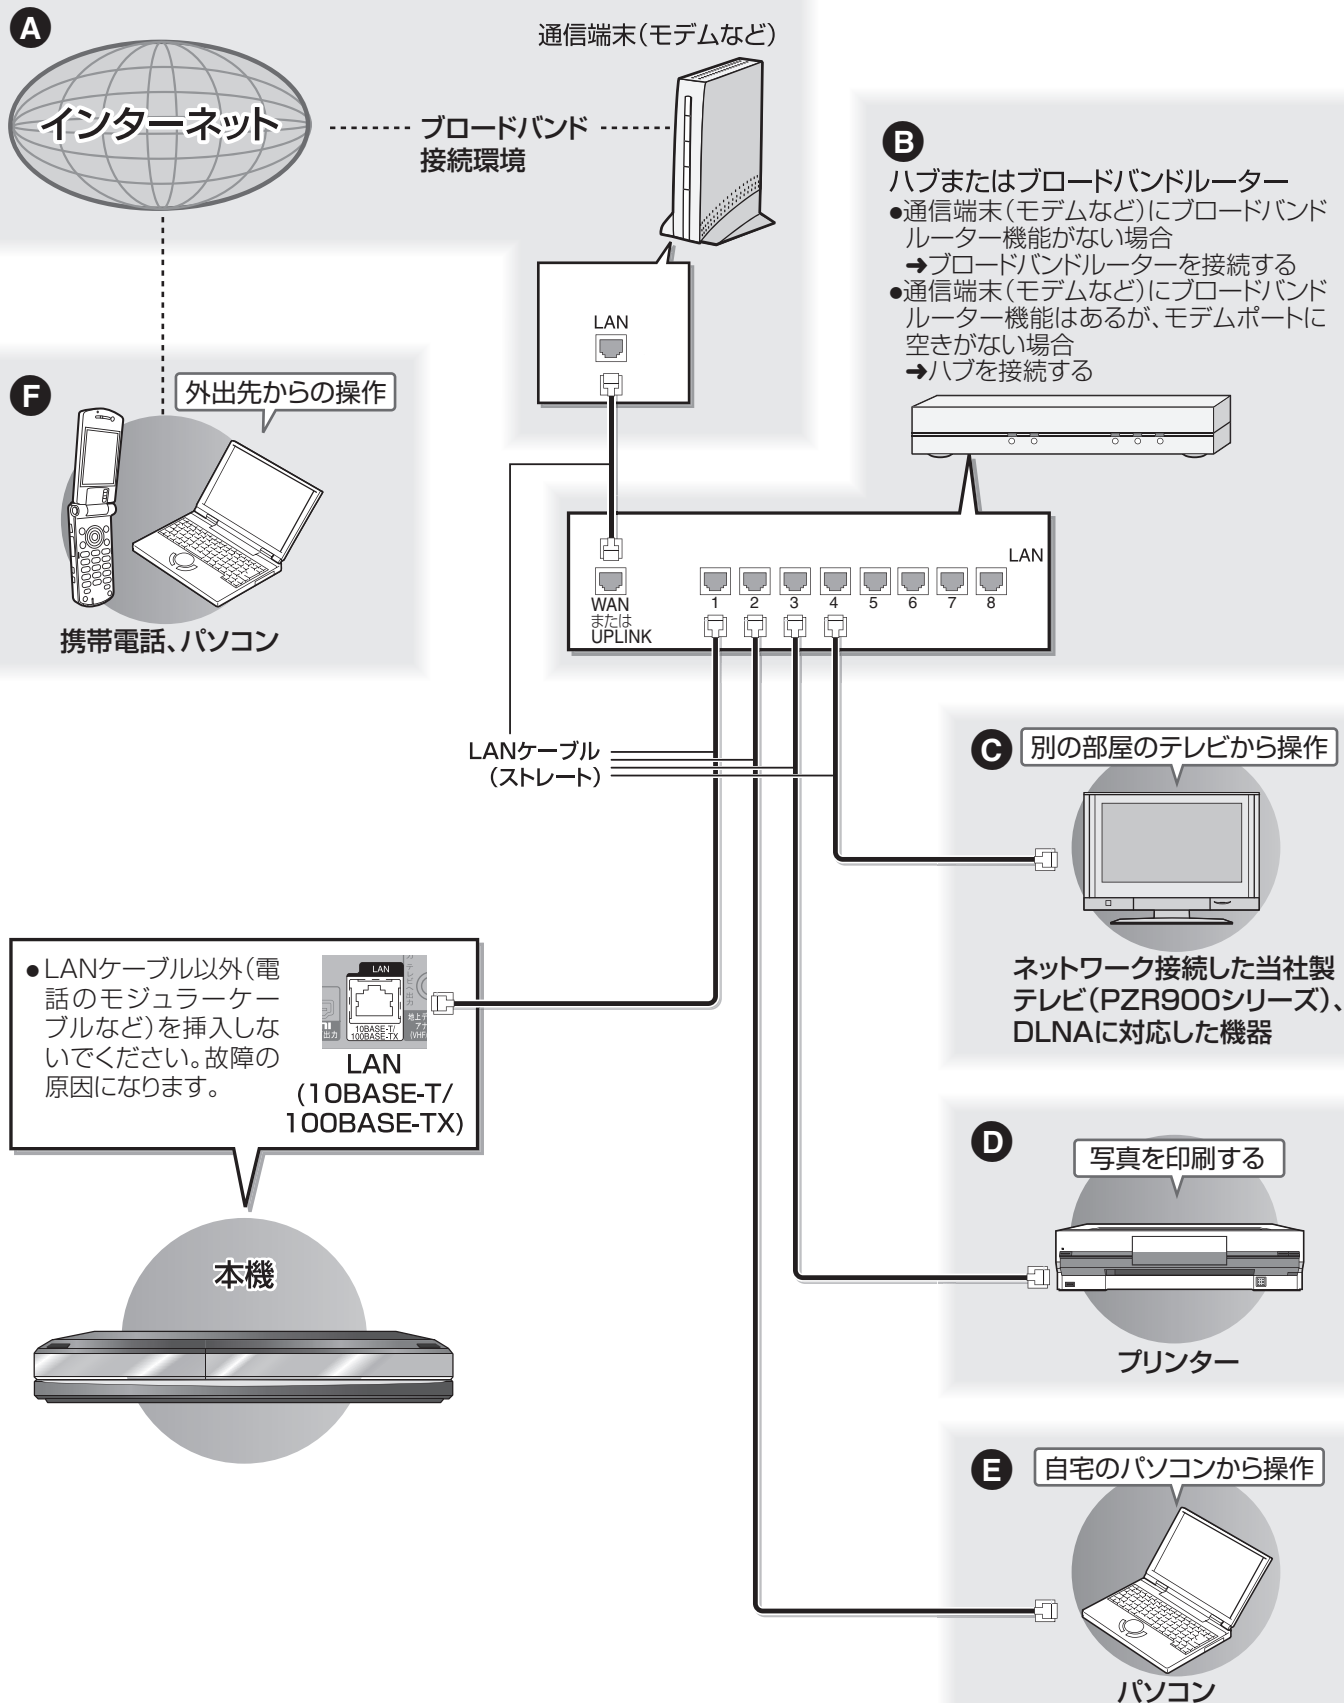


ドアホンやセンサーカメラの接続は
16 ページへ

ドアホン、センサーカメラとの接続

G

- LANケーブル以外(電話のモジュラーケーブルなど)を挿入しないでください。故障の原因になります。



LANケーブル(ストレート)




本機

インターネットに接続する場合は、(15ページA)をご覧ください。

通信端末
(モデムなど)

ハブまたはブロードバンドルーター

- 通信端末(モデムなど)にブロードバンドルーター機能がない場合
→ブロードバンドルーターを接続する
- 通信端末(モデムなど)にブロードバンドルーター機能はあるが、モデムポートに空きがない場合
→ハブを接続する




LANケーブル
(ストレート)

当社製ドアホン用PLC*アダプターパック
(VL-SP880:別売)

*PLCは、既存の電力線(屋内電気配線)を利用してデータ通信を行う新しい技術です。


電源コンセント



ドアホンの映像を録画




ドアホンの映像を録画

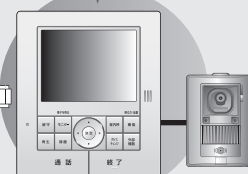


当社製テレビドアホン
(VL-SWN350KL、
VL-SWN355KL)

松下電工株式会社製ネットアダプタ(カラー玄関番用)
(WQDN19W、WQDN19WK)

- ソフトウェアバージョンは3.00.0以降でご使用ください。ソフトウェアの確認については、松下電工株式会社(→17)までお問い合わせください。

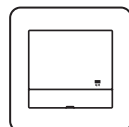

ドアホンの映像を録画

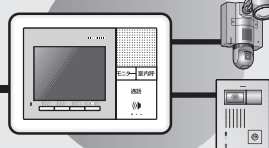

カメラの映像を録画




当社製センサーカメラ
(VL-CM100、VL-CM140、
VL-CM140KT、VL-CM160、
VL-CM160KT)

送電装置

くらし安心ホームパネル（松下電工株式会社製）を経由してドアホンやセンサーカメラを接続する

本機はくらし安心ホームパネルと連携したドアホンやセンサーカメラの映像を録画できます。（→43、操作編 103）接続について詳しくは、くらし安心ホームパネルの取扱説明書をご覧ください。

- くらし安心ホームパネルホーム情報プレーカのソフトウェアバージョンは、2.00A 以降でご使用ください。ソフトウェアの確認については、松下電工株式会社（→ 下記）までお問い合わせください。

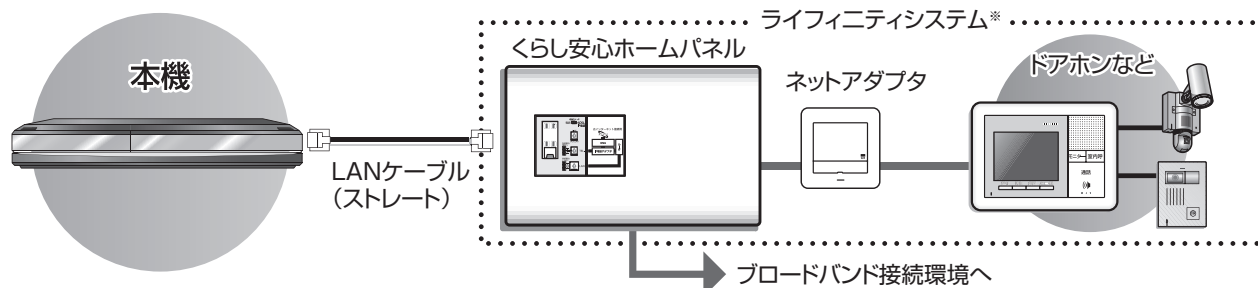

※「ライフィニティシステム(くらし安心ホームシステム)」は、くらし安心ホームパネルと住戸内の各設備機器がLANで連携することで実現する、便利なくらしの形です。

お知らせ

- 別売品の品番は 2008 年 7 月現在のものです。
- 松下電工株式会社製品のお問い合わせ先は、下記のとおりです。

松下電工株式会社 情報機器事業本部 情報機器新事業推進部
〒571-8686 大阪府門真市大字門真 1048
TEL (06)6908-1131 (大代表)

接続する機器、環境について

回線業者やプロバイダーとの契約をご確認のうえ、指定された製品を使って、接続や設定をしてください。

- 接続する機器の説明書もご覧ください。
- 契約により、本機やパソコンなどの端末を複数台接続できない場合や、追加料金が必要な場合があります。
- 無線 LAN をお使いの場合は、無線 LAN 機器の説明書に従って適切なセキュリティ設定を行ってください。

ハブまたはブロードバンドルーター

- 10BASE-T/100BASE-TX 対応のものをお使いください。
- ルーターの DHCP サーバー機能は「有効」（IP アドレスを自動的に割り当てる設定）をおすすめします。通常は「有効」に設定されています。
- ルーターのセキュリティ設定によっては、本機からインターネットに接続できない場合があります。必要な情報については下記サポート情報ホームページをご覧ください。

本機を操作できるパソコン（2008 年 7 月現在）

OS：

Microsoft® Windows® XP Home Edition/Professional

Microsoft® Windows Vista® Home Basic/Home Premium/Business/Ultimate

www ブラウザ：

Internet Explorer® 6.0 以上

動作確認済みのパソコンや携帯電話などの機器や環境については、ホームページにて順次ご案内いたします。

詳しくは、下記サポート情報ホームページをご覧ください。（携帯電話からはご利用いただけません）

<http://panasonic.jp/support/bd/index.html>



お知らせ

使用する機器や接続環境などによっては正常に動作しないことがあります。

ネットワーク機能を快適に利用するために

■ブロードバンドレシーバー機能について

個人情報の取り扱いについて

- 本機の機能およびサービスを提供するため、機器 ID・機器パスワードおよび利用履歴情報は当社の適切なセキュリティ環境のもと、安全に保管・管理します。あらかじめご了承ください。
- 利用履歴などの情報については、個人が特定できない状態で集計し、製品やサービスの向上などに利用させていただく場合があります。あらかじめご了承ください。

不正利用を防ぐために

- 機器パスワードは
 - － 他人に見られたり、教えたりしないでください。
 - － 第三者が本機の設置・設定を行った場合は、必ず変更してください。
 - － 修理依頼する場合は機器パスワードを初期化し（→ 操作編 131）、再設定してください。
 - － 第三者に譲渡したり廃棄する場合は、機器パスワードを初期化してください。
- 当社では、ネットワークのセキュリティに関する技術情報についてはお答えできません。
- 携帯電話やパソコンを紛失した場合は、第三者による不正な使用を避けるため、直ちに加入されていた通信事業者、対応サービス提供者へ連絡してください。

対応サービスについて

- 本機の接続に必要なインターネット接続機器（ADSL モデム、ルーターやハブなど）や、電話通信事業者およびプロバイダーとの契約・設置・接続・設定作業・通信などの費用は、すべてお客様のご負担となります。
- 一部のサービスは有料です。また、現在無料のサービスでも、将来有料になることがあります。
- サービスは対応サービス提供者が提供します。詳しくはホームページをご覧ください。（→ 14）
- ブロードバンドレシーバー機能のご利用には、対応サービスに加入していただく必要があります。

- 定期的なメンテナンスや、不測のトラブルで一時的にサービスを停止したり、予告ありなしにかかわらず、サービス内容の変更・中止や操作メニュー画面の変更をする場合があります。あらかじめご了承ください。詳しくは、ホームページ（→ 14）でご確認ください。

■インターネットとの接続について

数年間インターネットに接続していない場合、インターネットに接続できないことがあります。


■免責事項について

- 機器登録時や会員登録時のパスワードが第三者に知られた場合、不正に利用される可能性があります。パスワードはお客様ご自身の責任で管理してください。当社では不正利用された場合の責任は負いません。
- 当社が検証していない接続機器、ソフトウェアなどとの意図しない組み合わせによる誤動作やハングアップなどから生じた損害に関して、当社では責任を負いません。
- ブロードバンドレシーバー機能は、インターネットを介して遠隔操作を行うため、本機から離れた場所から当社に問い合わせを受けた場合、本機自体の接続や現象など、目視確認が必要な内容についての回答および対応はできません。
- ルーターのセキュリティ設定をする場合は、お客様ご自身の判断で行ってください。ルーターのセキュリティ設定により発生した障害に関して、当社では責任を負いません。また、ルーターの設定・使用方法などに関する問い合わせには、当社ではお答えできません。

接続4 電話回線に接続する

視聴者参加番組を楽しむ（→ 操作編 18）ための接続です。必要に応じて接続してください。

- 電話回線の使用時には回線接続料がかかります。

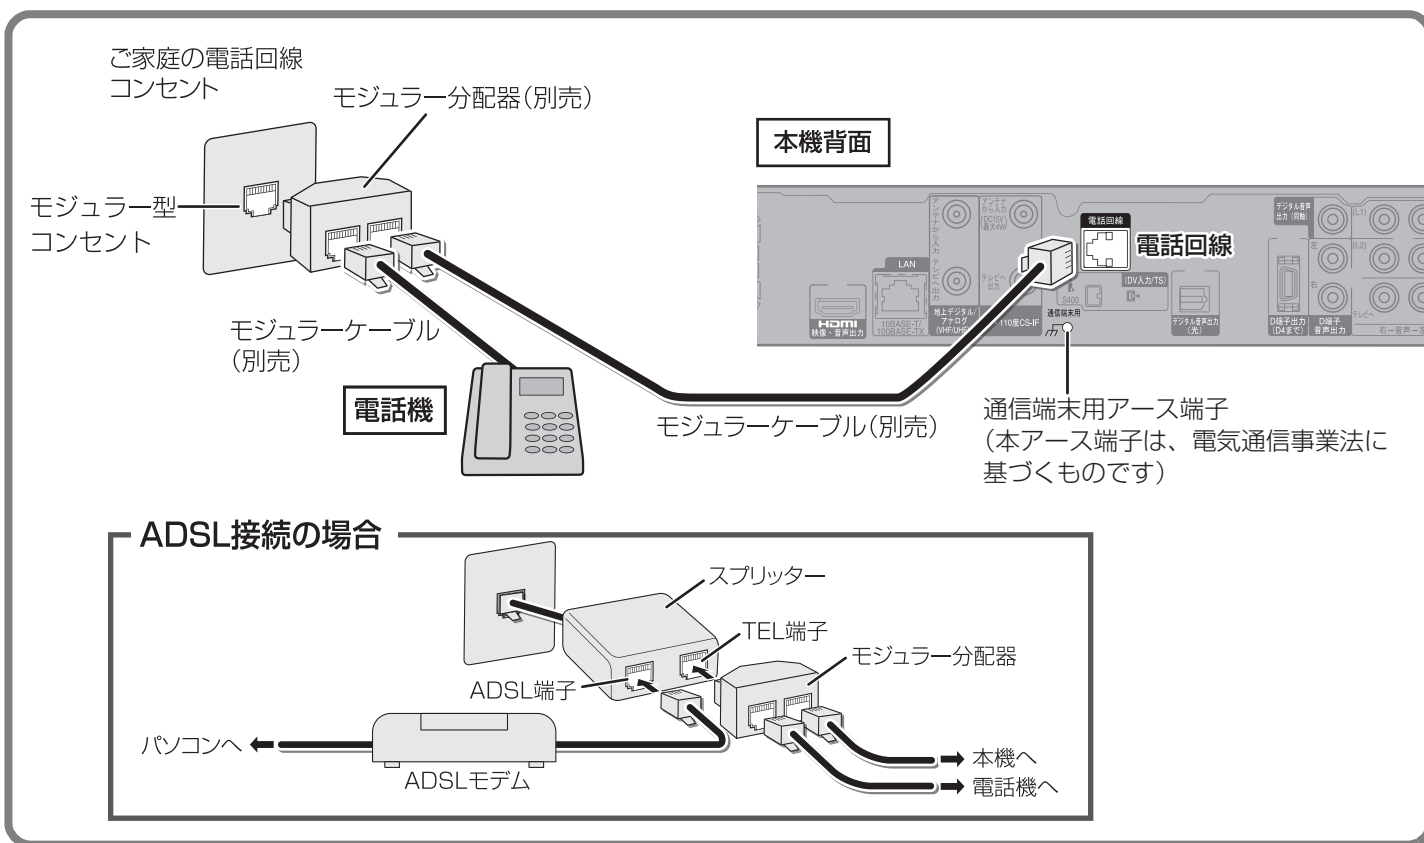

接続

ネットワーク接続をする（つづき）／電話回線に接続する

接続後、「電話テスト」を行ってください。（→37）

お知らせ

- モジュラーケーブルを本機の LAN (10BASE-T/100BASE-TX) 端子に誤って挿入しないでください。故障の原因になります。
- モジュラー分配器を本機の電話回線端子に差し込まないでください。取り外せなくなる恐れがあります。
- ISDN 回線の場合はターミナルアダプターのアナログポートに接続し、**放送設定**「電話設定」の「回線設定」で「プッシュ」を選んでください。（→37）
- 以下の電話回線には接続できません。
 - ・ターミナルアダプターにアナログポートがない ISDN 回線
 - ・デジタル方式の構内交換機に接続されている電話回線
 - ・内線設定が 9 けた以上必要な構内交換機の電話回線
 - ・ホームテレホンやビジネスホンが接続されている電話回線（主装置、ターミナルボックス、ドアホンアダプターが接続）
 - ・IP 電話回線

お知らせ

ご家庭の電話回線コンセントがモジュラー型（→ 上記）でない場合、ご購入の販売店または NTT 営業所にご相談ください。


- 電話回線に関する工事は、資格を受けた人（工事担任者）でなければ行えません。

接続5 B-CAS (ビーキャス) カードを挿入する

デジタル放送の受信には、B-CAS カード (付属) が必要です。


地上・BS・110度CSデジタル放送は、放送番組の著作権保護のため、2004年4月から原則としてコピー制御信号を加えて放送されています。その信号を有効に機能させるためにB-CASカードが必要です。挿入しないと、デジタル放送が映りません。

- B-CASカードは、本書が入っていた同じ袋の中の下記シートに添付されています。
- 「ビーキャス (B-CAS) カード使用許諾契約約款」をよくお読みください。

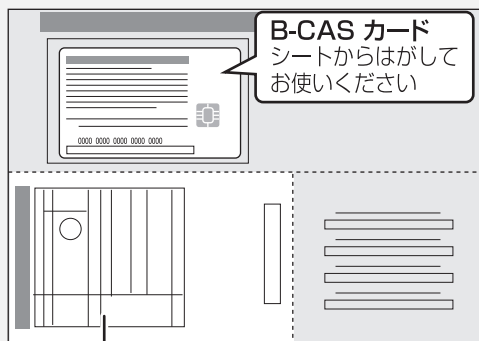

登録はがき

- このはがきまたはホームページでユーザー登録を行ってください。(登録は無料)

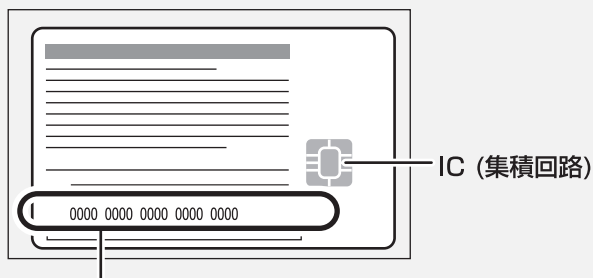

B-CAS カード番号

- この番号は、契約内容の管理や問い合わせに必要です。便利メモ (→ 操作編 裏表紙) などに控えておいてください。
- 本機でも番号を確認できます。(→ 操作編 122)

カードの取り扱い

- 折り曲げたり変形させない。
- 重い物を置いたり、踏みつけない。
- 水をかけたり、ぬれた手で触らない。
- IC 部には、手を触れない。
- 分解や加工をしない。


お問い合わせは (紛失時など)

(株) ビーエス・コンディショナル
アクセスシステムズ・カスタマーセンター
TEL: 0570-000-250


B-CAS カードを挿入する

挿入 / 取り出しをするときは、電源コードが差し込まれていないことを確認してください。

1 前面のとびらを開ける

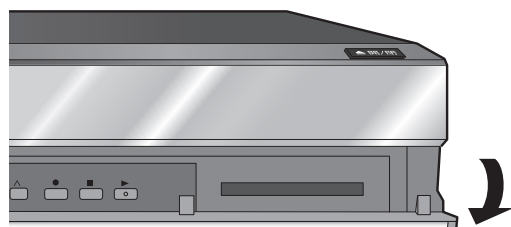


2 B-CAS カードスロットに、B-CAS カードを奥まで差し込む

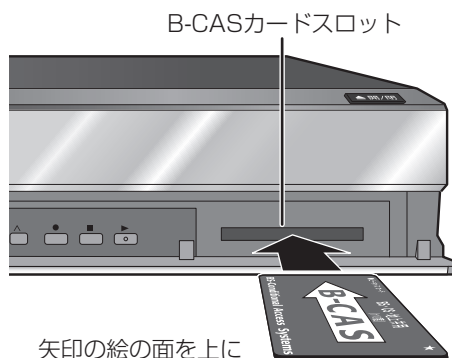

矢印の絵の面を上

3 前面のとびらを閉じる


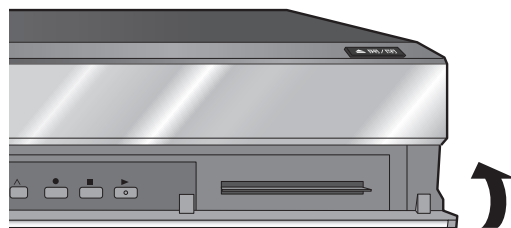


お知らせ

- B-CAS カードのテストは、「かんたん設置設定」(→22 ~ 25) の中で行われます。
- カードを取り出すときは、電源「切」の状態電源コードをコンセントから外し、そのあとゆっくりと引き抜いてください。
- B-CAS カード以外は絶対に挿入しないでください。

接続6 電源コードを接続する

すべての接続が終わったあと、接続してください。

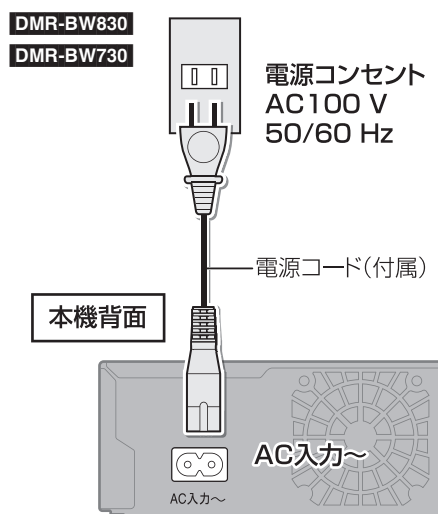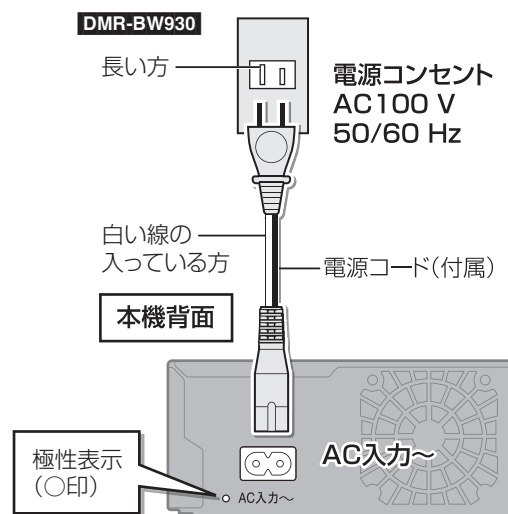

電源コードは、本機専用ですので、他の機器には使用しないでください。また、他の機器の電源コードを本機に使用しないでください。

極性表示 DMR-BW930

アンプ等を接続される場合は、上記のように、電源コードの白い線が入っている方を、電源ソケット（AC 入力〜）の極性側（○印）と電源コンセントの差し込み口の長い方に合わせて差し込むと良い音質が得られる場合があります。（ご家庭の電源コンセントによっては、差し込み口の一方が長くなっていないものもありますが、その場合はどちらの向きに差し込んでも問題ありません）
テレビでの視聴等の一般的なご使用では、極性を合わせる必要はありません。

⚡ 長期間使用しないとき

節電のため、電源コードを電源コンセントから抜いておくことをおすすめします。電源を切った状態でも、電力を消費しています。

- 電源コードを抜いているときは、自動的に行われる番組表（G ガイド）などの情報受信ができません。

電源「切」時の消費電力

クイックスタート（→ 下記）		時計表示点灯時	時計表示消灯時
「入」時※	DMR-BW930	約 6.5 W	約 6.3 W
	DMR-BW830	約 6.0 W	約 5.9 W
	DMR-BW730	約 6.0 W	約 5.9 W
「切」時※	DMR-BW930	約 0.7 W	約 0.3 W
	DMR-BW830	約 0.7 W	約 0.3 W
	DMR-BW730	約 0.7 W	約 0.3 W

※ 放送設定「受信設定」を以下に設定している場合

「地上デジタル」－「アッテネーター」：「オン」（→32）

「衛星」－「アンテナ電源」：「オフ」（→33）

「衛星」－「アンテナ出力」：「オフ」（→33）

- 「衛星」－「アンテナ出力」は通常は「オン」のまま使用してください。「オフ」にすると電源「切」時に、テレビなどで BS・110 度 CS デジタル放送の番組を視聴できなくなります。（→33）

クイックスタートとは（設定方法は →25、操作編 126）

電源「切」状態からの起動を高速化します。（映像端子または S 端子接続時）

例：番組表（G ガイド）（→30）を約 1 秒で表示します。

- テレビの種類や接続端子によっては、表示が遅れることがあります。

ただし「クイックスタート」を「入」にすると、内部の制御部が通電状態になるため、「切」のときに比べて以下の内容が異なります。

- 待機時消費電力が増えます。
- 本機の動作を安定させるため、予約録画終了時または午前 4 時ごろ（1 週間に一度程度）に、本機全体を再起動することがあります。（再起動中は、本体表示窓に“PLEASE WAIT”と表示され、[電源] 以外のボタン操作が数分間できません。また、ドライブや HDD から動作音がしますが、故障ではありません。）
- 内部の温度上昇を防ぐため、内部冷却用ファンが低速で回ることがあります。

接続

B・C・A・S（ビーキャス）カードを挿入する／電源コードを接続する

設定1 かんたん設置設定をする

はじめて電源を入れたときに自動的に「かんたん設置設定」の画面が表示されます。設定中は電源コードを抜いたり、電源を切らないでください。



音声ガイドと画面の指示に従って操作してください。

準備

- 接続を行う。(→4～21)
- テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に切り換える。「ビデオ1」などお買い上げ時は、右記手順2で本機の画面が映っていることを確認してください。


テレビ



テレビのリモコン



- 本機のリモコンでテレビの操作ができるように設定できます。(→35「本機のリモコンでテレビを操作する」)

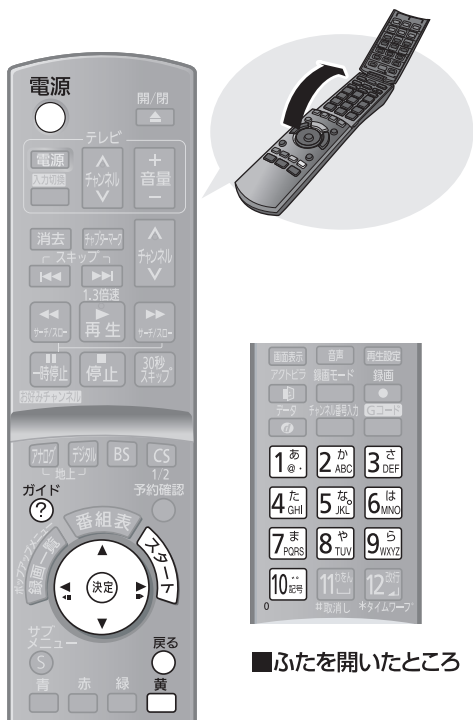

■ふたを開いたところ


前の画面に戻るには

戻るを押す


1 リモコンの電源を押して、電源を入れる

テレビのHDMI端子、またはD1かD2映像入力端子に接続して映像が映らない場合は、本体の[停止]と[再生]を同時に5秒以上押してください。初期設定「HDMI出力解像度」が「480p」(→操作編130)、「D端子出力解像度」が「D1」(→26)に設定され、画面に映像が映ります。

2 「開始」を選び、決定を押す

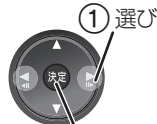


②決定する

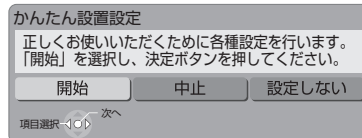

- 「中止」、「設定しない」を選んで[決定]を押すと25ページの手順18へ進みます。「中止」を選ぶと次回電源を入れたときに再び「かんたん設置設定」の開始画面が表示されます。「設定しない」を選ぶと表示されません。

3 表示内容を確認し、準備が済んでいれば決定を押す

- アンテナ線の接続が済んでいない場合は、いったん本機の電源を切り、電源コードを抜いてアンテナを接続してください。(→4～6)

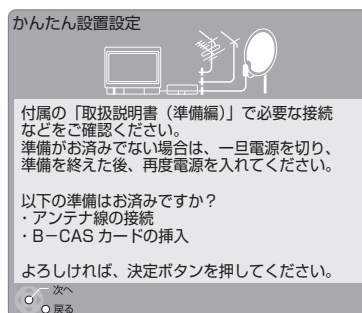

B-CAS テストの画面が出たら


B-CAS カードの挿入を確認し (→20)、[決定]を押す

「OK」:

[決定]を押し、次の手順に進んでください。


「NG」:

デジタル放送を視聴できません。販売店にご相談ください。「いいえ」を選んで[決定]を押し、次の手順に進んでください。

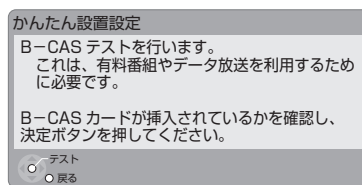

テレビからの設置情報取得の確認画面が出たら (→25)

- ビエラリンク (HDMI) Ver.2 または Ver.3 (→5) に対応した当社製テレビ (ビエラ) と HDMI ケーブルで接続している場合のみ表示されます。

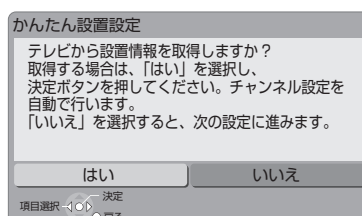


4

地域設定

地域の情報を受信するための設定です。


1 あ ~ 10 (ふた内部) でお住まいの地域の郵便番号を入力し、決定を押す

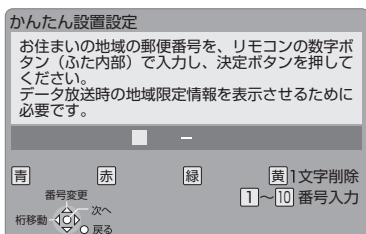

☞ 番号を間違えたときは
[黄]を押す

5


お住まいの都道府県を確認し、決定を押す

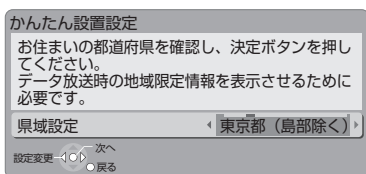

- 伊豆、小笠原諸島地域は → 「東京都島部」
- 南西諸島鹿児島県地域は → 「鹿児島県島部」

6

1 あ ~ 10 (ふた内部) でお住まいの地域の市外局番を入力し、決定を押す

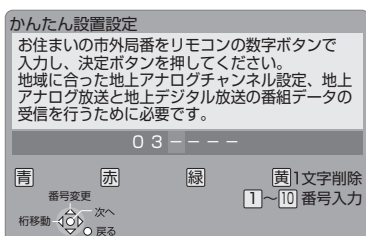


☞ 番号を間違えたときは
[黄]を押す

- 入力された市外局番の番号で、地上アナログ放送のチャンネルが設定されます。

7

地上アナログ放送チャンネルの設定

「オート」または「マニュアル」を選び、決定を押し、設定を確認する

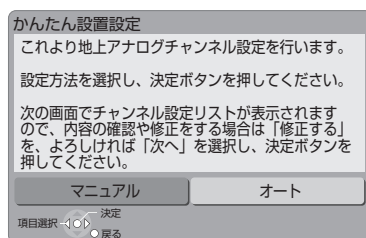

オート:

通常の設定

受信できるチャンネルのみ設定します。一覧表示されるまで、10 分程度かかる場合があります。

マニュアル:

工場出荷時の設定 (→50、51) にします。チャンネルの割り当てを使いやすく変更したい場合は修正してください。

チャンネルポジション

「1」～「12」はリモコンの数字ボタン番号 (変更できません)

「13」以降を表示するには [◀] で「修正する」を選んで [決定] を押し、「13」が表示されるまで [▼] を押してください。



受信チャンネル
新聞のテレビ欄など
と同じチャンネル

ガイド
Gコード® 予約に必要な
番号
「———」の場合は、
ガイドチャンネルを設定
してください。
(→50、51)

放送局名

正しく表示されない場合は修正してください。[番組表 (G ガイド) での表示
に必要]

表示チャンネル

テレビの画面や本体表示窓に表示される番号
「———」の場合チャンネル設定されていません。

[チャンネル へ、▼] での選局時に飛び越します。

☞ チャンネル設定を修正するには

[◀] で「修正する」を選んで [決定] を押し、
「チャンネル設定を修正する」 (→46)
手順 8 ~ 10 の操作を行ってください。

8

「次へ」を選び、決定を押す



(→ 次ページにつづく)

設定


かんたん設置設定をする

9

地上デジタル放送チャンネルの設定

地上デジタル放送を受信する場合のみ

「はい」を選び、決定を押す

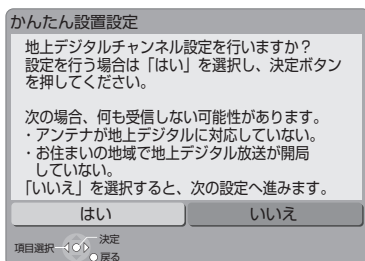


地上デジタル放送を受信しないときは

「いいえ」を選び、決定を押す

(→ 右記手順 13 へ)


10

お住まいの地域を選び、決定を押す

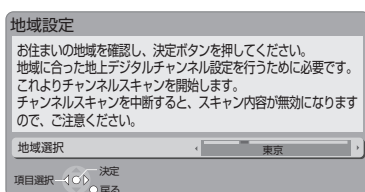

11

「UHF」または「全帯域」を選び決定を押し、設定を確認する

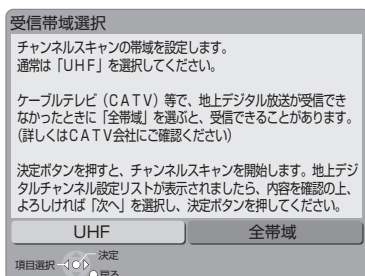

UHF：

通常の設定

全帯域：


ケーブルテレビをご利用で、ケーブルテレビ局からの信号が「CATV パススルー方式」の場合

●受信できるチャンネルを探します。一覧表示されるまで、10 分程度かかる場合があります。

チャンネルポジション

「1」～「12」はリモコンの数字ボタン番号（変更できません）

「13」以降を表示するには【◀】で「修正する」を選んで【決定】を押し、「13」が表示されるまで【▼】を押してください。

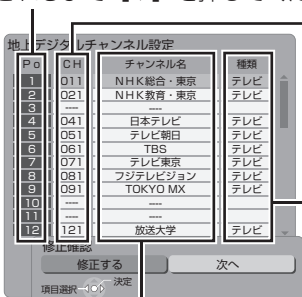

放送局名

3けたチャンネル番号
テレビの画面や本体
表示窓に表示される
番号です。

放送サービスの種類
(→ 操作編 137)
(テレビ、データなど)

チャンネル設定できなかった場合

エラー画面が表示されます。

「再設定」を選んで【決定】を押し、「全帯域」を選んでみてください。

チャンネル設定を修正するには

【◀】で「修正する」を選んで【決定】を押し、「チャンネル設定を修正する」(→44)

手順 8～10 の操作を行ってください。

12

「次へ」を選び、決定を押す




●設定後映りが悪いときは、本機の放送設定「受信設定」で地上デジタルアンテナを調整してください。(→32)

13


衛星アンテナ設定

決定を押す

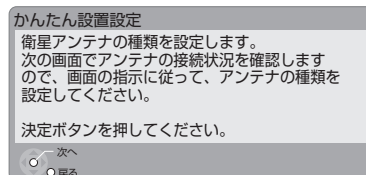

14

衛星アンテナの種類を選び、決定を押す

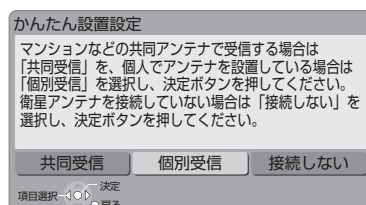

共同受信：

マンションなど共同アンテナを設置している場合や、CATV をご利用の場合

個別受信：

個人でアンテナを設置し、他の衛星機器などから電源を供給していない場合

●「個別受信」を選んだ場合は、テレビの映りが悪くなる場合があるため、テレビ側で衛星アンテナの電源を「入（オン）」にする設定をしてください。

接続しない：

衛星アンテナを接続していない場合

(→ 右ページ手順 16 へ)

15 表示内容を確認し、正しく設定されていれば、**決定**を押す

☞ 正しく設定されなかったときは


再設定を行います。

「再設定」を選び、**決定**を押す

- 再設定して正しく設定できない場合は、アンテナの向きや受信環境に問題があると考えられます。販売店にご相談ください。「次へ」を選び、**決定**を押し、次の手順に進んでください。
- 設定後映りが悪いときは本機の**放送設定**「受信設定」で衛星アンテナを調整してください。(→33)

16 クイックスタートの設定

クイックスタート(→21)の「入」「切」を選び、決定**を押す**

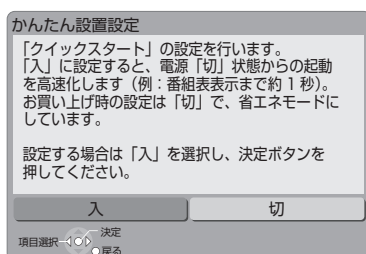

「入」:

電源「切」状態からの起動を高速化したいとき

「切」:

電源「切」時に省エネモードにしたいとき


- ビエラリンク(HDMI)Ver.3(→5)に対応した当社製テレビ(ビエラ)とHDMIケーブルで接続している場合は、「ビエラリンク録画待機」(→操作編130)の設定画面が表示されますので、設定を「入」にしてください。
(「入」にすると、「クイックスタート」も自動的に「入」に設定されます)

17 かんたん設置設定を終了する

注意事項を確認し、決定**を押す**

18 注意事項を確認し、**決定**を押す

19 **決定**を押して、終了する

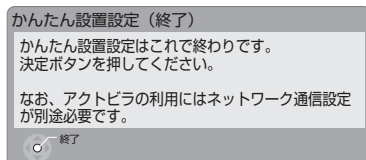

- 追加のメッセージが表示されるときはメッセージに従って必要な接続、設定を行ってください。

続いて「操作ガイド(→操作編6)のご案内」の画面が表示されます。

本機の基本的な操作をテレビ画面上で見たいときは「はい」を見ない場合は「いいえ」を選んで**決定**を押してください。

- あとからでも**ガイド?**を押せば、「操作ガイド」をご覧になれます。



お知らせ

デジタル放送を受信できない場合は「かんたん設置設定」終了後、時刻合わせを行ってください。(→34)

時刻を合わせないと本体表示窓の時刻表示が「0:00」のまま点滅し続けます。


テレビ(ビエラ)から設置情報を取り込む

本機はビエラリンク(HDMI)Ver.2またはVer.3(→5)に対応した当社製テレビ(ビエラ)とHDMIケーブルで接続すると、「かんたん設置設定」時、テレビ(ビエラ)から地上アナログと地上デジタルのチャンネル設定情報を自動的に取り込むことができます。

- アンプを経由してテレビとHDMIケーブルで接続している場合(→11)は、必ずアンプの電源を入れ、アンプの入力をHDMI(本機を接続した入力)に切り換えてください。

22 ページ手順3のあと

[◀][▶]で「はい」を選び、決定**を押す**

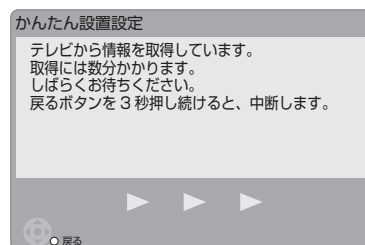

- 情報を取得し、設定するまでお待ちください。完了したら、24 ページ手順13より操作してください。
- 「いいえ」を選んだ場合は情報を取得しません。そのまま23 ページ手順4へ進んでください。

☞ **取り込みを中断するには**

- 戻る**を3秒押す

- テレビ(ビエラ)の**戻る**ボタンでは中断できません。

☞ **正しく情報を取得できないときは**

メッセージ画面が表示されます。
メッセージに従って操作してください。

- メッセージに従っても、情報を取得できない場合は「いいえ」を選び、23 ページ手順4へ進んでください。

☞ **前の画面に戻るには**

- 戻る**を押す

- 手順18、19で前の画面に戻ることはできません。

設定2 接続した端子に合わせて設定する

接続しているテレビの端子に合わせて設定してください。正しく設定しないと、映像が乱れたり、映らない場合があります。

準備

- テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に切り換える。
(「ビデオ 1」など)




1 停止中に、を押す

- 「停止中」とは、本機の電源が「入」で、録画やダビングなどの操作を行わずに、テレビ放送が表示されている状態のことをいいます。


2 「その他の機能へ」を選び、を押す

- ① 選び
- ② 決定する

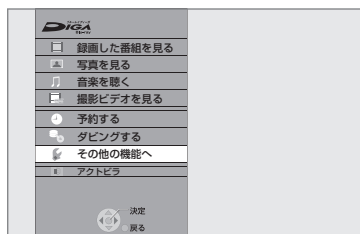


3 「初期設定」を選び、を押す


- ① 選び
- ② 決定する

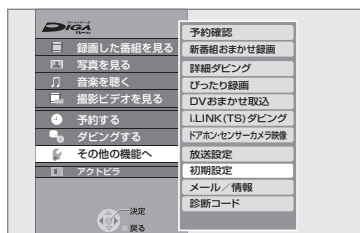

前の画面に戻るには

-  を押す

設定を終了するには

-  を数回押す


S 端子と接続しているとき

- ワイドテレビに接続している場合のみ、設定します


D 端子 または コンポーネント (色差) 端子と 接続しているとき

テレビ側で、自動的にワイドテレビの画面設定に切り換える機能を働かせるための設定です。

4 「設置」を選び、**決定**を押す

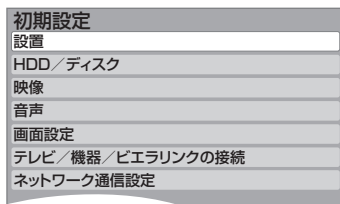

5 「ワイドモード」を選ぶ

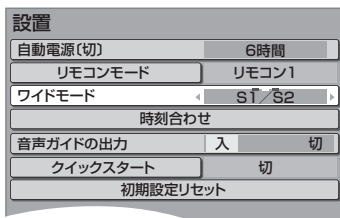

6 テレビの端子に合わせて項目を選ぶ (→ 下記)

設定	テレビの S 映像入力端子
S1	S1
S1/S2	S1 または S2
切	S または テレビ側で、自動的にワイドテレビの画面設定に切り換える機能を作動させたくないとき




お知らせ

テレビや番組によっては、画面が一瞬乱れたり、画質が低下することがあります。このときは、**初期設定**「D 端子出力解像度」を「D1」に設定してください。

(→ 下記「D 端子またはコンポーネント (色差) 端子と接続しているとき」)

接続しているテレビに合わせて出力する信号を設定します。

4 「テレビ/機器/ビエラリンクの接続」を選び、**決定**を押す

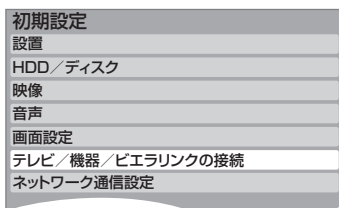


5 「D 端子出力解像度」を選び、**決定**を押す



6 テレビの端子に合わせて項目を選び、**決定**を押す

コンポーネント (色差) 端子の場合 (→ 下記)

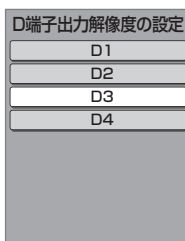

7 「はい」を選び、**決定**を押す

コンポーネント (色差) 端子と接続しているときの推奨設定

テレビのコンポーネント (色差) 端子が対応している信号方式	推奨設定
480i	D1
480i、480p	D2
480i、480p、1080i または 1080i のみ	D3
480i、480p、1080i、720p、1080p	D4



お知らせ

入力信号にかかわらず設定に応じて下記の解像度に変更して出力します。

設定	出力解像度
D1	480i
D2	480p プログレッシブ映像
D3 (お買い上げ時)	1080i ハイビジョン映像
D4	1080i ハイビジョン映像 720p ※ プログレッシブ映像

※ 720p の映像のみ 720p で出力します。

●初期設定「HDMI 映像優先モード」を「入」にして (→28) HDMI 端子からも映像を出力している場合は、設定にかかわらず 480i で出力します。

●「D3」、「D4」に設定したときの DVD ビデオの映像について

- 再生時、はじめの数秒間黒い画面が表示されますが、故障ではありません。
 - 480p で出力します。
- (初期設定「HDMI 映像優先モード」が「切」に設定されているとき)


設定2 接続した端子に合わせて設定する（つづき）

26 ページ手順 1 ～ 3 のあと操作してください

HDMI 端子と接続しているとき

- 「HDMI 映像優先モード」、「HDMI 音声出力」は、お買い上げ時は「入」に設定されています

4 「テレビ / 機器 / ビエラリンクの接続」を選び、**決定**を押す

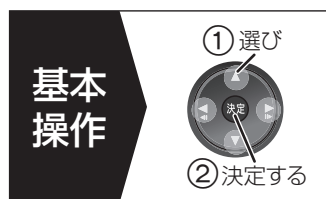

初期設定
設定
HDD / ディスク
映像
音声
画面設定
テレビ / 機器 / ビエラリンクの接続
ネットワーク通信設定

5 「HDMI 接続」を選び、**決定**を押す

テレビ / 機器 / ビエラリンクの接続	
ビエラリンク設定	
TVアスペクト	16 : 9
HDMI 接続	
D端子出力解像度	D3
TVアスペクト(4 : 3)の設定	
i.LINK機器モード設定	DVモード
i.LINK端子切換	オート

6 「HDMI 映像優先モード」を選び、**決定**を押す

HDMI 接続	
HDMI 映像優先モード	入
HDMI 出力解像度	オート
24p 出力	切
HDMI RGB出力レンジ	スタンダード
HDMI 音声出力	入

7 「入」を選び、**決定**を押す



HDMI 端子でアンプなどと接続し、D 端子でテレビと接続しているときは、「切」にしてください。「入」の場合、D 端子からの映像を「D 端子出力解像度」の設定（→26）にかかわらず、480i で出力します。

HDMI 映像優先モードの設定	
入	
切	
HDMI でテレビに接続する場合には「入」を選択してください。HDMI出力解像度設定が有効になります。	
D端子でテレビに接続する場合には「切」を選択してください。D端子出力解像度設定が有効になります。	

8 「HDMI 音声出力」を選び、**決定**を押す

HDMI 接続	
HDMI 映像優先モード	入
HDMI 出力解像度	オート
24p 出力	切
HDMI RGB出力レンジ	スタンダード
HDMI 音声出力	入

9 「入」を選び、**決定**を押す



テレビと HDMI 端子で接続し、アンプなどとデジタル音声端子で接続しているときは、設定を「切」にしてください。「切」にすると、HDMI 端子から音声は出力されません。

HDMI 音声出力	
入	
切	
HDMI でテレビから音声出力する場合、「入」に設定してください。	
「切」に設定すると HDMI で接続した機器から音声は出力されません。	

🔍 前の画面に戻るには

戻る
● を押す

🔍 設定を終了するには

戻る
● を数回押す

🔍 ビエラリンク (HDMI) 機能を使うには（→ 操作編 116）

設定3 テレビ画面の横縦比を設定する

準備

- テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に切り換える。(「ビデオ 1」など)



「TV アスペクト設定」とテレビでの映像の見えかた

オリジナルの映像	TV アスペクトの設定		
	4:3 標準テレビ	16:9 ワイドテレビ	
	4:3	16:9	16:9 フル
16:9 映像	上下に黒帯を付加して表示※	そのまま表示	そのまま表示
左右の黒帯付 16:9 映像	左右の黒帯を除去して表示	そのまま表示	左右の黒帯を除去して、画面いっぱいに拡大して表示
4:3 映像	そのまま表示	左右に黒帯を付加して表示	画面いっぱいに拡大して表示
上下の黒帯付 4:3 映像	そのまま表示	上下の黒帯を除去して、画面いっぱいに拡大して表示	上下の黒帯を除去して、画面いっぱいに拡大して表示

※ 初期設定「D 端子出力解像度」(→26)を「D3」、「D4」または、初期設定「HDMI 出力解像度」(→ 操作編 130)を「1080i」、「720p」、「1080p」に設定しているときは上下に黒帯を付けて出力できません。縦に引き伸ばされて表示します。




お知らせ


- 放送やテレビ側の設定によっては、見えかたが変わる場合があります。

1 停止中に、**スタート**を押す


2 「その他の機能へ」を選び、**決定**を押す

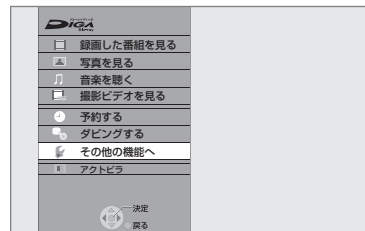


3 「初期設定」を選び、**決定**を押す

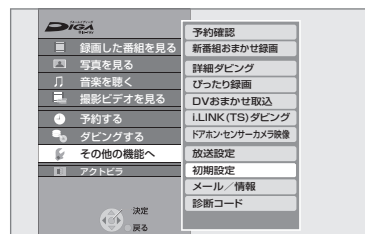


4 「テレビ / 機器 / ビエラリンクの接続」を選び、**決定**を押す

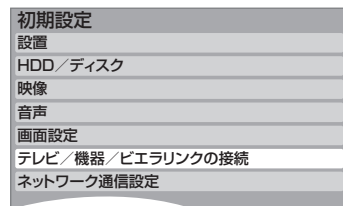


5 「TV アスペクト」を選び、**決定**を押す

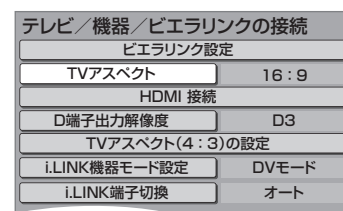

6 テレビタイプに合わせて項目を選び、**決定**を押す

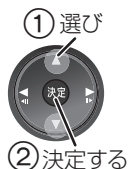

例)「4 : 3」選択時

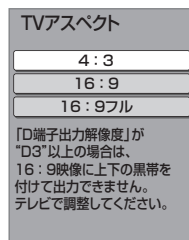

設定	テレビタイプ
4 : 3	4 : 3 標準テレビ
16 : 9	ワイドテレビ
16 : 9 フル	ワイドテレビ [左右の黒帯をなくして表示したいとき (→ 左記)]

設定4 番組表 (G ガイド) を受信する

番組表 (G ガイド) とは？


放送局から送られるテレビ番組の情報を、新聞の番組欄のようにテレビ画面に表示するシステムです。

テレビ画面に表示される番組一覧表から番組を選ぶだけで簡単に予約録画することができます。(→ 操作編 22)

本機は地上アナログ放送、地上デジタル、BS デジタル、CS デジタルの番組表 (G ガイド) を、最大 8 日間画面に表示できます。

デジタル放送 (地上デジタル、BS デジタル、CS デジタル) の場合、それぞれの放送を受信できる環境であれば、各放送局から送信されている番組表を表示することができます。

ただし、地上アナログ放送の番組表 (G ガイド) は、BS デジタル放送から受信しています (2008 年 7 月現在) ので、BS デジタル放送を受信できる衛星アンテナの接続が必要です。

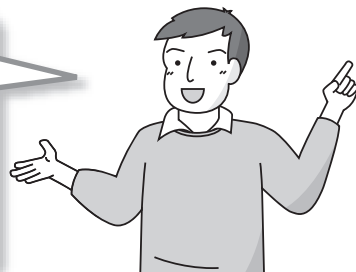

1 「かんたん設置設定」を行ったあと (→22 ~ 25)、電源 を押して、本機の電源を切る




"D"

- データ受信が始まると "D" が点灯し、消えたら受信完了です。

(設置直後はデータ受信に数時間かかることがありますが、通常数十分で完了して表示が消えます)

- ☞ 番組表 (G ガイド) の受信スケジュールを知りたいとき (→31)

2 本体表示窓の "D" が消えたあと、番組表 を押して番組表 (G ガイド) が表示されるか確認する

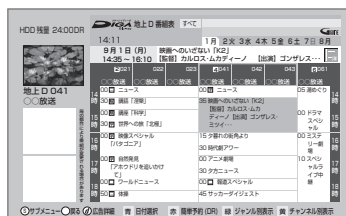

- 番組表 (G ガイド) の受信時刻は、放送ごとに異なるため、一度にすべての放送の番組表 (G ガイド) が表示されないこともあります。

☞ 確認が終わったら

番組表

を押す

お知らせ

- "D" 表示中に電源を入れた場合、データ受信できません。
- 本機を設置した時間帯によっては、番組表 (G ガイド) を表示できるまでに 1 日程度かかる場合があります。
- 番組表 (G ガイド) データの受信が完了しなくても "D" の表示が消灯する場合があります。この場合、次回以降の受信スケジュールで番組表 (G ガイド) データを受信します。
- データ受信中は、内部冷却用ファンが回ります。



1 日たっても番組表を受信できないときは？


●データ送信時に本機の電源を「切」にしていますか？

電源コードは抜かないでください。電源スイッチのある延長コードをお使いの場合は、延長コードの電源スイッチは切らないでください。

●「番組表設定」が正しく設定されていますか？

放送設定「番組表設定」の画面で以下をご確認ください。



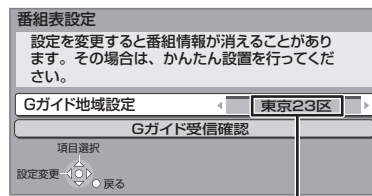


(→31「番組表 (G ガイド) の受信スケジュールを確認する」手順 5)




お住まいの地域に合っていますか？

準備

- テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に切り換える。 (「ビデオ 1」など)

- 1 停止中に、 を押す
- 2 「その他の機能へ」を選び、 を押す
- 3 「放送設定」を選び、 を押す
- 4 「放送設置」を選び、 を押す
- 5 「番組表設定」を選び、 を押す


基本操作

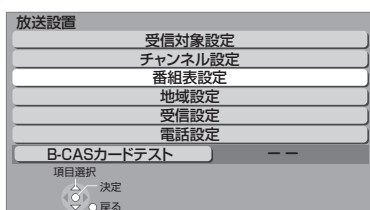

- 6 「G ガイド受信確認」を選び、 を押す

- 確認結果が表示されます。
- 結果の表示には最大 6 分かかります。

🔧 「G ガイド地域設定」について (→ 右記)

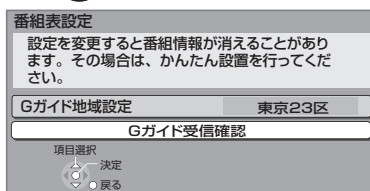

番組表 (G ガイド) のその他の設定について

🔧 G ガイド地域設定

「かんたん設置設定」 (→22 ~ 25) を行くと、自動的に設定されます。

- 設定を変更すると、番組情報が表示されなくなることがあります。表示されなくなった場合は、「かんたん設置設定」を最初からやり直してください。 (→47)

番組表 (G ガイド) の受信スケジュールを確認する

番組表設定

番組表 (G ガイド) に関する質問

Q (質問)	A (回答)
番組表 (G ガイド) データが正しく受信できないが？	<ul style="list-style-type: none"> ●本機をはじめてご使用のときや、約 1 週間以上本機の電源コードを抜いていた場合は、番組表 (G ガイド) が表示できません。 ●アンテナレベルが適切な数値になっているか確認してください。(→32, 33) ●番組表 (G ガイド) は、デジタル放送から配信されます。デジタル放送のアンテナを正しく設置・接続してください。 ●地上デジタル放送の番組表は、番組情報を表示させたい局を選んで、[決定] を押すと表示できます。 ●CATV をご利用の場合、放送や伝送方式により、本機で番組表を受信できない場合があります。詳しくはご契約の CATV 会社にご相談ください。 ●お住まいの地域の受信状態に問題がある場合 (電波状態が弱い場合など) は、番組表 (G ガイド) データを取得できないことがあります。ブースターを使用することで改善できる場合もありますので、販売店にご相談ください。
放送を受信できるのに番組表を受信できない (地上アナログ)	<ul style="list-style-type: none"> ●本機は、地上アナログ放送の番組表 (G ガイド) も、BS デジタル放送から受信します。地上アナログ放送を受信できても、BS デジタル放送を受信できる衛星アンテナが接続されていないと番組表 (G ガイド) は受信できません。
番組表 (G ガイド) データの更新は？	<ul style="list-style-type: none"> ●データ受信時刻に本機の電源が「切」状態であれば、自動的に内容を更新します。 (“D” 表示中に電源を入れたり、本機を使用中等でデータを受信しなかった場合は、前回受信したデータが残ります)
表示されない放送局があるが？ (地上アナログ)	<ul style="list-style-type: none"> ●番組表 (G ガイド) が表示される放送局は、地域ごとに決められています。設定された地域に登録されていない放送局は、映像が受信できても、番組表 (G ガイド) には表示されません。設定されている地域は、上記「G ガイド地域設定」で、登録されている放送局は「G ガイド地域一覧表」 (→54, 55) でご確認ください。 ●登録されている放送局が表示されない場合は、放送設定「チャンネル設定」で「放送局名」を、「地上アナログ放送チャンネル一覧表」 (→50, 51) に従って、正しく設定してください。(→46)
電源「切」状態中、本体表示窓に “D” が表示されている間は使えないの？	<ul style="list-style-type: none"> ●使えます。ただし、データ受信は中止されます。(前回受信したデータが残ります)
“D” の表示がなかなか消えない	<ul style="list-style-type: none"> ●“D” の表示は番組表 (G ガイド) のデータ受信時以外でも点灯します。(→操作編 140) そのため、番組表 (G ガイド) のデータ受信が終わっても “D” の表示が消えない場合があります。

アンテナの調整

準備

- テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に切り換える。（「ビデオ 1」など）

映りが悪いときは、入力レベルが最大になるよう、アンテナの向きを調整してください。

- 入力レベルは、天候、季節、地域などによって異なります。
- アンテナの説明書もご覧ください。


- 1 停止中に、を押す**

- 2 [▲][▼]で「その他の機能へ」を選び、**決定**を押す

- 3 **[▲][▼]** で「**放送設定**」を選び、**決定**を押す


- 4 [▲][▼]で「放送設置」を選び、決定を押す

- 5 [▲][▼]で「受信設定」を選び、決定を押す

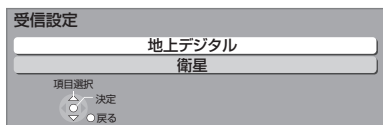

- 6 [▲][▼]で「地上デジタル」を選び、決定を押す

- ## 7 入力レベルが最大になるように、アンテナの向きを調整する

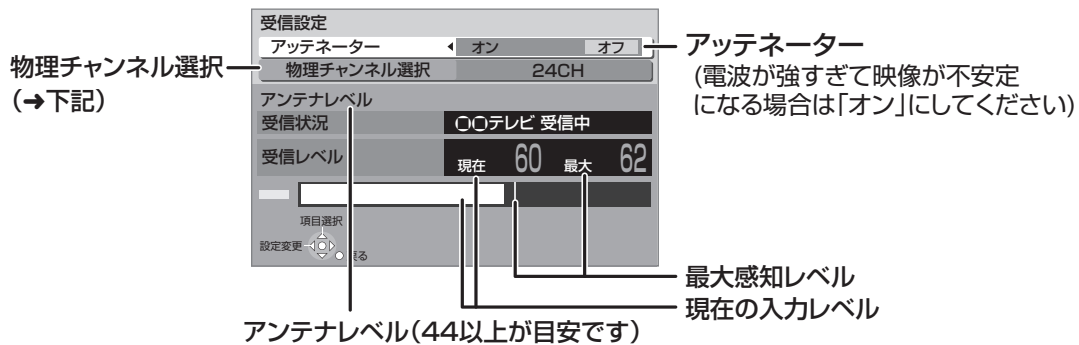

アンテナレベル を最大にする

地上デジタル

- マンションなどの共同アンテナやCATVをご利用の場合は、不要です

物理チャンネルについて

地上デジタル放送は、UHF の電波を使って行われています。この電波は、放送局ごとに割り当てられており（13 CH ～ 62 CH）、このチャンネルを物理チャンネルと呼んでいます。

- アンテナレベルはチャンネルによって異なります。上記画面で「物理チャンネル選択」を選び、**【決定】**を押し、**【1】**～**【10】**で物理チャンネルを入力し、**【決定】**を押すと、そのチャンネルのアンテナレベルを確認することができます。

アンテナレベルを最大にする

衛星

- マンションなどの共同アンテナやCATVをご利用の場合は、不要です

6 [▲][▼]で「衛星」を選び、**決定**を押す

7 [▲][▼]で「アンテナ電源」を選び、[◀][▶]で「オン」を選ぶ


(お買い上げ時は「オン」に設定されています)

- 衛星アンテナのコンバーターへ電源を供給します。
- テレビの映りが悪くなる場合があるため、テレビ側のアンテナ電源の設定も「入 (オン)」にしてください。

8 入力レベルが最大になるように、設置しているアンテナの向きを調整する

アンテナ出力

- 通常は「オン」のまま使用してください。「オフ」にすると電源「切」時に、テレビなどでBS・110度CSデジタル放送の番組を視聴できなくなります。(→ 操作編 123)

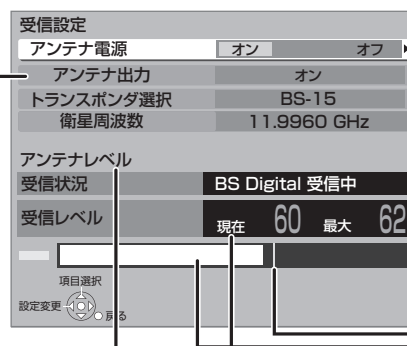

最大感知レベル

現在の入力レベル

アンテナレベル(50以上が目安です)

🔧 「他の衛星受信中」の表示が出たとき

BS・110度CS デジタル以外の衛星放送を受信しています。再度アンテナの向きを調整してください。



- BS、CS デジタル放送は雨や雷、雲などの天候のとき、一時的に映像や音声が止まったり、まったく受信できなくなることがあります。天候の回復をお待ちください。
- 「トランスポンダ選択」「衛星周波数」は、変更すると視聴できなくなることがあります。放送局などからの案内がない限り、変更しないでください。


アンテナレベルについて

アンテナレベルは、アンテナの設置方向の最適値を確認するための目安であり、チャンネルによって異なります。表示されている数値は、受信している電波の強さではなく質（信号と雑音の比率）を表します。アンテナシステムの条件などにより変動する場合がありますので、十分な余裕をとることをおすすめします。


- 受信中のアンテナレベルは、[サブメニュー]を押して*、「デジタル放送メニュー」の「アンテナレベル」を選んでも確認できます。*ビエラリンク (HDMI) (→5) をお使いの場合は、「再生操作パネル」(→ 操作編 118) が表示されます。もう一度 [サブメニュー] を押してください。

🔧 アンテナを調整しても、映りがよにならない場合 (→ 操作編 144 「デジタル放送」)

🔧 前の画面に戻るには




🔧 設定を終了するには




時刻合わせ / リモコンの設定

準備

- テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に切り換える。（「ビデオ 1」など）

- 1 停止中に、を押す
- 2 **[▲][▼]** で「その他の機能へ」を選び、**決定**を押す
- 3 **[▲][▼]** で「初期設定」を選び、**決定**を押す
- 4 **[▲][▼]** で「設置」を選び、**決定**を押す

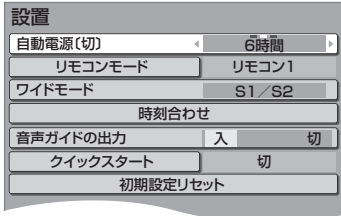

時刻を合わせ る

時刻合わせ

- デジタル放送を受信している場合は、不要です

本機はデジタル放送から送られてくる情報を取得し、自動的に時刻を修正しますので、通常は時刻合わせの必要はありません。

以下の場合は必ず時刻を合わせてください。

- ・地上アナログ放送のみを受信している場合など、デジタル放送の時刻情報を利用できない
- ・停電したあとなど本体表示窓が「0:00」で点滅している
- ・自動修正^{*}の機能が働かない

※毎日昼の12時に本機が電源「切」状態で、NHK 教育テレビの時報が放送されると、それに合わせて2分未満の誤差を自動的に修正します。

- 5 **[▲][▼]** で「時刻合わせ」を選び、**決定**を押す
- 6 **[◀][▶]** で各項目を選び、**[▲][▼]** で 設定する
 - 時刻は24時間表示です。
- 7 **決定**を押す
 - 時計が動き始めます。



自動時刻チャンネルの設定について


「自動」にすると、自動的に NHK 教育テレビを探しますが、探し出すまでに時間がかかることがありますので、NHK 教育テレビのチャンネルに合わせておくことをおすすめします。

- 以下の場合は働きません。
 - ・「自動時刻チャンネル」を「――」（解除）に設定している
 - ・時報が放送されなかった
 - ・時報が放送される時刻に電源が入っている
 - ・時報のバックに音楽が流れている
 - ・「ポッポッポッポーン」の「ポーン」のみの時報のとき
 - ・電源コードを抜いたあとや停電したあと
- 放送の性質上、時計が少し遅れることがあります。
- 正午の時報以外に、時報が放送されると、正午と誤って検出し、正しい時刻に設定されません。

前の画面に戻るには

- を押す

設定を終了するには

- を数回押す

2台以上の 当社製ブルー レイディスク レコーダーな どを使う

リモコンモード

本機の近くに当社製機器があるとき、リモコンで再生などの操作をすると、本機以外の機器にも影響してしまうことがあります。このときは、リモコンモードを変えてください。

本機側のモードを変える

5 [▲][▼]で「リモコンモード」を選び、**決定**を押す


6 [▲][▼]で「リモコン2」または「リモコン3」を選び、**決定**を押す

リモコン側のモードを変える

7 **2** か ABC または **3** さ DEF (ふた内部) を押しながら、**決定** を2秒以上押したままにする

8 **決定** を押す

ここに表示されている数字の
ボタンを押してください。

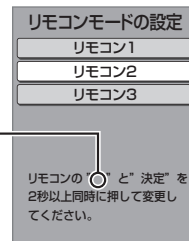

お知らせ

セットトップボックスなどのIrシステム (→13、操作編 158) を利用する場合は、本機で設定したリモコンモードにIrシステムのリモコン種別を合わせてください。詳しくは、セットトップボックスなどの説明書をご覧ください。

本体表示窓に“U30”と表示されたとき

本体とリモコンのリモコンモードが合っていないため、操作できません。表示されたリモコンモード番号の数字ボタンを押しながら、**決定** を2秒以上押してください。



リモコンモード番号

その他の設定

時刻合わせ／リモコンの設定


設定すると、リモコンのテレビ操作部 (→右記) でテレビの操作ができます。

テレビ操作部

戻るを押しながら、**1** あ @ . 記号 ~ **10** (ふた内部) を押し、
2けたのメーカー番号 (→下記) を入力する

例) 01 の場合…[10] → [1] 10 の場合…[1] → [10]

●リモコンのテレビ操作部のボタンを使って、テレビ操作ができるか確認してください。

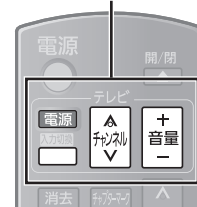

メーカー名	メーカー番号	メーカー名	メーカー番号
パナソニック	01, 10, 22, 23, 24	パイオニア	13
アイワ	18	ビクター	14
NEC	06, 15	日立	05, 20
三洋	07, 16	富士通ゼネラル	09
シャープ	02, 11, 21	フナイ	19
ソニー	03, 17	三菱	08, 12
東芝	04		



お知らせ

- 番号を複数持つメーカーの場合は、番号を順に入力して、テレビ操作できる番号に合わせてください。
- 2006年以降に発売された当社製テレビの場合、「24」に設定すると、テレビ操作部の**入力切替**で、入力に加え、テレビの放送も切り換えることができます。切り換えることができないときは「24」以外に設定してください。
- 正しく操作できないときは、テレビに付属のリモコンで操作してください。
- [1]~[12]を使ってテレビのチャンネル変更はできません。テレビ操作部の**チャンネルへ、V**をお使いください。

本機のリモコ ンでテレビを 操作する

地域設定の修正 / B-CAS カードのテスト / ダウンロード予約の設定


準備

●テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に切り換える。（「ビデオ 1」など）

1 停止中に、を押す

2 [▲][▼]で「その他の機能へ」を選び、を押す

3 [▲][▼]で「放送設定」を選び、を押す

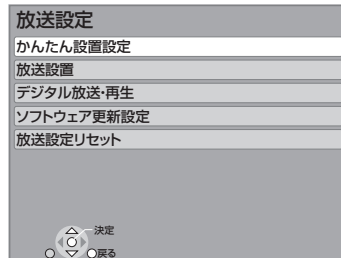

データ放送が正しく受信できていない場合に
地域の設定を修正する

地域設定

4 [▲][▼]で「放送設置」を選び、を押す

5 [▲][▼]で「地域設定」を選び、を押す

6 [▲][▼]で「県域設定」を選び、[◀][▶]でお住まいの都道府県を決定する


7 [▲][▼]で「郵便番号」を選び、を押す


8 1あ～10記号（ふた内部）でお住まいの地域の郵便番号を入力し、を押す

☞ 番号を間違えたときは
[黄]を押す

9 [◀][▶]で「はい」を選び、を押す

☞ 設定をお買い上げ時の状態に戻すには


① 上記の手順 6 で「地域設定削除」を選び、を押す

② [◀][▶]で「はい」を選び、を押す

**B-CAS
カードの動作
を確認する**

B-CAS
カードテスト

4 [▲][▼]で「放送設置」を選び、を押す

5 [▲][▼]で「B-CAS カードテスト」を選び、を押す

OK：正しく動作しています。

NG：電源を切り、電源コードを抜いたあと、B-CAS カードを抜き差しして、電源を入れ直して、もう一度上記の手順 1 から行ってください。

**新情報のダウ
ンロード方法
を設定する**

ソフトウェア
更新設定

電源「切」の状態、デジタル放送から送られてくる情報を本機に取り込む（オンエアーダウンロード）ことにより、自動的に本機の制御プログラムを最新のものに書き換えます。

4 [▲][▼]で「ソフトウェア更新設定」を選び、を押す

5 [◀][▶]で「自動」を選ぶ

●電源「切」時に、自動的にダウンロードします。情報取得のために、本機を使用しないときは電源を切っておくことをおすすめします。

●情報が届いた場合、メールで知らせます。（→ 操作編 122）



お知らせ


●ダウンロードの実行中（約 90 分間）は、本体表示窓に“DL 1/5”※と表示します。“DL 5/5”まで表示したあと時計表示に変わるまで本機を操作できません。

※“DL”は“Down Load”を表し、“1/5”は進行状況を示しています。


●ダウンロードの実行中は、故障の原因となりますので、絶対に電源コードを抜かないでください。

●オンエアーダウンロードには、地上デジタル放送または BS デジタル放送の受信環境が必要です。

☞ 前の画面に戻るには

を押す

☞ 設定を終了するには






を数回押す


電話を設定する

準備

- 電話回線に接続する (→19)
- テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に切り換える。 (「ビデオ 1」など)

電話回線に接続すると視聴者参加番組や双方向のデータ放送を利用できます。

- 1 停止中に、を押す
- 2 [▲][▼]で「その他の機能へ」を選び、を押す
- 3 [▲][▼]で「放送設定」を選び、を押す
- 4 [▲][▼]で「放送設置」を選び、を押す
- 5 [▲][▼]で「電話設定」を選び、を押す

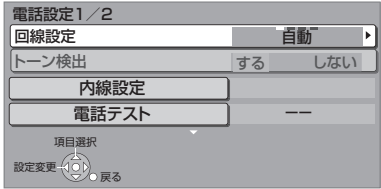

電話回線の接続状態を確認する

電話テスト

電話回線に接続したあと、または「電話設定」の各設定を終えたあとに必ず行ってください。

- 6 [▲][▼]で「電話テスト」を選び、を押す

テスト中：テスト中（最大約 3 分）

OK：正常終了

NG：「回線設定」や「内線設定」（→ 下記）が必要な可能性があります。画面の指示に従ってください。



お知らせ

- 電話テスト実行には回線接続料がかかります。

電話回線を設定する

回線設定

トーン検出

- 6 [▲][▼]で「回線設定」を選び、[◀][▶]で回線の種類を選ぶ

自動：電話テストで自動的に選ぶ

「自動」で設定できない場合

ブッシュ：ダイヤルボタンを押すと「ピッポッパッ」と音が出るとき、ISDN 回線のと看

ダイヤル 20（20pps）またはダイヤル 10（10pps）：音が出ないとき

回線設定を「自動」にしなかった場合のみ

- 7 [▲][▼]で「トーン検出」を選び、[◀][▶]で「する」または「しない」を選ぶ

する：通常使用時

しない：使用している回線が受話器をあげても「ツー」音が聞こえないとき

外線使用時に 0 発信などが必要な電話のとき

内線設定

- 6 [▲][▼]で「内線設定」を選び、を押す

- 7  ~ （ふた内部）で「0」などの発信番号を入力し、を押す

*タイムワープ

 番号を間違えたときは [黄]を押す

 0 発信のあと、外線につながるまでの時間を設定するときは [青]を押す

- 画面に「。」が表示され、3 秒間の待ち時間を設定できます。押すごとに 3 秒ずつ待ち時間が増えます。

- 8 [◀][▶]で「はい」を選び、を押す

相手に電話番号を通知するか決める

発信者番号通知

- 6 [▲][▼]で「発信者番号通知」を選び（2 ページ目）、[◀][▶]で通知するかどうかを選ぶ

指定なし：電話会社との契約に従う

通知する：相手に常に通知する

通知しない：相手に常に通知しない

本機で電話回線を使うときのみ 電話会社を切り換えたいとき

電話会社設定


マイラインプラス

- 6 [▲][▼]で「電話会社設定」を選び（2 ページ目）、を押す

- 7  ~ （ふた内部）で電話会社の番号を入力し、を押す

*タイムワープ

 番号を間違えたときは [黄]を押す

- 8 [◀][▶]で「はい」を選び、を押す

マイラインプラスを契約のときのみ

- 9 [▲][▼]で「マイラインプラス」を選び、[◀][▶]で「解除する」を選ぶ



お知らせ





この設定が有効になる放送（サービス）は、2008 年 7 月現在放送されていません。


ネットワークの設定をする

準備

- ネットワーク接続をする。(→14～17)
- テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に切り換える。([ビデオ 1] など)

本機をブロードバンド環境でお使いになるときのための設定です。

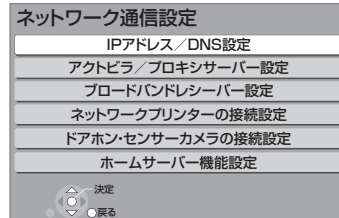

- 1 停止中に、を押す
- 2 [▲][▼]で「その他の機能へ」を選び、を押す
- 3 [▲][▼]で「初期設定」を選び、を押す
- 4 [▲][▼]で「ネットワーク通信設定」を選び、を押す



ネットワークの接続状態を確認する

接続テスト








LAN ケーブルで接続したあと、または「IP アドレス /DNS 設定」の各設定を終えたあとに必ず行ってください。

- 5 [▲][▼]で「IP アドレス /DNS 設定」を選び、を押す
 - 6 [▲][▼]で「接続テスト」を選び、を押す
- テスト中：テスト中
OK：接続完了
NG：接続と設定を確認してください。

IP アドレスを設定する

IP アドレス 自動取得

IP アドレス (→ 操作編 158) は、通常ルーターが自動で割り当てますので、設定する必要はありません。ルーターに DHCP サーバー機能がない場合、ルーターの DHCP サーバー機能 (→ 操作編 157) を「有効」にしていなくてのみ設定してください。

- 5 [▲][▼]で「IP アドレス /DNS 設定」を選び、を押す
- 6 [▲][▼]で「IP アドレス自動取得」を選び、[◀][▶]で「しない」を選ぶ
●通常は「する」を選んでおいてください。
- 7 [▲][▼]で「IP アドレス」、「サブネットマスク」、「ゲートウェイアドレス」をそれぞれ選び、を押す
- 8 ブロードバンドルーターの仕様を確認し、それぞれの項目を画面の指示に従って、～ (ふた内部) で入力し、を押す
 数字などを間違えたときは [黄] を押す
- 9 それぞれの登録画面で [◀][▶]で「はい」を選び、を押す










お知らせ

- パソコンを確認して、「IP アドレス」にはパソコンと違った値を、「サブネットマスク」、「ゲートウェイアドレス」にはパソコンと同じ値をそれぞれ入力してください。
- 不明な場合、設置された方に確認するか、ルーターなどの説明書をご覧ください。
- 0～255 以外の数値を入力するとエラーになります。

DNS の IP アドレスを設定する

DNS-IP 自動取得

手動で「プライマリ DNS」、「セカンダリ DNS」を設定する必要がある場合のみ設定してください。通常は設定する必要はありません。

- 5 [▲][▼]で「IP アドレス /DNS 設定」を選び、を押す
- 6 [▲][▼]で「DNS-IP 自動取得」を選び (2ページ目)、[◀][▶]で「しない」を選ぶ
●通常は「する」を選んでおいてください。
- 7 [▲][▼]で「プライマリ DNS」、「セカンダリ DNS」をそれぞれ選び、を押す
- 8 プロバイダーから指示された IP アドレスを、画面の指示に従って、～ (ふた内部) でそれぞれ入力し、を押す
 数字などを間違えたときは [黄] を押す
- 9 それぞれの登録画面で [◀][▶]で「はい」を選び、を押す



お知らせ

- パソコンを確認して、「プライマリ DNS」にはパソコンの「優先 DNS サーバー」の値を、「セカンダリ DNS」にはパソコンの「代替 DNS サーバー」の値をそれぞれ入力してください。
- 不明な場合、設置された方に確認するか、ルーターなどの説明書をご覧ください。
- 0～255 以外の数値を入力するとエラーになります。

接続速度の設定をする

接続速度設定

IP アドレス設定、DNS-IP 設定のあと、接続テストを行って「NG」の場合に設定してください。

5 [▲][▼] で「IP アドレス /DNS 設定」を選び、**決定** を押す

6 [▲][▼] で「接続速度自動設定」を選び（2 ページ目）、[◀][▶] で [オフ] を選ぶ

7 [▲][▼] で「接続速度設定」を選ぶ

8 [◀][▶] で接続速度（「10 BASE 半二重」、「10 BASE 全二重」、「100 BASE 半二重」、「100 BASE 全二重」）を設定する



お知らせ

- 接続速度は、接続するネットワークの環境に合わせて選んでください。
- 設定を変えた場合、機器によっては接続できなくなることがあります。

アクトビラやプロキシサーバーの設定をする

アクトビラ／プロキシサーバー設定

- 接続テスト（→38）が正常に終了してから行ってください

- ブロードバンド環境でお使いになり、プロバイダーから指示があるときに設定してください。デジタル放送では、ブロードバンドを利用して、番組以外のさまざまな情報（通信コンテンツ）を配信するサービスが一部開始されています。このようなサービスを利用する際に必要な設定です。
- アクトビラでホームページが正しく表示されないときに設定してください。

5 [▲][▼] で「アクトビラ／プロキシサーバー設定」を選び、**決定** を押す

6 [▲][▼] で「プロキシアドレス」を選び、**決定** を押す

7 プロキシアドレスを入力する

☞ 文字入力のしかた（→ 操作編 110）

- 入力できるのは、英数のみです。（文字切り換えもできません）

8 **決定** を押す

9 [◀][▶] で「はい」を選び、**決定** を押す

10 [▲][▼] で「プロキシポート番号」を選び、**決定** を押す

11 **1** あ @ . 記号 **10**（ふた内部）でプロキシポート番号を入力し、**決定** を押す

☞ 番号を間違えたときは [黄] を押す

12 [◀][▶] で「はい」を選び、**決定** を押す

- 終了後、手順 6 で「接続テスト」を選び、[決定] を押してください。正常に設定されたか確認してください。

☞ お買い上げ時の設定に戻すには

- ① 手順 6 で「標準に戻す」を選び、[決定] を押す
- ② [◀][▶] で「はい」を選び、[決定] を押す

☞ 前の画面に戻るには

戻る
● を押す

☞ 設定を終了するには

戻る
● を数回押す

ネットワーク連携する機器の設定をする

本機とネットワーク接続した機器の登録や設定を行います。

準備

- ネットワーク接続と設定をする。(→14～17、38、39)
- テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に切り換える。([ビデオ 1] など)

ネットワーク 接続した当社 製テレビを 登録設定する

ビエラリンク (LAN) 設定

- 当社製テレビの
PZR900シリーズに対応
(2008年7月現在)


1 停止中に、を押す


2 [▲][▼]で「その他の機能へ」を選び、を押す

3 [▲][▼]で「初期設定」を選び、を押す

4 [▲][▼]で「テレビ / 機器 / ビエラリンクの接続」を選び、を押す


5 [▲][▼]で「ビエラリンク設定」を選び、を押す

6 [▲][▼]で「ビエラリンク (LAN) 設定」を選び、
を押す

7 [▲][▼]で「ビエラリンク (LAN) 制御」を選び、
を押す

8 [▲][▼]で「入」を選び、を押す

- ビエラと本機を HDMI 接続している場合、「ビエラリンク (LAN) 制御」を「入」に設定すると自動登録されるため、以下の登録設定は不要です。

9 [◀][▶]で「実行」を選び、を押す

- 「クイックスタート」(→21) が「入」に固定され、待機時の消費電力が増えます。

10 (ビエラ PZR900 シリーズ)

ビエラリンクメニューを表示させ、「ディーガ」を選び、
[決定]を押す

- 画面に「ディーガ本体で操作中です。ビエラリンク (LAN) は使用できません。」と表示されますが、手順 11 を行うと、ビエラリンク (LAN) が使用できるようになります。
- 対応機種によっては、操作方法が上記と異なる場合があります。その場合は、登録する機器の取扱説明書をご覧ください。

11 [▲][▼]で「登録完了」を選び、を押す

- 登録した機器からしか本機を操作できません。

🔧 登録機器を新たに追加したいときは

- 手順 7 で「新規登録」を選び、[決定]を押す (→ 上記手順 9 へ)
- 最大 4 台まで登録できます。

🔧 ビエラリンク (LAN) の機能を使用しないときは

- 手順 8 で「切」を選ぶ
- 登録している機器からの操作はできなくなります。もう一度「入」にすると操作できるようになります。

🔧 機器の登録を解除するには

- ① 手順 7 で「登録機器一覧」から解除したい機器を選び、[決定]を押す
- ② [▲][▼]で「登録解除」を選び、[決定]を押す



🔧 接続した機器側で表示される本機の名前を変更するには

- ① 手順 7 で「本機の名称変更」を選び、[決定]を押す
- ② [▲][▼]で項目を選び、[決定]を押す
 - 一覧から選んで変更：あらかじめ登録されている名前から選びます。
 - 文字入力して変更：文字入力画面から入力します。(→ 操作編 110)







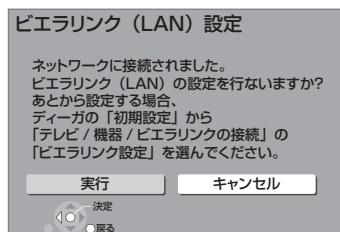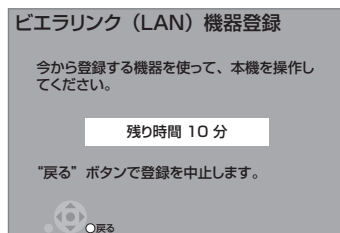


お知らせ

- 電源入時に本機に LAN ケーブルを接続した場合、自動的に右記画面が表示されます。
[◀][▶]で「実行」を選び、[決定]を押すと、手順 8 へ進みます。
- 「ビエラリンク (LAN) 制御」と「ホームサーバー機能」(→41) の「入」「切」の設定は連動しているため、どちらか一方を「入」にすると、もう一方も同じように「入」になります。




DLNA 対応機器を登録設定する

ホームサーバー機能設定

- 1 停止中に、を押す
- 2 [▲][▼]で「その他の機能へ」を選び、を押す
- 3 [▲][▼]で「初期設定」を選び、を押す
- 4 [▲][▼]で「ネットワーク通信設定」を選び、を押す
- 5 [▲][▼]で「ホームサーバー機能設定」を選び、を押す
- 6 [▲][▼]で「ホームサーバー機能」を選び、を押す
- 7 [▲][▼]で「入」を選び、を押す

●「クイックスタート」(→21)が「入」に固定され、待機時の消費電力が増えます。



- 8 [▲][▼]で登録したい機器を選び、を押す

- 登録したい機器のMACアドレスを選んでください。
- MACアドレスの確認方法は、登録したい機器の取扱説明書をご覧ください。

- 9 [◀][▶]で「視聴許可」を選び、を押す

- 登録された機器には「許可」が表示されます。
- 最大4台まで登録できます。
- 視聴許可した機器からしか本機を操作できません。

登録している機器の視聴許可を取り消すには

- ① 手順8で削除したい機器のMACアドレスを選び、を押す
 - ② [◀][▶]で「視聴許可取消」を選び、を押す
- 削除した機器から「許可」の表示が消去されます。



ホームサーバー機能を使用しないときは

- 手順7で「切」を選ぶ
- 登録している機器からの操作はできなくなります。
 - もう一度「入」にすると操作できるようになります。




お知らせ


- 「ピエラリンク（LAN）制御」(→40)と「ホームサーバー機能」の「入」「切」の設定は連動しているため、どちらか一方を「入」にすると、もう一方も同じように「入」になります。

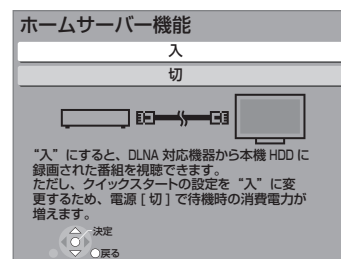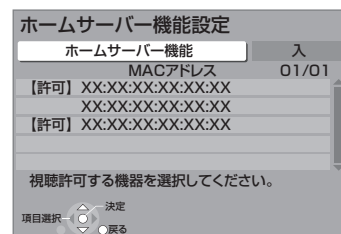

前の画面に戻るには

を押す


設定を終了するには

を数回押す

ネットワーク連携する機器の設定をする（つづき）

準備

- ネットワーク接続と設定をする。（→14～17、38、39）
- テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に切り換える。（「ビデオ 1」など）

1 停止中に、を押す


2 [▲][▼]で「その他の機能へ」を選び、を押す

3 [▲][▼]で「初期設定」を選び、を押す

4 [▲][▼]で「ネットワーク通信設定」を選び、を押す

ネットワーク通信設定

IPアドレス/DNS設定
アクトビラ/プロキシサーバー設定
ブロードバンドレシーバー設定
ネットワークプリンターの接続設定
ドアホン・センサーカメラの接続設定
ホームサーバー機能設定

決定 

ブロードバンドレシーバー機能をご利用になるには、対応サービスへの加入（一部有料）が必要です。詳しくは、ホームページ（→14）または同このチラシをご覧ください。

5 [▲][▼]で「ブロードバンドレシーバー設定」を選び、を押す


機器 ID:

ブロードバンドレシーバー機能を使ってインターネット経由でパソコンや携帯電話から操作するとき、機器を特定するための番号です。

MAC アドレス:

家庭内ネットワークで接続されている機器を特定するための番号です。

ブロードバンドレシーバー設定	
接続形態	無効
ネットワークからの番組消去	入 切
機器パスワード初期化	
機器ID	: 0000 0000 0000 0000
IPアドレス	: ---. ---. ---. ---
MACアドレス	: 00-00-00-00-00-00
接続状態	: 接続されていません

決定 


6 [▲][▼]で「接続形態」を選び、を押す

7 [▲][▼]で「インターネット」または「家庭内ネット」を選び、を押す

インターネット: 本機をインターネットに接続する場合

家庭内ネット: 本機をインターネットに接続せずに家庭内ネットワークでのみ使用する場合

- 「クイックスタート」(→21) が「入」に固定され、待機時の消費電力が増えます。


8 [◀][▶]で「はい」を選び、を押す

画面上の「接続状態」が「インターネット接続」または「家庭内ネット接続」であれば接続完了です。

 「接続されていません」が表示されているとき

ネットワークの接続（→14～17）、「IP アドレス /DNS 設定」（→38）を確認してください。

- プリンターはネット TV 端末仕様（印刷機能）に対応したものを请使用ください。


5 [▲][▼]で「ネットワークプリンターの接続設定」を選び、を押す

6 「プリンター検索」が選ばれている状態で、を押す

7 [▲][▼]で「する」を選び、を押す

- プリンター検索が正常に終了した場合、登録されたプリンター名を表示します。

ネットワークプリンターの接続設定
プリンター検索
利用可能なプリンターの情報を表示しています。
プリンター名: ○○○○○○

決定 

携帯電話やパソコンの接続形態を設定する

ブロードバンドレシーバー設定

プリンターを検索する

ネットワークプリンターの接続設定

ドアホン・センサーカメラを登録設定する

ドアホン・
センサーカメラ
の接続設定

ドアホンやセンサーカメラの映像を、本機で録画するための設定です。
手順 5 から 9 の間で登録する機器を登録モードにしてください。機器によって登録モードにする方法は異なりますので、必ず登録する機器の取扱説明書をご覧ください。

5 [▲][▼] で「ドアホン・センサーカメラの接続設定」

を選び、**決定** を押す

6 [▲][▼] で「ドアホン・センサーカメラ接続」を


選び、**決定** を押す

7 [▲][▼] で「入」を選び、**決定** を押す

- 「ドアホン・センサーカメラ接続」の設定を「入」にすると、HDD にドアホンやセンサーカメラの映像を録画するための領域が確保されます。一度「入」にすると、初期設定「HDD のフォーマット」(→ 操作編 128) をしないかぎり、「切」にしても、HDD の領域は確保されたままになります。

8 [▲][▼] で「〈新規登録〉」を選び、**決定** を押す

9 [▲][▼] で「する」を選び、**決定** を押す

- 登録が正しく完了したら「登録が完了しました」と表示され、本体表示窓に「」が点灯します。
- 初期設定「クイックスタート」(→21) が「入」に固定され、待機時の消費電力が増えます。(「ドアホン・センサーカメラ接続」を「切」にしてもクイックスタートの設定は「切」にはなりません。「切」にするには初期設定「クイックスタート」を「切」にしてください)
- ドアホンやセンサーカメラは最大 5 台まで登録できます。

☞ 「ドアホン・センサーカメラ接続」の設定を解除するには

手順 7 で「切」を選ぶ

- 登録しているすべてのドアホンとセンサーカメラの録画ができなくなります。再び「入」にすると録画できる状態になります。
- 手順 5 のあと「ドアホン録画」または「センサーカメラ録画」を選び、[◀][▶] で「しない」を選ぶと、登録しているドアホン単位またはセンサーカメラ単位で録画設定を解除できます。

☞ 登録機器の詳細情報を確認するには



手順 5 のあと情報を知りたい機器を「機器一覧」から選び、**決定** を押す

☞ 機器の登録を削除するには

- 手順 5 のあと「機器一覧」から削除したい機器を選び、**決定** を押す
- [▲][▼] で「登録削除」を選び、**決定** を押す
- [▲][▼] で「する」を選び、**決定** を押す


☞ 機器の登録ができない場合は

- 本機と各機器の接続を確認し、登録したい機器を再起動してから、再度設定を行ってください。再起動の方法については、各機器の取扱説明書をご覧ください。
- 本機の電源を入れた直後に操作をすると、登録できない場合があります。その場合は、約 3 分待って、操作を行ってください。
- 本機が正しくネットワークに接続され (→14 ~ 17)、ネットワークの設定 (→38、39) が正常に完了していても、ネットアダプタ (カラー玄関番) やくらし安心ホームパネルの登録ができない場合は、松下電工株式会社 (→17) までお問い合わせください。

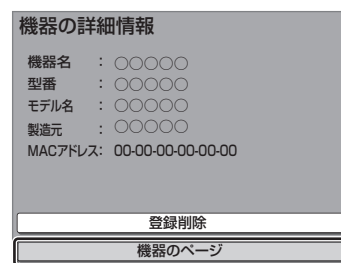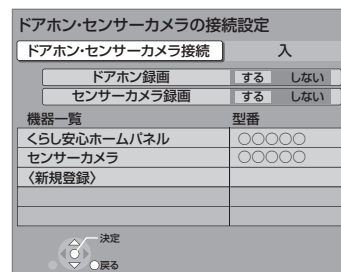


- 登録している機器の設定画面が表示されます。詳しい操作方法是各機器の取扱説明書をご覧ください。

☞ 前の画面に戻るには

 を押す






☞ 設定を終了するには

 を数回押す

受信チャンネルを修正する

準備

●テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に切り換える。「[ビデオ 1]」など






- 1 停止中に、を押す
- 2 [▲][▼]で「その他の機能へ」を選び、を押す
- 3 [▲][▼]で「放送設定」を選び、を押す
- 4 [▲][▼]で「放送設置」を選び、を押す
- 5 [▲][▼]で「チャンネル設定」を選び、を押す



地上デジタル放送




引っ越しなどで受信
地域が変わったとき
受信できる局
を自動で探す

初期スキャン

- 6 [▲][▼]で「地上デジタル」を選び、を押す
 - 7 [◀][▶]で「初期スキャン」を選び、を押す
 - 8 [◀][▶]でお住まいの地域を選び、を押す
 - 9 [◀][▶]で受信帯域を選び、を押す
 - 通常は「UHF」を選んでください。
 - ケーブルテレビをご利用で、その信号が「CATV パススルー」方式の場合は、「全帯域」を選んでください。
 - 一覧表示されるまで、お待ちください。（10 分程度かかる場合があります）
- 正しく設定されていることを確認したあと、
- 10 を押す

受信状況が変わったとき
受信できる局
を追加する






再スキャン

- 6 [▲][▼]で「地上デジタル」を選び、を押す
 - 7 [◀][▶]で「再スキャン」を選び、を押す
 - 一覧表示されるまで、お待ちください。（10 分程度かかる場合があります）
- 正しく設定されていることを確認したあと、
- 8 を押す

チャンネル設定
を修正する

マニュアル

チャンネル割り当てを使いやすく修正するなど、チャンネルを個別に設定するときに行います。

- 6 [▲][▼]で「地上デジタル」を選び、を押す
 - 7 [◀][▶]で「マニュアル」を選び、を押す
 - 8 [▲][▼]で修正したい行 (Po) を選び、を押す
 - 9 [◀][▶]で修正し、を押す
 - 10 修正が終わったら、を押す
- ☞ チャンネルの順番を入れ換えるには
- ① [緑]を押す
 - ② [▲][▼]で入れ換えをしたい行 (Po) を選び、
[決定]を押す
 - ③ [▲][▼]で入れ換え先の行 (Po) を選び、
[決定]を押す
 - ④ 入れ換えが終わったら [戻る]を押す



Po	CH	チャンネル名	種類
1	011	NHK総合・東京	テレビ
2	021	NHK教育・東京	テレビ
3	----	----	----
4	041	日本テレビ	テレビ
5	051	テレビ朝日	テレビ
6	061	TBS	テレビ
7	071	テレビ東京	テレビ
8	081	フジテレビジョン	テレビ
9	091	TOKYO MX	テレビ
10	----	----	----
11	----	----	----
12	121	放送大学	テレビ

Po：チャンネルポジション（変更できません）

「1」～「12」はリモコンの数字ボタンの番号です。

●「13」以降を表示するには、「13」が表示されるまで、[▼]を押してください。

CH：表示チャンネル

テレビの画面や本体表示窓に表示される番号です。

「-----」の場合チャンネル設定されていません。

BS・CS デジタル放送

放送のチャンネル割り当てを修正したいときなどに行います。

6 [▲][▼]で「BS」、「CS1」または「CS2」を選び、**決定**を押す

7 [▲][▼]で修正したい行(Po)を選び、**決定**を押す

8 [◀][▶]で修正し、**戻る**を押す

9 修正が終わったら、**戻る**を押す

☞ チャンネルの順番を入れ換えるには

- ① [緑]を押す
- ② [▲][▼]で入れ換えをしたい行(Po)を選び、
[決定]を押す
- ③ [▲][▼]で入れ換え先の行(Po)を選び、
[決定]を押す
- ④ 入れ換えが終わったら[戻る]を押す

BS チャンネル設定

Po	CH	チャンネル	種類
1	101	NHK BS1	テレビ
2	102	NHK BS2	テレビ
3	103	NHK h	テレビ
4	141	BS日テレ	テレビ
5	151	BS朝日1	テレビ
6	161	BS-iテレビ⑥	テレビ
7	171	BSジャパン	テレビ
8	181	BSフジ・181	テレビ
9	191	WOWOW	テレビ
10	200	スター・チャンネル	テレビ
11	211	BS11	テレビ
12	222	TwelveV	テレビ

青 緑 赤 黄 決定 戻る(終了)

Po：チャンネルポジション (変更できません)

「1」～「12」はリモコンの数字ボタンの番号です。

- 「13」以降を表示するには、「13」が表示されるまで、[▼]を押してください。

CH：表示チャンネル

テレビの画面や本体表示窓に表示される番号です。

「――」の場合チャンネル設定されていません。

地上アナログ放送

実行すると、以前の設定がすべて置き換わります。

6 [▲][▼]で「地上アナログ」を選び、**決定**を押す

7 [◀][▶]で「オート」を選び、**決定**を押す

- 一覧表示されるまで、お待ちください。

正しく設定されていることを確認したあと、

8 **戻る**を押す

地上アナログチャンネル設定

Po	CH	表示	放送局名	ガイド
1	1	1	NHK総合東京	80
2	14	14	MXテレビ	14
3	3	3	NHK教育東京	90
4	4	4	日本テレビ	4
5	16	16	放送大学	16
6	6	6	TBSテレビ	6
7	42	42	tvk	42
8	8	8	フジテレビ	8
9	46	46	テレビ朝日	46
10	10	10	テレビ朝日	10
11	38	38	テレビ朝日	38
12	12	12	テレビ東京	12

青 赤 緑 黄 決定 戻る(終了)

チャンネル設定を修正する

受信状況が変わったとき 受信できる局を自動で探す

オート

☞ 前の画面に戻るには

戻るを押す

☞ 設定を終了するには

戻るを数回押す

その他の設定

受信チャンネルを修正する

受信チャンネルを修正する（つづき）

44 ページ手順 1 ～ 5 のあと操作してください

地上アナログ放送

チャンネル割り当てを使いやすく修正したいときや、映りの調整をしたいときなどに行います。

- 6 [▲][▼] で「地上アナログ」を選び、決定 を押す
- 7 [◀][▶] で「マニュアル」を選び、決定 を押す
- 8 [▲][▼] で修正したい行（Po）を選び、決定 を押す
- 9 [▲][▼] で設定したい項目（「CH」「表示」「放送局名」「ガイド」）を選び、[◀][▶] で修正し、戻る を押す
- 10 修正が終わったら、戻る を押す

地上アナログチャンネル設定				
Po	CH	表示	放送局名	ガイド
1	1	1	NHK 総合東京	80
2	14	14	MX テレビ	14
3	3	3	NHK教育東京	90
4	4	4	日本テレビ	4
5	16	16	放送大学	16
6	6	6	TBS テレビ	6
7	42	42	tvk	42
8	8	8	フジテレビ	8
9	46	46	チバテレビ	46
10	10	10	テレビ朝日	10
11	38	38	テレ玉	38
12	12	12	テレビ東京	12

青

赤

緑

黄 微調整 (3 秒)

項目選択

決定

戻る (終了)

チャンネル設定を修正する

マニュアル


- Po：** チャンネルポジション（変更できません）
「1」～「12」 はリモコンの数字ボタンの番号です。
●「13」以降を表示するには、「13」が表示されるまで、[▼] を押してください。
- CH：** 受信チャンネル
新聞のテレビ欄などと同じチャンネルです。
- 表示：** 表示チャンネル
テレビの画面や本体表示窓に表示される番号です。
「———」の場合チャンネル設定されていません。
不要なチャンネルを「———」にしておけば、[チャンネル へ.▼] での選局時に飛び越しますので便利です。
- 放送局名：** 番組表（G ガイド）表示に必要です。正しく表示されていないときは修正してください。
●放送局コード（→55）を入力して設定することもできます。
① 上記手順 9 で「放送局名」を選び、[決定] を押す
② [◀][▶] で、けたを選ぶ
③ [▲][▼] で、数値を変更する
④ [決定] を押す
- ガイド：** ガイドチャンネル
G コード予約[®]に必要な番号です。
「———」の場合は、「地上アナログ放送チャンネル一覧表」（→50、51）を参考に、設定してください。


- 🔧 チャンネルの映りが悪いとき受信画像を微調整するには
- ① [▲][▼] で修正したい行（Po）を選び、[黄] を 3 秒以上押す
 - ② [◀][▶] で画像が見やすくなるように調整し（- 128 ～ + 127）、[決定] を押す
●微調整を元に戻すには、値を 0 に戻してください。

かんたん設置設定をやり直す（引っ越しをした場合など）

準備


●テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に切り換える。（「ビデオ 1」など）

- 1 停止中に、を押す
- 2 **[▲][▼]** で「その他の機能へ」を選び、**決定**を押す
- 3 **[▲][▼]** で「放送設定」を選び、**決定**を押す
- 4 **[▲][▼]** で「かんたん設置設定」を選び、**決定**を押す
- 5 画面に従って、22 ページの手順 3 から行う

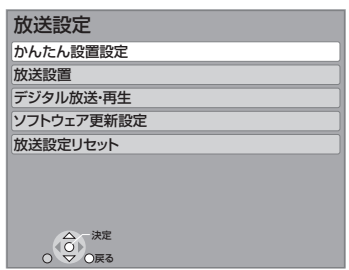


- 音声ガイドは働きません。
- 23 ページの手順 6 のあと、設定変更確認画面が表示されます。「はい」を選び、手順 7 へ進んでください。
- 以下の設定をしている場合 25 ページ手順 16 のクイックスタートの設定は表示されません。
 - －「ブロードバンドレシーバー設定」の「接続形態」を「家庭内ネット」または「インターネット」に設定している場合（→42）
 - －「ピエラリンク録画待機」が「入」に設定されている場合（→ 操作編 130）
 - －「ドアホン・センサーカメラ接続」が「入」に設定されている場合（→43）
 - －「ピエラリンク（LAN）制御」が「入」に設定されている場合（→40）
 - －「ホームサーバー機能」が「入」に設定されている場合（→41）


前の画面に戻るには

を押す

設定を終了するには

を数回押す

著作権など

- G ガイド、G-GUIDE、G ガイドロゴ、G コード、G-CODE、および G コードロゴは、米 Gemstar-TV Guide International, Inc. またはその関連会社の日本国内における登録商標です。
G ガイド、および G コードシステムは、米 Gemstar-TV Guide International, Inc. のライセンスに基づいて生産しております。
米 Gemstar-TV Guide International, Inc. およびその関連会社は、G ガイドが供給する放送番組内容および番組スケジュール情報の精度に関しては、いかなる責任も負いません。また、G ガイドに関連する情報・機器・サービスの提供または使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。
- 電子番組表の表示機能に G ガイドを採用していますが、当社が G ガイドの電子番組表サービスを保証するものではありません。
- 天災、システム障害、放送局側の都合による変更などの事由により、電子番組表サービスが使用できない場合があります。当社は電子番組表サービスの使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。
- ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビー及びダブル D 記号はドルビーラボラトリーズの商標です。
- 米国特許番号：5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535 及び、その他米国や世界各国に出願し権利を保有する特許に基づき製造されています。
DTS は、DTS, Inc. の登録商標です。DTS のロゴ、シンボルマーク、DTS-HD、及び、DTS-HD Master Audio Essential は、DTS, Inc. の商標です。
著作権 1996-2008 DTS, Inc. 不許複製。
- HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または、登録商標です。
- HDAVI Control™ は商標です。
- Microsoft、Windows、Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- i.LINK と i.LINK ロゴ  は商標です。
- 本機がテレビ画面に表示する平成丸ゴシック体は、財団法人日本規格協会を中心に制作グループが共同開発したものです。許可なく複製することはできません。
- この取扱説明書に記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の登録商標または商標です。

－このマークがある場合は－



ヨーロッパ連合以外の国の廃棄処分に関する情報
このシンボルマークは EU 域内でのみ有効です。
製品を廃棄する場合には、最寄りの市町村窓口、または販売店で、正しい廃棄方法をお問い合わせください。

その他の設定

受信チャンネルを修正する（つづき）／かんたん設置設定をやり直す（引っ越しをした場合など）

Q & A (よくあるご質問)

Q (質問)		A (回答)	ページ
設置／接続	BS・110度CS デジタルアンテナに電源を供給するには？	●個別にBS・110度CS デジタルアンテナを設置している場合、アンテナに電源を供給する必要があります。本機は 放送設定 「受信設定」の「アンテナ電源」を「オン」に設定していると(お買い上げ時は「オン」に設定されています)、アンテナに電源が供給されます。また分配器を使って本機とテレビにアンテナを接続している場合は、テレビと本機のどちらからでも電源を供給できるように全端子電流通過型の分配器を使用してください。	33
	AAC やドルビーデジタル、DTS などのサラウンド音声を楽しみたいが、どのような機器が必要か？	●本機だけでは、サラウンド音声は楽しめません。デジタル音声出力端子またはHDMI端子で、デコーダー(AAC、ドルビーデジタル、DTS)搭載アンプと接続してください。	10、11
	ドルビーデジタルプラス、ドルビーTrueHD、DTS-HD の7.1ch を楽しむにはどうしたらいいのか？	●それぞれの音声に対応するデコーダーを搭載したアンプとHDMI端子で接続し、 初期設定 「デジタル出力」のそれぞれの項目を「Bitstream」に、「BDビデオ副音声・操作音」を「切」にしてください。	11、 操作編 128
	ヘッドホンやスピーカーを直接つなげられるか？	●本機には直接接続できません。アンプなどを通して接続してください。	10、11
	プログレッシブ映像を楽しむにはどんなテレビが必要か？	●HDMI、D2 以上の入力端子のある当社製テレビであれば対応しています。テレビの取扱説明書をご覧ください。他社製については、メーカーの問い合わせ窓口にご確認ください。	—
	S 端子、コンポーネント端子、D 端子、HDMI 端子があるテレビの場合、どれに接続したらいいのか？	●HDMI 端子をおすすめします。HDMI 端子では、1 本のケーブルでデジタル高画質映像・高音質音声を楽しめます。 ●コンポーネント端子またはD 端子に接続すると、ブルーレイディスクやDVD(HDD)に記録されたままの状態で信号を出力するため、S 端子に接続する場合よりも、さらに忠実に色を再現します。	4 8
	インターネットに接続できる環境であれば、どんな環境でも設置・接続ができるか？	●光ファイバー(FTTH)、ADSLなどの常時接続での使用に限ります。ただし、「アクトビラ ビデオ・フル」の動画コンテンツを見るには、光ファイバー(FTTH)での常時接続が必要です。	—
	転居先でも使えるか？	●本機は日本国内専用です。東日本、西日本に関係なく使えます。海外では使用できません。	—
	現在 ISDN 回線だが、ADSL や光回線は使えるか？	●ISDN 回線を通常の電話回線に戻して、ADSL や光回線を導入する必要があります。電話会社と回線業者にご相談ください。	—
	パソコンと同時に使えるか？	●パソコンを 2 台接続するのと同じことになります。ルーターなどで分配されていれば、お使いいただけます。	—
ネットワーク	すべてのプロバイダーに対応しているか？	●AOL 以外のプロバイダーであれば基本的に対応していますが、すべては確認できていません(2008年7月現在)。詳しくは、当社ホームページをご確認ください。	18
	どんな機種の携帯電話でも操作できるか？	●インターネットに接続できるものなら使用できますが、一部対応していない機種もあります。携帯電話会社・対応機種については、対応サービスのホームページでご確認ください。	—
	ルーターのLAN端子が足りない	●ハブと呼ばれる接続ポートを増やす機器が必要です。ルーターとハブをLAN ケーブルで接続したあと、ハブに本機やパソコンを接続します。詳しくは、ハブの説明書をお読みください。	—
	機器 ID とは何か？	●対応サービス内で機器を特定するために、機器ごとに割り当てられた番号です。本機の機器 ID は、 初期設定 「ブロードバンドレシーバー設定」画面で確認してください。	42
	機器パスワードとは何か？	●インターネットなどのネットワークから本機を不正に操作されないように設定するパスワードのことです。	—
	携帯電話やルーターを買い換えたり、プロバイダーを変更したとき、どうしたらよいのか？	●携帯電話の番号を変更した場合は、最初から設定し直してください。詳しくは当社ホームページでご確認ください。ルーターやプロバイダーを変更した場合は、再設定は不要です。	18
	本機やブロードバンドレシーバーを複数使用したい	●本機やブロードバンドレシーバーごとに機器登録をしてください。	42
	無線 LAN や PLC でも「アクトビラ」を利用できるか？	●「アクトビラ ビデオ / アクトビラ ビデオ・フル」をご利用の場合は、設置環境や設定内容により表示が遅くなったり、映像が途切れるなどの現象が生じる場合があります。LAN ケーブルでの接続をおすすめします。	—

こんな表示が出たら

表示文字		調べるところ・原因・対策	ページ
ネットワーク設定や接続テスト	接続できませんでした。 LANケーブルの接続を確認してください。 (C200)	●ハブをお使いの場合で、ハブの Link ランプが消えているときは、ケーブルの接続、LAN端子の接触不良、またはケーブル(誤ってクロスケーブルを使用)などを確認してください。	14 ~ 17
	IP アドレスが設定されていません。 (C201)	●初期設定「IP アドレス / DNS 設定」で「IP アドレス」が「---. ---. ---. ---」になっています。「IP アドレス」、「サブネットマスク」、「ゲートウェイアドレス」を設定してください。(必要に応じて、アドレスの自動取得を選択してください)	38
	IP アドレスが取得できません。 ルーターとの接続や設定をご確認ください。 (C203)	●ハブをお使いの場合は、ハブとルーター間の接続をご確認ください。 ー ルーターにつなぐ側のポートは、UPLINK につないでください。 ー ハブの Link ランプが点灯しているか確認し、消えている場合は、ケーブルの接続、LAN 端子の接触不良、またはケーブル (誤ってクロスケーブルを使用) などを確認してください。 上記で問題がなければ、ルーターなどの DHCP が動作していないことが考えられます。ルーターの設定や動作をご確認ください。ルーターのリセットを行ってみるのも 1 つの方法です。	14 ~ 17
	IP アドレスの重複を検出しました。 設定をご確認ください。 (C204)	●本機と同じ IP アドレスが他の機器に使われています。 他のパソコンや、本機、ルーターの IP アドレスをご確認のうえ、重複しないように再設定してください。	—
	接続テストを実行できませんでした。 (C205)	●一度、電源を「切」にし、電源コードを抜き差しし直して、再度実行してください。それでも症状が改善しない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。	—
	アドレスが正しく設定されませんでした。 (C206)		
通信時	接続に失敗しました。 ゲートウェイが応答しません。 ルーターとの接続や設定をご確認ください。 (C207)	●ハブをお使いの場合は、ハブとルーター間の接続をご確認ください。 ー ルーターにつなぐ側のハブのポートは、UPLINK につないでください。 ー ハブの UPLINK ポートの Link ランプが消えている場合は、ケーブルの接続、LAN 端子の接触不良、またはケーブル (誤ってクロスケーブルを使用) などを確認してください。 ●初期設定「IP アドレス / DNS 設定」で「IP アドレス」、「サブネットマスク」、「ゲートウェイアドレス」をご確認ください。 ●無線 LAN をご使用の場合、通信設定をご確認ください。設定について詳しくは無線 LAN の説明書をご覧ください。MAC アドレスが必要な場合は、初期設定「ブロードバンドレシーバー設定」を表示してご確認ください。	14 ~ 17 38 42
	サーバーへの接続に失敗しました。 (B020)	●サーバーが混み合っているため接続ができないか、サーバー側のサービスが停止されている可能性があります。しばらく待ってから、再度実行してください。 ●まったく接続できない場合は、初期設定「アクトビラ／プロキシサーバー設定」やブロードバンドルーターなどの設定を確認してください。	— 39
	サーバーとの通信に失敗しました。 (B021)	●通信がタイムアウトしました。サーバーへのアクセスが集中していると思われます。しばらく待って再度実行してください。	—
	認証に失敗しました。 (B401)	●回線業者やプロバイダーからの ID やパスワードを、ブロードバンドルーターやモデムの説明書に従って、正しく設定してください。	—
	接続先サイトの証明書の検証で問題がありました。接続先の安全性が確認できませんが接続しますか？ サイト名：○○○○	●接続先のサイトが安全かどうかの確認ができませんでした。このまま接続することでもできますが、接続しないことをおすすめします。しばらく待って再度実行すると、接続先の安全性が確認できる場合もあります。	—

必要なとき
Q & A (よくあるご質問) / こんな表示が出たら

地上アナログ放送チャンネル一覧表（市外局番を用いた設定）

- 「かんたん設置設定」(➔22 ～ 25) で入力された市外局番は、自動的に以下 66 地域の中で近い市外局番に変換され、その地域の各放送局が設定されます。例えば大阪府茨木市（072）を入力すると、一覧表の大阪市（06）の内容が自動的に設定されます。一部の地域は自動変換されない場合があります。
- 市外局番が自動変換されない地域や、地上デジタル放送の導入にともない、地上アナログ放送局のチャンネルが変更になった地域にお住まいの方は、「かんたん設置設定」を行ったあと、マニュアルチャンネル設定で修正が必要になります。(➔46)

都道府県	都市名	市外局番	Po(チャンネルポジション)/CH(受信チャンネル)・表示(表示チャンネル)・ガイド(ガイドチャンネル)																			
			Po ①				Po ②				Po ③				Po ④				Po ⑤			
			放送局名	CH	表示	ガイド	放送局名	CH	表示	ガイド	放送局名	CH	表示	ガイド	放送局名	CH	表示	ガイド	放送局名	CH	表示	ガイド
北海道	札幌	011	HBCテレビ	1	1	1				NHK総合札幌	3	3	80	TV北海道	17	17	17	STVテレビ	5	5	5	
	旭川	0166					NHK教育札幌	2	2	90				TV北海道	33	33	17					
	北見	0157					NHK教育札幌	2	2	90												
	帯広	0155	HTBテレビ	34	34	35							NHK総合札幌	4	4	80						
	釧路	0154					NHK教育札幌	2	2	90				TV北海道	29	29	17					
	室蘭	0143					NHK教育札幌	2	2	90				TV北海道	29	29	17					
青森県	函館	0138	TV北海道	21	21	17	UHBテレビ	27	27	27	HTBテレビ	35	35	35	NHK総合札幌	4	4	80				
	青森	017	青森放送	1	1	1				NHK総合青森	3	3	80					NHK教育青森	5	5	90	
	八戸	0178											青森朝日放送	31	31	34						
	盛岡	019	東北放送	1	1	1	めんこいテレビ	33	33	33	テレビ岩手	35	35	35	NHK総合盛岡	4	4	80	IATテレビ	31	31	20
	仙台	022	東北放送	1	1	1				NHK総合仙台	3	3	80					NHK教育仙台	5	5	90	
	秋田	018					NHK教育秋田	2	2	90								秋田朝日放送	31	31	31	
山形県	大館	0186	青森放送	1	1	1							NHK総合秋田	4	4	80	秋田朝日放送	59	59	31		
	山形	023											NHK教育山形	4	4	90	さくらんぼ	30	30	30		
	鶴岡	0235	山形放送	1	1	10				NHK総合山形	3	3	80					さくらんぼ	24	24	30	
	福島	024	東北放送	1	1	1	NHK教育福島	2	2	90				テレビユー福島	31	31	31					
	会津若松	0242	NHK総合福島	1	1	80				NHK教育福島	3	3	90	テレビユー福島	47	47	31					
	いわき	0246					テレビユー福島	32	32	31				NHK総合福島	4	4	80					
茨城県	水戸	029	NHK総合東京	44	1	80	MXテレビ	14	14	14	NHK教育東京	46	3	90	日本テレビ	42	4	4	放送大学	16	16	16
	宇都宮	028	NHK総合東京	51	1	80	MXテレビ	14	14	14	NHK教育東京	49	3	90	日本テレビ	53	4	4	とちぎテレビ	31	31	23
	群馬	027	NHK総合東京	52	1	80	MXテレビ	14	14	14	NHK教育東京	50	3	90	日本テレビ	54	4	4	群馬テレビ	48	48	48
	埼玉	048	NHK総合東京	1	1	80	MXテレビ	14	14	14	NHK教育東京	3	3	90	日本テレビ	4	4	4	放送大学	16	16	16
	千葉	043	NHK総合東京	1	1	80	MXテレビ	14	14	14	NHK教育東京	3	3	90	日本テレビ	4	4	4	放送大学	16	16	16
	東京	03	NHK総合東京	1	1	80	MXテレビ	14	14	14	NHK教育東京	3	3	90	日本テレビ	4	4	4	放送大学	16	16	16
神奈川県	横浜	045	NHK総合東京	1	1	80	MXテレビ	14	14	14	NHK教育東京	3	3	90	日本テレビ	4	4	4	放送大学	16	16	16
	新潟	025								新潟テレビ21	21	21	21	テレビ新潟	29	29	29	新潟放送	5	5	5	
	富山	0764	北日本放送	1	1	1	MROテレビ	6	6	6	NHK総合富山	3	3	80	石川テレビ	37	37	37				
	石川	076	北日本放送	1	1	1				富山テレビ	34	34	34	NHK総合金沢	4	4	80					
	福井	0776								NHK教育福井	3	3	90									
	山梨	055	NHK総合甲府	1	1	80				NHK教育甲府	3	3	90	日本テレビ	4	4	4	山梨放送	5	5	5	
長野県	長野	026					NHK総合長野	2	2	80				a b n	20	20	20					
	飯田	0265	a b n	44	44	20				NHK教育長野	3	3	90	NHK総合長野	4	4	80					
	岐阜	058	東海テレビ	1	1	1				NHK総合名古屋	39	3	80					CBCテレビ	5	5	5	
	静岡	054					NHK教育静岡	2	2	90				静岡第一テレビ	31	31	31					
	浜松	053	東海テレビ	1	1	1	静岡第一テレビ	30	30	31				NHK総合静岡	4	4	80	CBCテレビ	5	5	5	
	愛知	052	東海テレビ	1	1	1				NHK総合名古屋	3	3	80					CBCテレビ	5	5	5	
三重県	津	059	東海テレビ	1	1	1	テレビ愛知	25	25	25	NHK総合名古屋	31	3	80	毎日放送	4	4	4	CBCテレビ	5	5	5
	滋賀	077					NHK総合大阪	28	28	80				毎日放送	36	4	4					
	京都	075					NHK総合大阪	32	2	80	テレビ大阪	19	19	19	毎日放送	4	4	4				
	大阪	06					NHK総合大阪	2	2	80	テレビ大阪	19	19	19	毎日放送	4	4	4				
	兵庫	078					NHK総合大阪	28	2	80	サンテレビ	36	36	36	毎日放送	31	4	4	テレビ大阪	19	19	19
	奈良	0742					NHK総合大阪	2	2	80	テレビ大阪	19	19	19	毎日放送	4	4	4	NHK総合大阪	51	51	80
和歌山県	和歌山	073					NHK総合大阪	32	2	80				毎日放送	42	4	4	テレビ和歌山	30	30	30	
	鳥取	0857	日本海テレビ	1	1	1				NHK総合鳥取	3	3	80	NHK教育鳥取	4	4	90					
	島根	0852	日本海テレビ	30	30	1												山陰放送	5	5	10	
	岡山	086	OHKテレビ	35	35	35	テレビせとうち	23	23	23	NHK教育岡山	3	3	90					NHK総合岡山	5	5	80
	広島	082	テレビ新広島	31	31	31				NHK総合広島	3	3	80	中国放送	4	4	4					
	山口	084	テレビ新広島	54	54	31				NHK教育広島	3	3	90					NHK総合広島	5	5	80	
山口県	山口	083	NHK教育山口	1	1	90	KBCテレビ	2	2	1	TVQ九州放送	23	23	19	山口朝日放送	28	28	28	大分放送	5	5	5
	徳島	088	四国放送	1	1	1	テレビ大阪	19	19	19	NHK総合徳島	3	3	80	毎日放送	4	4	4	テレビ和歌山	55	55	30
	香川	087	テレビせとうち	19	19	23				NHK教育高松	39	39	90	毎日放送	4	4	4	NHK総合高松	37	37	80	
	愛媛	089	テレビせとうち	23	23	23	NHK教育松山	2	2	90	広島テレビ	12	12	12	広島ホーム	35	35	35	テレビ新広島	31	31	31
	高知	0897	テレビせとうち	23	23	23	NHK総合松山	2	2	80	広島テレビ	12	12	12	NHK教育松山	4	4	90	テレビ新広島	31	31	31
		0888											NHK総合高知	4	4	80						
福岡県	福岡	092	KBCテレビ	1	1	1	サガテレビ	36	36	36	NHK総合福岡	3	3	80	RKB毎日放送	4	4	4	TVQ九州放送	19	19	19
	北九州	093					KBCテレビ	2	2	1	FBSテレビ	35	35	37	サガテレビ	36	36	36	TVQ九州放送	23	23	19
	佐賀	0952	KBCテレビ	57	57	1	NHK教育佐賀	40	40	90	FBSテレビ	52	52	37	サガテレビ	36	36	36	TVQ九州放送	14	14	19
	長崎	095	NHK教育長崎	1	1	90	KBCテレビ	57	57	1	NHK総合長崎	3	3	80	RKB毎日放送	4	4	4	長崎放送	5	5	5
	熊本	096	KBCテレビ	1	1	1	NHK教育熊本	2	2	90	熊本朝日放送	16	16	16	KKTテレビ	22	22	22	長崎放送	5	5	5
	大分	097	KBCテレビ	1	1	1				NHK総合大分	3	3	80	RKB毎日放送	4	4	4	大分放送	5	5	5	
宮崎県	宮崎	0985	南日本放送	1	1	1				テレビ宮崎	35	35	35									
	延岡	0982					NHK教育宮崎	2	2	90				NHK総合宮崎	4	4	80					
	鹿児島	099	南日本放送	1	1	1	テレビ熊本	34	34	34	NHK総合鹿児島	3	3	80	テレビ宮崎	35	35	35	NHK教育鹿児島	5	5	90
	阿久根	0996	鹿児島読売	17	17	30	テレビ熊本	34	34	34				鹿児島放送	23	23	32					
	那覇	098	琉球朝日放送	28	28	28	NHK総合沖縄	2	2	80												

- お住まいの地域の受信チャンネルが表に記載の都市名（市外局番）に一致しない場合は、ふだんご覧になる放送局が最も多く含まれる市外局番を入力してください。
- ホームターミナルやセットトップボックスをお使いの場合は、CATV 会社にご相談ください。
- 一覧表の ① ～ ⑫ の放送局は、リモコンの [1] ～ [12] を押すだけで選ぶことができます。

(2008 年 7 月現在)

Po(チャンネルポジション)/CH(受信チャンネル)・表示(表示チャンネル)・ガイド(ガイドチャンネル)																																
Po ⑥				Po ⑦				Po ⑧				Po ⑨				Po ⑩				Po ⑪				Po ⑫								
放送局名	CH	表示	ガイド	放送局名	CH	表示	ガイド	放送局名	CH	表示	ガイド	放送局名	CH	表示	ガイド	放送局名	CH	表示	ガイド	放送局名	CH	表示	ガイド	放送局名	CH	表示	ガイド	放送局名	CH	表示	ガイド	
								UHBテレビ	27	27	27					HTBテレビ	35	35	35										NHK教育札幌	12	12	90
				STVテレビ	7	7	5	UHBテレビ	37	37	27	NHK総合札幌	9	9	80	HTBテレビ	39	39	35	HBCテレビ	11	11	1									
				STVテレビ	7	7	5	UHBテレビ	59	59	27	NHK総合札幌	9	9	80	HTBテレビ	61	61	35	HBCテレビ	53	53	1									
HBCテレビ	6	6	1					UHBテレビ	32	32	27					STVテレビ	10	10	5					NHK教育札幌	12	12	90					
				STVテレビ	7	7	5	UHBテレビ	41	41	27	NHK総合札幌	9	9	80	HTBテレビ	39	39	35	HBCテレビ	11	11	1									
				STVテレビ	7	7	5	UHBテレビ	37	37	27	NHK総合札幌	9	9	80	HTBテレビ	39	39	35	HBCテレビ	11	11	1									
HBCテレビ	6	6	1													NHK教育札幌	10	10	90									STVテレビ	12	12	5	
								UHBテレビ	27	27	27																					
				NHK教育青森	7	7	90					NHK総合青森	9	9	80	青森朝日放送	34	34	34	HTBテレビ	35	35	35	青森テレビ	38	38	38					
IBCテレビ	6	6	6	ミヤギテレビ	34	34	34	NHK教育盛岡	8	8	90					青森放送	11	11	1	青森テレビ	33	33	38									
				東日本放送	32	32	32									仙台放送	12	12	12													
												ミヤギテレビ	34	34	34					仙台放送	12	12	12									
												NHK総合秋田	9	9	80				秋田放送	11	11	11	秋田テレビ	37	37	37						
秋田放送	6	6	11					NHK教育秋田	8	8	90									秋田テレビ	57	57	37									
テレビユー山形	36	36	36					NHK総合山形	8	8	80					山形放送	10	10	10					山形テレビ	38	38	38					
NHK教育山形	6	6	90					テレビユー山形	22	22	36									山形テレビ	39	39	38									
福島中央テレビ	33	33	33	東日本放送	32	32	32	ミヤギテレビ	34	34	34	NHK総合福島	9	9	80	福島放送	35	35	35	福島テレビ	11	11	11	仙台放送	12	12	12					
福島テレビ	6	6	11	東日本放送	32	32	32	福島中央テレビ	37	37	33	ミヤギテレビ	34	34	34	福島放送	41	41	35					仙台放送	12	12	12					
福島中央テレビ	34	34	33					福島テレビ	8	8	11					NHK教育福島	10	10	90					福島放送	36	36	35					
TBSテレビ	40	6	6					フジテレビ	38	8	8	チバテレビ	39	46	46	テレビ朝日	36	10	10					テレビ東京	32	12	12					
TBSテレビ	55	6	6					フジテレビ	57	8	8					テレビ朝日	41	10	10					テレビ東京	44	12	12					
TBSテレビ	56	6	6	放送大学	40	16	16	フジテレビ	58	8	8	テレ玉	38	38	38	テレビ朝日	60	10	10					テレビ東京	62	12	12					
TBSテレビ	6	6	6	テレ玉	38	38	38	フジテレビ	8	8	8	チバテレビ	46	46	46	テレビ朝日	10	10	10	群馬テレビ	48	48	48	テレビ東京	12	12	12					
TBSテレビ	6	6	6	t v k	42	42	42	フジテレビ	8	8	8	チバテレビ	46	46	46	テレビ朝日	10	10	10	テレ玉	38	38	38	テレビ東京	12	12	12					
TBSテレビ	6	6	6	t v k	42	42	42	フジテレビ	8	8	8	チバテレビ	46	46	46	テレビ朝日	10	10	10	テレ玉	38	38	38	テレビ東京	12	12	12					
TBSテレビ	6	6	6	t v k	42	42	42	フジテレビ	8	8	8					テレビ朝日	10	10	10					テレビ東京	12	12	12					
								NHK総合新潟	8	8	80					新潟総合テレビ	35	35	35					NHK教育新潟	12	12	90					
チューリップ	32	32	32													NHK教育富山	10	10	90					富山テレビ	34	34	34					
MROテレビ	6	6	6	北陸朝日放送	25	25	25	NHK教育金沢	8	8	90					テレビ金沢	33	33	33					石川テレビ	37	37	37					
MROテレビ	6	6	6									NHK総合福井	9	9	80					福井放送	11	11	11	福井テレビ	39	39	39					
テレビ山梨	37	37	37	TBSテレビ	6	6	6	フジテレビ	8	8	8					テレビ朝日	10	10	10					テレビ東京	12	12	12					
テレビ信州	30	30	30									NHK教育長野	9	9	90	長野放送	38	38	38	信越放送	11	11	11									
信越放送	6	6	11					テレビ信州	42	42	30					長野放送	40	40	38													
テレビ愛知	25	25	25	岐阜テレビ	37	37	37	三重テレビ	33	33	33	NHK教育名古屋	9	9	90				メ〜テレ	11	11	11	中京テレビ	35	35	35						
あさひテレビ	33	33	33									NHK総合静岡	9	9	80				静岡放送	11	11	11	テレビ静岡	35	35	35						
静岡放送	6	6	11	テレビ愛知	25	25	25	NHK教育静岡	8	8	90					あさひテレビ	28	28	33				テレビ静岡	34	34	35						
岐阜テレビ	37	37	37	中京テレビ	35	35	35	三重テレビ	33	33	33	NHK教育名古屋	9	9	90				メ〜テレ	11	11	11	テレビ愛知	25	25	25						
ABCテレビ	6	6	6	三重テレビ	33	33	33	関西テレビ	8	8	8	NHK教育名古屋	9	9	90	読売テレビ	10	10	10	メ〜テレ	11	11	11	中京テレビ	35	35	35					
ABCテレビ	38	6	6	京都テレビ	34	34	34	関西テレビ	40	8	8	びわ湖放送	30	30	30	読売テレビ	42	10	10					NHK教育大阪	46	46	90					
ABCテレビ	6	6	6	京都テレビ	34	34	34	関西テレビ	8	8	8	サンテレビ	36	36	36	読売テレビ	10	10	10					NHK教育大阪	12	12	90					
ABCテレビ	6	6	6	京都テレビ	34	34	34	関西テレビ	8	8	8	サンテレビ	36	36	36	読売テレビ	10	10	10					NHK教育大阪	12	12	90					
ABCテレビ	41	6	6					関西テレビ	43	8	8					読売テレビ	47	10	10					NHK教育大阪	45	12	90					
ABCテレビ	6	6	6	京都テレビ	34	34	34	関西テレビ	8	8	8	サンテレビ	36	36	36	読売テレビ	10	10	10	奈良テレビ	55	55	55	NHK教育大阪	12	12	90					
ABCテレビ	44	6	6					関西テレビ	46	8	8					読売テレビ	48	10	10					NHK教育大阪	25	12	90					
																山陰放送	22	22	10					山陰中央テレビ	24	24	34					
NHK総合松江	6	6	80					山陰中央テレビ	34	34	34					山陰放送	10	10	10													
								山陰中央テレビ	58	58	34	NHK教育松江	9	9	90																	
				瀬戸内海放送	25	25	33					西日本放送	9	9	9					山陽放送	11	11	11									
				NHK教育広島	7	7	90					広島ホーム	35	35	35									広島テレビ	12	12	12					
				中国放送	7	7	4					広島ホーム	57	57	35					広島テレビ	11	11	12									
				テレビ山口	38	38	38	RKB毎日放送	8	8	4	NHK総合山口	9	9	80	テレビ西日本	10	10	9	山口放送	11	11	11	FBSテレビ西日本</								

地上デジタル放送チャンネル一覧表（地域名を用いた設定）

- 「かんたん設置設定」(→22 ～ 25) で選択された地域の放送局とチャンネルポジション（リモコンの [1] ～ [12]）の組み合わせは下表ようになります。他地域の放送を受信されたときは、下表のようにならない場合があります。
- 割り当てられた放送が実際に開始される時期は、地域により異なります。また、放送の開始時は、地上アナログ放送との混信を避けるために、非常に小さな出力で放送されるので、受信できるエリアが限定されます。

お住まいの地域	北海道（札幌）		北海道（函館）		北海道（旭川）		北海道（帯広）		北海道（釧路）		北海道（北見）		北海道（室蘭）	
放送局名	3	NHK 総合・札幌	3	NHK 総合・函館	3	NHK 総合・旭川	3	NHK 総合・帯広	3	NHK 総合・釧路	3	NHK 総合・北見	3	NHK 総合・室蘭
	2	NHK 教育・札幌	2	NHK 教育・函館	2	NHK 教育・旭川	2	NHK 教育・帯広	2	NHK 教育・釧路	2	NHK 教育・北見	2	NHK 教育・室蘭
	1	HBC 札幌	1	HBC 函館	1	HBC 旭川	1	HBC 帯広	1	HBC 釧路	1	HBC 北見	1	HBC 室蘭
	5	STV 札幌	5	STV 函館	5	STV 旭川	5	STV 帯広	5	STV 釧路	5	STV 北見	5	STV 室蘭
	6	HTB 札幌	6	HTB 函館	6	HTB 旭川	6	HTB 帯広	6	HTB 釧路	6	HTB 北見	6	HTB 室蘭
	8	UHB 札幌	8	UHB 函館	8	UHB 旭川	8	UHB 帯広	8	UHB 釧路	8	UHB 北見	8	UHB 室蘭
	7	TVH 札幌	7	TVH 函館	7	TVH 旭川	7	TVH 帯広	7	TVH 釧路	7	TVH 北見	7	TVH 室蘭

お住まいの地域	宮城		秋田		山形		岩手		福島		青森		東京	
放送局名	3	NHK 総合・仙台	1	NHK 総合・秋田	1	NHK 総合・山形	1	NHK 総合・盛岡	1	NHK 総合・福島	3	NHK 総合・青森	1	NHK 総合・東京
	2	NHK 教育・仙台	2	NHK 教育・秋田	2	NHK 教育・山形	2	NHK 教育・盛岡	2	NHK 教育・福島	2	NHK 教育・青森	2	NHK 教育・東京
	1	TBC テレビ	4	ABS 秋田放送	4	YBC 山形放送	6	IBC テレビ	8	福島テレビ	1	RAB 青森放送	4	日本テレビ
	8	仙台放送	8	AKT 秋田テレビ	5	YTS 山形テレビ	4	テレビ岩手	4	福島中央テレビ	6	ATV 青森テレビ	6	TBS
	4	ミヤギテレビ	5	AAB 秋田朝日放送	6	テレビユー山形	8	めんこいテレビ	5	KFB 福島放送	5	青森朝日放送	8	フジテレビジョン
	5	KHB 東日本放送			8	さくらんぼテレビ	5	岩手朝日テレビ	6	テレビユー福島			5	テレビ朝日
													7	テレビ東京
													9	TOKYO MX
													12	放送大学

お住まいの地域	神奈川		群馬		茨城		千葉		栃木		埼玉		長野	
放送局名	1	NHK 総合・東京	1	NHK 総合・東京	1	NHK 総合・水戸	1	NHK 総合・東京	1	NHK 総合・東京	1	NHK 総合・東京	1	NHK 総合・長野
	2	NHK 教育・東京	2	NHK 教育・東京	2	NHK 教育・東京	2	NHK 教育・東京	2	NHK 教育・東京	2	NHK 教育・東京	2	NHK 教育・長野
	4	日本テレビ	4	日本テレビ	4	日本テレビ	4	日本テレビ	4	日本テレビ	4	日本テレビ	4	テレビ信州
	6	TBS	6	TBS	6	TBS	6	TBS	6	TBS	6	TBS	6	a b n
	8	フジテレビジョン	8	フジテレビジョン	8	フジテレビジョン	8	フジテレビジョン	8	フジテレビジョン	8	フジテレビジョン	6	SBC 信越放送
	5	テレビ朝日	5	テレビ朝日	5	テレビ朝日	5	テレビ朝日	5	テレビ朝日	5	テレビ朝日	8	NBS 長野放送
	7	テレビ東京	7	テレビ東京	7	テレビ東京	7	テレビ東京	7	テレビ東京	7	テレビ東京		
	3	t v k	3	群馬テレビ	12	放送大学	3	チバテレビ	3	とちぎテレビ	3	テレ玉		
	12	放送大学	12	放送大学			12	放送大学	12	放送大学	12	放送大学		

お住まいの地域	新潟		山梨		大阪		京都		兵庫		和歌山		奈良	
放送局名	1	NHK 総合・新潟	1	NHK 総合・甲府	1	NHK 総合・大阪	1	NHK 総合・京都	1	NHK 総合・神戸	1	NHK 総合・和歌山	1	NHK 総合・奈良
	2	NHK 教育・新潟	2	NHK 教育・甲府	2	NHK 教育・大阪	2	NHK 教育・大阪	2	NHK 教育・大阪	2	NHK 教育・大阪	2	NHK 教育・大阪
	6	BSN	4	YBS 山梨放送	4	MBS 毎日放送	4	MBS 毎日放送	4	MBS 毎日放送	4	MBS 毎日放送	4	MBS 毎日放送
	8	NST	6	UTY	6	ABC テレビ	6	ABC テレビ	6	ABC テレビ	6	ABC テレビ	6	ABC テレビ
	4	TeNY テレビ新潟			8	関西テレビ	8	関西テレビ	8	関西テレビ	8	関西テレビ	8	関西テレビ
	5	新潟テレビ21			10	読売テレビ	10	読売テレビ	10	読売テレビ	10	読売テレビ	10	読売テレビ
					7	テレビ大阪	5	KBS 京都	3	サンテレビ	5	テレビ和歌山	9	奈良テレビ

お住まいの地域	滋賀		広島		岡山		香川		島根		鳥取		山口	
放送局名	1	NHK 総合・大津	1	NHK 総合・広島	1	NHK 総合・岡山	1	NHK 総合・高松	3	NHK 総合・松江	3	NHK 総合・鳥取	1	NHK 総合・山口
	2	NHK 教育・大阪	2	NHK 教育・広島	2	NHK 教育・岡山	2	NHK 教育・高松	2	NHK 教育・松江	2	NHK 教育・鳥取	2	NHK 教育・山口
	4	MBS 毎日放送	3	RCC テレビ	4	RNC 西日本テレビ	4	RNC 西日本テレビ	8	山陰中央テレビ	8	山陰中央テレビ	4	KRY 山口放送
	6	ABC テレビ	4	広島テレビ	5	KSB 瀬戸内海放送	5	KSB 瀬戸内海放送	6	BSS テレビ	6	BSS テレビ	3	TYS テレビ山口
	8	関西テレビ	5	広島ホームテレビ	6	RSK テレビ	6	RSK テレビ	1	日本海テレビ	1	日本海テレビ	5	YAB 山口朝日
	10	読売テレビ	8	TSS	7	テレビせとうち	7	テレビせとうち						
	3	BBC びわ湖放送			8	OHK テレビ	8	OHK テレビ						

表の見かた

徳島		お住まいの地域
		チャンネルポジション (リモコンの[1]～[12])
③	NHK 総合・徳島	放送局名
2	NHK 教育・徳島	
1	四国放送	

(2008 年 7 月現在)

お住まいの地域	愛知		三重		岐阜		石川		静岡		福井		富山	
放送局名	3	NHK 総合・名古屋	3	NHK 総合・津	3	NHK 総合・岐阜	1	NHK 総合・金沢	1	NHK 総合・静岡	1	NHK 総合・福井	3	NHK 総合・富山
	2	NHK 教育・名古屋	2	NHK 教育・名古屋	2	NHK 教育・名古屋	2	NHK 教育・金沢	2	NHK 教育・静岡	2	NHK 教育・福井	2	NHK 教育・富山
	1	東海テレビ	1	東海テレビ	1	東海テレビ	4	テレビ金沢	6	SBS	7	FBC テレビ	1	KNB 北日本放送
	5	CBC	5	CBC	5	CBC	5	北陸朝日放送	8	テレビ静岡	8	福井テレビ	8	BBT 富山テレビ
	6	メ〜テレ	6	メ〜テレ	6	メ〜テレ	6	MRO	4	静岡第一テレビ			6	チューリップテレビ
	4	中京テレビ	4	中京テレビ	4	中京テレビ	8	石川テレビ	5	静岡朝日テレビ				
	10	テレビ愛知	7	三重テレビ	8	岐阜テレビ								

お住まいの地域	愛媛		徳島		高知		福岡		熊本		長崎		鹿児島	
放送局名	1	NHK 総合・松山	3	NHK 総合・徳島	1	NHK 総合・高知	3	NHK 総合・福岡	1	NHK 総合・熊本	1	NHK 総合・長崎	3	NHK 総合・鹿児島
	2	NHK 教育・松山	2	NHK 教育・徳島	2	NHK 教育・高知	3	NHK 総合・北九州	2	NHK 教育・熊本	2	NHK 教育・長崎	2	NHK 教育・鹿児島
	4	南海放送	1	四国放送	4	高知放送	2	NHK 教育・福岡	3	RKK 熊本放送	3	NBC 長崎放送	1	MBC 南日本放送
	5	愛媛朝日			6	テレビ高知	2	NHK 教育・北九州	8	TKU テレビ熊本	8	KTN テレビ長崎	8	KTS 鹿児島テレビ
	6	あいテレビ			8	さんさんテレビ	1	KBC 九州朝日放送	4	KKT くまもと県民	5	NCC 長崎文化放送	5	KKB 鹿児島放送
	8	テレビ愛媛					4	RKB 毎日放送	5	KAB 熊本朝日放送	4	NIB 長崎国際テレビ	4	KYT 鹿児島読売TV
							5	FBS 福岡放送						
							7	TVQ 九州放送						
							8	TNC テレビ西日本						

お住まいの地域	宮崎		大分		佐賀		沖縄	
放送局名	1	NHK 総合・宮崎	1	NHK 総合・大分	1	NHK 総合・佐賀	1	NHK 総合・那覇
	2	NHK 教育・宮崎	2	NHK 教育・大分	2	NHK 教育・佐賀	2	NHK 教育・那覇
	6	MRT 宮崎放送	3	OBS 大分放送	3	STS サガテレビ	3	RBC テレビ
	3	UMK テレビ宮崎	4	TOS テレビ大分			5	QAB 琉球朝日放送
			5	OAB 大分朝日放送			8	沖縄テレビ (OTV)

必要とき

地上デジタル放送チャンネル一覧表（地域网を用いた設定）

Gガイド地域一覧表

表の見かた		
Gガイド地域	札幌、小樽、旭川、 名寄、稚内、室蘭、 苫小牧、函館、釧路	お住まいの地域
対応放送局	HBCテレビ NHK総合札幌 STVテレビ UHBテレビ HTBテレビ TV北海道 NHK教育札幌	設定したGガイド地域で番組表に 放送内容が表示される放送局

- 「かんたん設置設定」(→22 ～ 25)で設定される地域で、地上アナログ放送の番組表(Gガイド)に表示される放送局は、下表のとおりに決められています。
- 選んだ地域に登録されていない放送局は、実際に受信できる場合でも番組表(Gガイド)に表示されません。
- 放送局の都合により、変更になる場合があります。

(2008 年 7 月現在)

Gガイド地域	札幌、小樽、旭川、 名寄、稚内、室蘭、 苫小牧、函館、釧路	帯広、網走、 北見	青森、八戸、 むつ	盛岡、釜石、 二戸	仙台、石巻、 気仙沼	秋田、大館、 大曲	山形、鶴岡、 米沢	福島、いわき、 会津若松	水戸、日立
対応放送局	HBC テレビ NHK 総合札幌 STV テレビ UHB テレビ HTB テレビ TV 北海道 NHK 教育札幌	UHB テレビ NHK 総合札幌 HBC テレビ HTB テレビ STV テレビ NHK 教育札幌	青森放送 NHK 総合青森 青森朝日放送 NHK 教育青森 青森テレビ	NHK 総合盛岡 IBC テレビ NHK 教育盛岡 テレビ岩手 IAT テレビ めんこいテレビ	東北放送 NHK 総合仙台 NHK 教育仙台 東日本放送 ミヤギテレビ 仙台放送	NHK 教育秋田 秋田朝日放送 NHK 総合秋田 秋田放送 秋田テレビ	NHK 教育山形 テレビユー山形 NHK 総合山形 山形放送 さくらんぼ 山形テレビ	NHK 教育福島 テレビユー福島 福島中央テレビ NHK 総合福島 福島放送 福島テレビ	NHK 総合東京 NHK 教育東京 日本テレビ TBS テレビ フジテレビ テレビ朝日 テレビ東京 MX テレビ チバテレビ

Gガイド地域	宇都宮、矢板	前橋、桐生	さいたま	熊谷、秩父	千葉	銚子	東京 23 区、 八王子、多摩	横浜、 平塚、秦野、 小田原	甲府
対応放送局	NHK 総合東京 NHK 教育東京 日本テレビ TBS テレビ フジテレビ テレビ朝日 テレビ東京 とちぎテレビ MX テレビ	NHK 総合東京 NHK 教育東京 日本テレビ TBS テレビ フジテレビ テレビ朝日 群馬テレビ テレビ東京 MX テレビ テレ玉	NHK 総合東京 MX テレビ NHK 教育東京 日本テレビ TBS テレビ フジテレビ テレビ朝日 テレビ東京 テレ玉	NHK 総合東京 NHK 教育東京 日本テレビ TBS テレビ フジテレビ テレビ朝日 テレ玉 テレビ東京	NHK 総合東京 MX テレビ NHK 教育東京 日本テレビ TBS テレビ フジテレビ テレビ朝日 チバテレビ テレビ東京 t v k	NHK 総合東京 NHK 教育東京 日本テレビ TBS テレビ フジテレビ テレビ朝日 チバテレビ テレビ東京 t v k 三重テレビ	NHK 総合東京 MX テレビ NHK 教育東京 日本テレビ TBS テレビ フジテレビ テレ玉 フジテレビ t v k テレビ朝日 チバテレビ テレビ東京	NHK 総合東京 NHK 教育東京 日本テレビ TBS テレビ フジテレビ テレビ朝日 t v k テレビ東京 MX テレビ テレビ東京	NHK 総合甲府 NHK 教育甲府 山梨放送 テレビ山梨

Gガイド地域	長野、 松本、飯田、 岡谷・諏訪	新潟、上越	富山、高岡	金沢、七尾	福井、敦賀	岐阜、高山、 中津川、名古屋、 豊橋、豊田	静岡、浜松、富士、 三島・沼津、 島田、藤枝	津、伊勢、名張	大津、彦根
対応放送局	NHK 総合長野 a b n テレビ信州 長野放送 NHK 教育長野 信越放送	新潟テレビ 21 テレビ新潟 新潟放送 NHK 総合新潟 新潟総合テレビ NHK 教育新潟	北日本放送 NHK 総合富山 富山テレビ NHK 教育富山 チューリップ	石川テレビ NHK 総合金沢 MRO テレビ NHK 教育金沢 テレビ金沢 北陸朝日放送	NHK 教育福井 NHK 総合福井 福井放送 福井テレビ	東海テレビ NHK 総合名古屋 静岡第一テレビ CBC テレビ 中京テレビ NHK 教育名古屋 岐阜テレビ メ〜テレ テレビ愛知 三重テレビ	NHK 教育静岡 あさひテレビ テレビ静岡 NHK 総合静岡 静岡放送	東海テレビ NHK 総合名古屋 CBC テレビ 中京テレビ NHK 教育名古屋 三重テレビ メ〜テレ テレビ愛知	NHK 総合大阪 毎日放送 ABC テレビ 京都テレビ 関西テレビ 読売テレビ びわ湖放送 NHK 教育大阪

Gガイド地域	京都、舞鶴、 福知山、大阪	神戸、神戸灘、 川西、三木、 姫路、明石	奈良、五條	和歌山、 海南・田辺	鳥取	松江、浜田	岡山、津山、 笠岡	広島、福山、 尾道、呉	山口、下関、 宇部、岩国
対応放送局	NHK 総合大阪 京都テレビ 毎日放送 テレビ大阪 ABC テレビ 関西テレビ 読売テレビ NHK 教育大阪 サンテレビ	NHK 総合大阪 サンテレビ 毎日放送 ABC テレビ 関西テレビ 読売テレビ テレビ大阪 NHK 教育大阪	NHK 総合大阪 奈良テレビ 毎日放送 テレビ大阪 ABC テレビ 関西テレビ 読売テレビ NHK 教育大阪 京都テレビ	NHK 総合大阪 テレビ和歌山 毎日放送 ABC テレビ 関西テレビ 読売テレビ NHK 教育大阪	日本海テレビ NHK 総合鳥取 NHK 教育鳥取 山陰中央テレビ 山陰放送	日本海テレビ NHK 総合松江 NHK 教育松江 山陰中央テレビ 山陰放送	テレビせとうち NHK 教育岡山 NHK 総合岡山 瀬戸内海放送 OHK テレビ 西日本放送 山陽放送	テレビ新広島 NHK 総合広島 中国放送 NHK 教育広島 広島ホーム 広島テレビ	NHK 教育山口 山口朝日放送 テレビ山口 NHK 総合山口 山口放送

Gガイド地域	徳島	高松、丸亀	松山、新居浜、今治、宇和島	高知	福岡、久留米、大牟田、北九州、行橋	佐賀 1	佐賀 2	長崎、佐世保、諫早	熊本
対応放送局	四国放送	テレビせとうち	NHK 教育松山	NHK 総合高知	KBC テレビ	NHK 教育佐賀	NHK 教育佐賀	NHK 教育長崎	NHK 教育熊本
	NHK 総合徳島	NHK 教育高松	あいテレビ	NHK 教育高知	NHK 総合福岡	KBC テレビ	KBC テレビ	NHK 総合長崎	熊本朝日放送
	毎日放送	NHK 総合高松	NHK 総合松山	高知放送	RKB 毎日放送	RKB 毎日放送	TVQ 九州放送	長崎放送	KKT テレビ
	ABC テレビ	瀬戸内海放送	テレビ愛媛	テレビ高知	NHK 教育福岡	TVQ 九州放送	サガテレビ	長崎国際テレビ	テレビ熊本
	関西テレビ	OHK テレビ	愛媛朝日テレビ	高知さんさん	テレビ西日本	サガテレビ	NHK 総合佐賀	長崎文化放送	NHK 総合熊本
	NHK 教育徳島	西日本放送	南海放送		TVQ 九州放送	NHK 総合佐賀	FBS テレビ	テレビ長崎	RKK テレビ
		山陽放送			FBS テレビ	FBS テレビ	RKK テレビ		

Gガイド地域	大分、中津	宮崎、延岡	鹿児島、阿久根、鹿屋	沖縄
対応放送局	NHK 総合大分	テレビ宮崎	南日本放送	NHK 総合沖縄
	大分放送	NHK 総合宮崎	NHK 総合鹿児島	琉球朝日放送
	テレビ大分	宮崎放送	NHK 教育鹿児島	沖縄テレビ
	大分朝日放送	NHK 教育宮崎	鹿児島放送	琉球放送
	NHK 教育大分		鹿児島テレビ	NHK 教育沖縄
			鹿児島読売	

地上アナログ放送局コード一覧表

地上アナログ放送の受信チャンネル修正（➔46）で、「放送局名」を変更するとき、下表の放送局コード（4けたの数字）を直接入力することもできます。（2008年7月現在）

地区	放送局名	放送局コード	地区	放送局名	放送局コード	地区	放送局名	放送局コード	地区	放送局名	放送局コード	地区	放送局名	放送局コード
北海道	NHK 総合札幌	0336	福島	福島テレビ	0523	中部	メ〜テレ	5643	広島	広島テレビ	0780	佐賀	NHK 総合佐賀	7760
	NHK 教育札幌	0346		NHK 総合東京	2128		中京テレビ	1571		テレビ新広島	5151		NHK 教育佐賀	7770
	HBC テレビ	0257		NHK 教育東京	2138		テレビ愛知	0537	鳥取	広島ホーム	2083	鹿児島	サガテレビ	0804
	STV テレビ	0261		日本テレビ	0260		岐阜テレビ	1061		NHK 総合鳥取	4688		NHK 総合鹿児島	8528
	UHB テレビ	0283		TBS テレビ	0518	富山	三重テレビ	1313		NHK 教育鳥取	4698		NHK 教育鹿児島	8538
	HTB テレビ	0291	関東	Fジテレビ	0264		NHK 総合富山	3152	島根	日本海テレビ	5633		南日本放送	2305
	TV 北海道	0273		テレビ朝日	0522		NHK 教育富山	3162		山陰放送	1034		鹿児島テレビ	1830
青森	NHK 総合青森	0592		テレビ東京	0524	石川	チューリップ	4640		NHK 総合松江	4944	宮崎	鹿児島放送	0800
	NHK 教育青森	0602		MX テレビ	0270		北日本放送	1025	山口	NHK 教育松江	4954		鹿児島読売	1310
	青森放送	0513		テレ玉	0806		富山テレビ	0802		山陰中央テレビ	5410		NHK 総合宮崎	8272
	青森テレビ	0294	新潟	チバテレビ	0302	福井	NHK 総合金沢	3408		NHK 総合山口	5712		NHK 教育宮崎	8282
秋田	青森朝日放送	4386		t v k	4394		NHK 教育金沢	3418	香川	NHK 教育山口	5722	大分	宮崎放送	1546
	NHK 総合秋田	1360		群馬テレビ	0304		石川テレビ	0805		山口放送	2059		テレビ宮崎	2339
	NHK 教育秋田	1370		とちぎテレビ	4631	長野	テレビ金沢	0801		テレビ山口	1318		NHK 総合大分	8016
	秋田放送	0267	山梨	NHK 総合新潟	2384		北陸朝日放送	4377	徳島	山口朝日放送	4380	熊本	NHK 教育大分	8026
岩手	秋田テレビ	0293		NHK 教育新潟	2394		MRO テレビ	0774		NHK 総合高松	6224		テレビ大分	1060
	NHK 総合盛岡	0848		新潟放送	0517	関西	NHK 総合福井	3664	愛媛	NHK 教育高松	6234		大分朝日放送	0280
	NHK 教育盛岡	0858	長野	新潟総合テレビ	5155		NHK 教育福井	3674		西日本放送	0265		大分放送	1541
山形	IAT テレビ	0276		テレビ新潟	0285		福井放送	1035	徳島	瀬戸内海放送	1569	長崎	NHK 総合熊本	7504
	テレビ岩手	0547		新潟テレビ21	0533	岡山	福井テレビ	0295		NHK 総合徳島	5968		NHK 教育熊本	7514
	IBC テレビ	0262	山梨	NHK 総合長野	2640		NHK 総合大阪	4432	愛媛	NHK 教育徳島	5978		RKK テレビ	2315
宮城	めんこいテレビ	4385		NHK 教育長野	2650		NHK 教育大阪	4442		四国放送	1793		熊本朝日放送	4624
	NHK 総合山形	1616		長野放送	1062	福岡	毎日放送	0516	高知	NHK 総合松山	6480	沖縄	KKT テレビ	0278
	NHK 教育山形	1626	静岡	a b n	4628		ABC テレビ	1030		NHK 教育松山	6490		テレビ熊本	1570
福島	山形放送	0266		テレビ信州	0542		関西テレビ	0520	愛媛	南海放送	1290		NHK 総合長崎	7248
	さくらんぼ	0286		信越放送	0779		読売テレビ	0778		テレビ愛媛	1317	全国	NHK 教育長崎	7258
	テレビユー山形	0292	静岡	NHK 総合甲府	2896		テレビ大阪	0275		あいテレビ	0541		長崎国際テレビ	5145
	山形テレビ	0550		NHK 教育甲府	2906	広島	京都テレビ	1058	高知	愛媛朝日テレビ	4889		長崎文化放送	4635
宮城	NHK 総合仙台	1104		山梨放送	0773		サンテレビ	0548		NHK 総合高知	6736		テレビ長崎	1829
	NHK 教育仙台	1114	静岡	テレビ山梨	0549		奈良テレビ	0311	福岡	NHK 教育高知	6746		長崎放送	1285
	東北放送	0769		NHK 総合静岡	3920	岡山	テレビ和歌山	5150		高知さんさん	0296	全国	NHK 総合沖縄	8784
	仙台放送	0268		NHK 教育静岡	3930		びわ湖放送	0798		テレビ高知	1574		NHK 教育沖縄	8794
福島	ミヤギテレビ	0546		静岡放送	1291		NHK 総合岡山	5200	福岡	高知放送	0776		琉球放送	1802
	東日本放送	0288		テレビ静岡	1315		NHK 教育岡山	5210		NHK 総合福岡	6992		琉球朝日放送	0540
	NHK 総合福島	1872	中部	あさひテレビ	5153		山陽放送	1803		NHK 教育福岡	7002	全国	沖縄テレビ	1032
	NHK 教育福島	1882		静岡第一テレビ	4895		OHK テレビ	1827	福岡	KBC テレビ	2049		衛星第1	0074
福島	福島放送	0803		NHK 総合名古屋	4176		テレビせとうち	4375		RKB 毎日放送	1028		衛星第2	0076
	福島中央テレビ	4641		NHK 教育名古屋	4186	広島	NHK 総合広島	5456		テレビ西日本	0521		WOWOW	0073
	テレビユー福島	0543		東海テレビ	1281		NHK 教育広島	5466	福岡	FBS テレビ	1573		放送大学	0272
				CBC テレビ	1029		中国放送	0772		TVQ 九州放送	0531		ハイビジョン	0075


必要なとき

Gガイド地域一覧表／地上アナログ放送局コード一覧表


付属品

付属品をご確認ください。


- 付属品をなくされたときは、サービスルート扱いでご用意しているものがありますので、ご注文ください。(品番を記載しているもののみ)
- 電源コードキャップ*および包装材料は商品を取り出したあと、適切に処理をしてください。
※ 付属の電源コードによっては、電源コードキャップがないものがあります。
- イラストと実物の形状は異なっている場合があります。

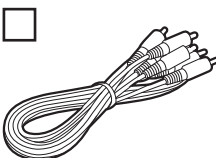


映像・音声コード (1 本)
K2KYYYY00046

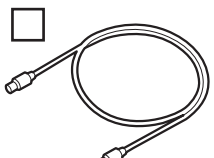


75Ω 同軸ケーブル (1 本)
K2KZ2BA00003

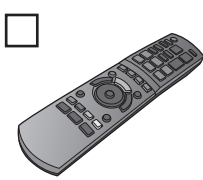


リモコン (1 個)
N2QAYB000297

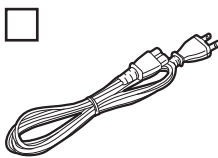

電源コード (1 本)
DMR-BW930
K2CA2DA00011
DMR-BW830 DMR-BW730
K2CA2CA00019 または
K2CA2CA00033

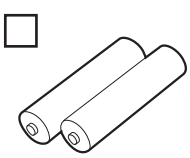

リモコン用乾電池 (2 本)
単 3 形乾電池

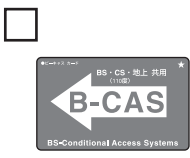

B-CAS カード (1 枚)
● 本カードの紛失時は (→20)

別売品のご紹介

※ 印の付いているものは、サービスルート扱いでご用意しております。お買い上げの販売店にご注文ください。

映像や音声を楽しむには					
コード / ケーブル名	長さ	品番	コード / ケーブル名	長さ	品番
音声コード (ステレオ↔ステレオ)	(0.5 m)	RP-CAP3G05	D 端子ピンケーブル	(1.5 m)	RP-CVCDG15
	(1.0 m)	RP-CAP3G10		(3.0 m)	RP-CVCDG30
	(1.5 m)	RP-CAP3G15	D 端子ケーブル	(1.5 m)	RP-CVDG15A
	(2.0 m)	RP-CAP3G20		(3.0 m)	RP-CVDG30A
	(3.0 m)	RP-CAP3G30		(5.0 m)	RP-CVDG50A
	(5.0 m)	RP-CAP3G50			
	(10.0 m)	RP-CAP3G100	光デジタルケーブル (光角形プラグ↔光角形プラグ)	(0.5 m)	RP-CA2005
映像・音声コード (ステレオ↔ステレオ)	(0.5 m)	RP-CVP3G05		(1.0 m)	RP-CA2010
	(1.0 m)	RP-CVP3G10		(1.5 m)	RP-CA2015
	(1.5 m)	RP-CVP3G15		(2.0 m)	RP-CA2020
	(2.0 m)	RP-CVP3G20		(3.0 m)	RP-CA2030
	(3.0 m)	RP-CVP3G30	i.LINK ケーブル (4 ピン↔4 ピン)	(0.5 m)	RP-CDE4G05
映像・音声コード (ステレオ↔モノラル)	(1.0 m)	RP-CVP2G10		(1.0 m)	RP-CDE4G10
	(2.0 m)	RP-CVP2G20		(1.5 m)	RP-CDE4G15
S 映像コード				(2.0 m)	RP-CDE4G20
	(1.0 m)	RP-CVSOG10		(3.0 m)	RP-CDE4G30
	(2.0 m)	RP-CVSOG20	HDMI ケーブル	(1.0 m)	RP-CDHG10
	(3.0 m)	RP-CVSOG30		(1.5 m)	RP-CDHG15
	(5.0 m)	RP-CVSOG50		(2.0 m)	RP-CDHG20
				(3.0 m)	RP-CDHG30

テレビ放送を楽しむには			
75Ω 同軸ケーブル	VUA7051 ※(1.4 m)	CS・BS/U・V 分波器	TY-6S7BCSW
BS 同軸ケーブル	TY-BC2J (2.0 m)	モジュラー分配器 (電話回線用)	K2YZ12000004 ※
75Ω アンテナプラグ (VHF/UHF 入力端子専用)	VSQ1035 ※	モジュラーケーブル	K2NB2NA00005 ※
アンテナプラグ	VUA7050 ※		

お手入れには	
レンズクリーナー	RP-CL720
ブルーレイ/DVDディスククリーナー	RP-CL750

付属品、別売品の品番は、2008 年 7 月現在のものです。変更されることがあります。

付属品や別売品は販売店でお買い求めいただけます。
パナソニックグループのショッピングサイト「パナセンス」でお買い求めいただけるものもあります。
詳しくは「パナセンス」のサイトをご覧ください。

<http://www.sense.panasonic.co.jp>